SAMSUNG

SM-G800Y / SM-G800H/DS

Manual do usuário

Português (BR). 06/2014. Rev.1.0

http://www.samsung.com.br

Índice

Leia-me primeiro

Primeiros Passos

8 Layout do aparelho
10 Usar o cartão microSIM ou USIM e a bateria
17 Usar um cartão de memória
19 Ligar ou desligar seu telefone
19 Bloquear ou desbloquear a tela

Informações básicas

20 Utilizar o touch screen
23 Layout da Tela inicial
27 Notificações e painéis de configuração rápida
30 Abrir aplicações
30 Instalar ou desinstalar aplicações
32 Inserir texto
34 Captura de tela
34 Meus Arquivos
36 Modo Economia de energia
37 Ver informações da ajuda

Conexões de rede

38 Dados móveis
38 Wi-Fi
39 Ancoragem e Roteador Wi-Fi
41 Internet

Movimentos e funções de usabilidade

44 Movimentos e gestos
47 Exibição suspensa
47 Baixa de ferramenta
48 Aumentar a sensibilidade ao toque

Personalizando

49 Gerenciar a Tela inicial e a Tela de aplicações
52 Configurar papéis de parede e toques
53 Alterar o método de bloqueio de tela
54 Leitor digital
57 Modo privado
59 Modo Fácil
59 Transferir dados de seu aparelho anterior
60 Configurar contas

Telefone

61 Efetuar chamadas
63 Recebimento de chamadas
64 Opções durante chamadas

Contatos

66 Adicionar contatos
67 Gerenciar contatos

Mensagens e E-mail

70 Mensagens
73 E-mail

Câmera

76 Disparo básico
79 Modos de disparo
83 Configurações da câmera

Galeria

85 Ver imagens ou vídeos
87 Editar fotos ou vídeos
91 Configurações do Galeria

Multimídia

92 Música
95 Vídeo

S Health

98 Sobre o S Health
98 Definir um perfil de usuário
99 Personalizar a tela principal do S Health
101 Companheiro de caminhada
103 Companheiro de caminhada
109 Registrar calorias ingeridas
112 Gerenciar peso
113 Dormir
113 Estresse
113 Instalar aplicações adicionais do S Health
114 Configurações do S Health

Funções de segurança

116 Modo de emergência
117 Mensagem de ajuda
118 Más condições de tempo (Geo News)

Aplicações e funções úteis

120 Modo Infantil
120 S Finder
121 S Planner
123 S Voice
124 ChatON
126 Relógio
127 Calculadora
127 Notas
128 Gravador de Voz
131 Dropbox
131 Flipboard
132 Smart Remote
134 Lupa
135 Aplicações Google

Gerenciador de aplicações & dados

137 Atualizar o telefone
137 Transferir arquivos entre o dispositivo e um computador
138 Cópia de segurança e restauração de dados
139 Restaurar padrão de fábrica

Configurações

140 Sobre as Configurações
140 Configurações rápidas
140 CONEXÕES DE REDE
144 CONEXÃO E COMPARTILHAMENTO
145 Som e visualização
148 PERSONALIZAÇÃO
150 Movimento
150 USUÁRIO E BACKUP
151 SISTEMA
157 APLICAÇÕES

Acessibilidade

164 Sobre Acessibilidade
165 Usar a tecla Início para abrir menus de acessibilidade
165 Retorno de voz (Talkback)
174 Alterar o tamanho da fonte
174 Ampliar a tela
175 Configurar lembretes de notificações
175 Inverter as cores da tela
175 Ajuste de cor
176 Configurar notificação por luz
176 Desligar todos os sons
176 Alterar configurações para legendas
177 Ajustar o balanço do som
177 Utilizar áudio mono
177 Utilizar atalhos de assistentes
179 Configurar opções do atraso do manter pressionado
179 Utilizar modo controle de interação
180 Atender ou encerrar chamadas
180 Usar o modo toque único
180 Definir configurações de acessibilidade
181 Usar outras funções úteis

Solução de problemas

Leia-me primeiro

Por favor, leia este manual antes de utilizar seu telefone de forma a garantir um uso seguro e correto.

- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do telefone.
- Alguns conteúdos podem estar diferentes em seu dispositivo dependendo da região, provedor de serviços ou software do dispositivo.
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem altos usos do CPU e da memória RAM irão afetar o desempenho geral do aparelho. Aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicações de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional do software. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu telefone ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Softwares, fontes de som, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciados para uso limitado. Extrair e utilizar estes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Podem existir cobranças adicionais de acesso referentes à transmissão de dados, tais como mensagens, transferências e downloads, sincronização automática ou utilização de serviços de localização dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, é recomendável utilizar a função Wi-Fi.
- Aplicações padrões que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre uma aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário contate as operadoras de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

Resistência a água e poeira

O aparelho pode ser danificado se água ou poeira entrar nele. Siga estas dicas cuidadosamente para prevenir danos ao aparelho e manter a resistência dele a água e poeira e seu desempenho.

- Não mergulhe o aparelho em profundidades maiores que 1 m e não mantenha submerso por mais de 30 minutos.
- Certifique-se de que a tampa traseira esteja bem fechada. Caso contrário, ela não poderá oferecer proteção a água e poeira.
- Não exponha o aparelho à umidade por longos períodos.
- Não exponha o aparelho a **água corrente muito forte**, como água corrente de uma torneira, como ondas do mar ou cachoeiras.
- Não abra a tampa do aparelho quando ele estiver dentro d'água ou em locais muito úmidos, tais como piscinas ou banheiros.
- Não abra a tampa traseira com as mãos molhadas ou quando o aparelho estiver molhado.
- **O selo colado na tampa traseira do aparelho** é um elemento importante do aparelho. Tome cuidado ao abrir e fechar a tampa traseira para evitar danos ao selo. Além disso, certifique-se que o selo esteja livre de resíduos, tais como areia ou poeira para prevenir danos ao aparelho.
- Não desmonte ou remova a tampa traseira do aparelho.
- **Se o aparelho for exposto a água doce, seque-o completamente com um pano macio e limpo. Se o aparelho for exposto a quaisquer líquidos diferente de água doce, enxague o aparelho com água doce imediatamente e seque-o completamente com um pano limpo e seco. Não enxaguar o aparelho em água doce e secá-lo conforme as instruções, pode fazer com que o aparelho tenha problemas de operação.**
- A tampa traseira pode se desprender **se o aparelho cair ou sofrer impacto**. Certifique-se de que todas as tampas estão devidamente encaixadas e bem fechadas.
- **Se tiver mergulhado o aparelho na água e o microfone ou alto-falante estiverem molhados**, o som poderá não ser ouvido claramente durante uma ligação. Certifique-se de que o microfone ou alto-falante esteja limpo e seco enxugando-o com um pano seco.
- O design de resistência à água do aparelho faz com que ele vibre levemente em certas situações. As vibrações em situações como quando o nível de volume estiver alto, são normais e não afetam o desempenho do aparelho.
- O touch screen e outras funções podem não funcionar adequadamente **se o aparelho for usado na água ou em outros líquidos**.

- **Seu aparelho foi testado em ambiente controlado e demonstrou resistência a poeira e água em certas circunstâncias (atende os requisitos da classificação IP67 conforme descrito nos padrões internacionais IEC 60529 - Graus de proteção fornecidos por invólucros [Código IP]; condições de teste: 15 – 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 metro, por 30 minutos). Apesar desta classificação, seu aparelho não é impermeável em qualquer situação.**

Ícones de instrução

Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção: situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.

Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Primeiros Passos

Layout do aparelho

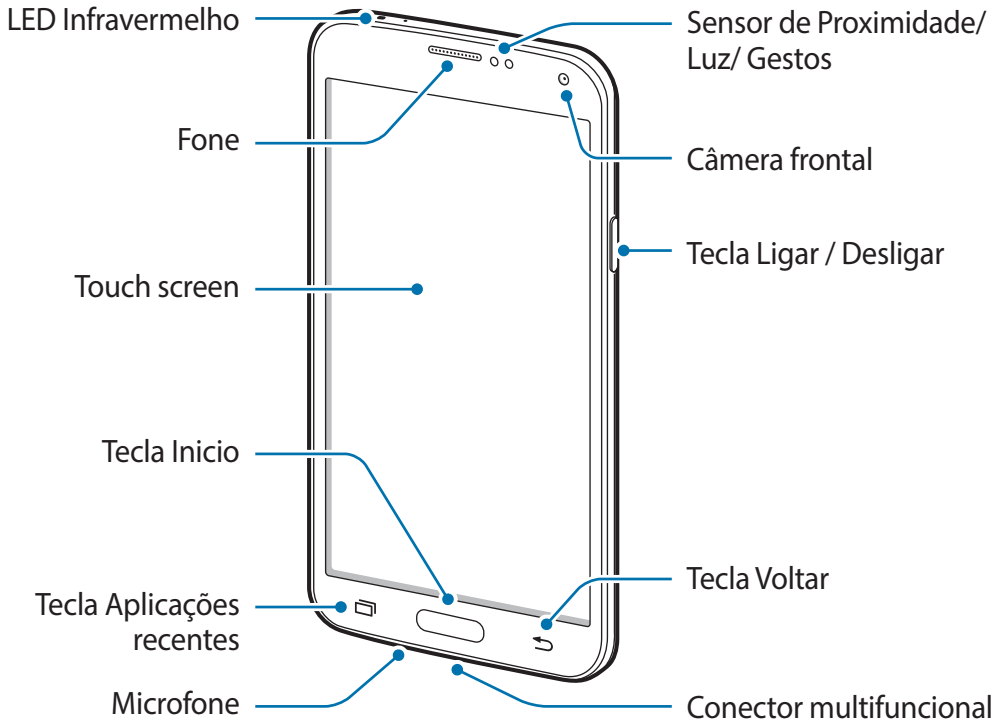

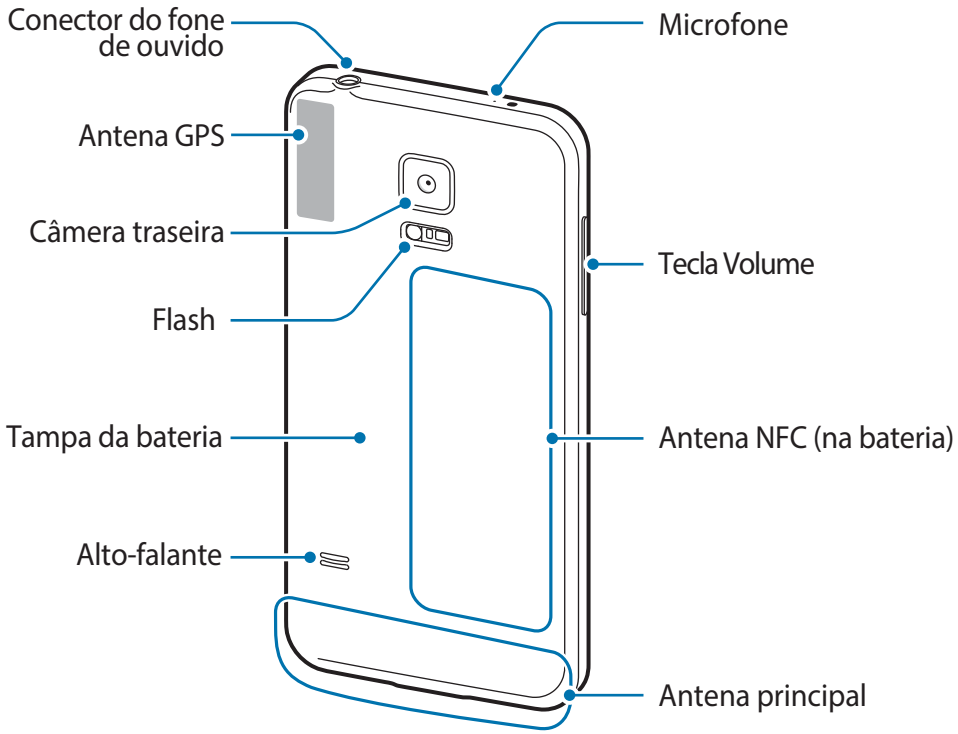

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize o protetor de tela. Isso gera mau funcionamento do sensor.

Teclas

Tecla	Função
Ligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone. • Pressione para ativar ou bloquear a tela.
Aplicações recentes	• Toque para abrir a lista de aplicações recentes. • Mantenha pressionado para acessar opções adicionais para a tela atual.
Início	• Pressione para ativar a tela enquanto estiver bloqueada. • Pressione para retornar à Tela inicial. • Pressione duas vezes para iniciar o **S Voice**. • Mantenha pressionado para iniciar o **Google**.
Voltar	• Toque para retornar à tela anterior.
 **Volume**	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.

Usar o cartão microSIM ou USIM e a bateria

Instalando o cartão microSIM ou USIM e a bateria

Insira o chip fornecido pela sua operadora de serviços e a bateria fornecida.

- Somente cartões micro SIM funcionam no aparelho.
- Alguns serviços LTE podem estar indisponíveis dependendo da operadora de serviços. Para mais detalhes sobre a disponibilidade de serviços, contate sua operadora.

1 Remova a tampa da bateria.

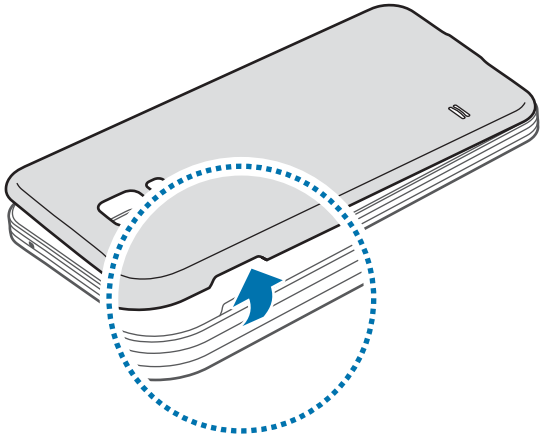

Tenha cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

Não entorte ou torça a tampa da bateria excessivamente. Fazendo isso poderá danificar a tampa da bateria.

2 ► **Modelos Dual SIM**: insira o chip no telefone com os contatos dourados voltados para baixo. Insira o chip primário no compartimento do chip 1 (❶) e o chip secundário no compartimento do chip 2 (❷).

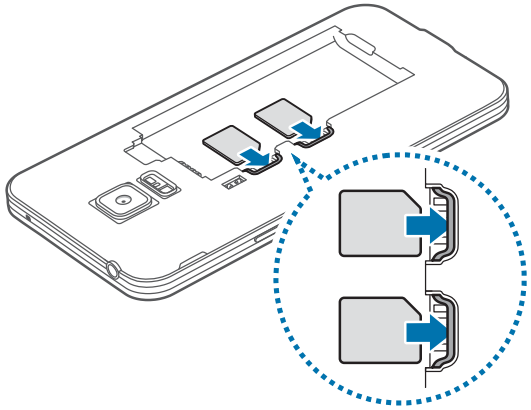

► **Modelos Single SIM**: insira o chip no telefone com os contatos dourados voltados para baixo.

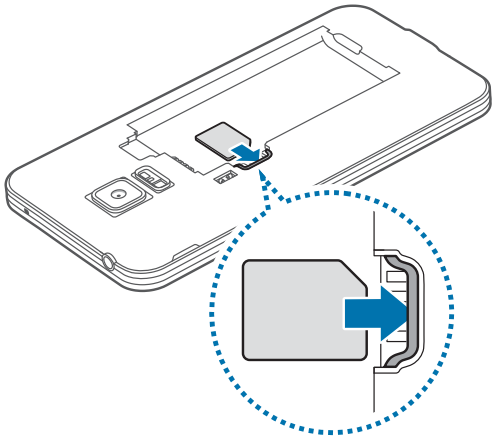

- Não insira o cartão de memória no compartimento do cartão microSIM. Se, por acaso, um cartão de memória ficar preso no compartimento do cartão microSIM, leve o telefone a uma Autorizada Samsung para remover o cartão de memória.
- Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o cartão microSIM ou USIM. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconveniências causados por perdas ou cartões roubados.

3 Insira a bateria.

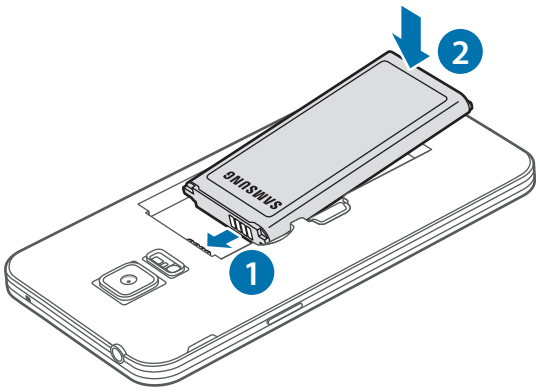

4 Recoloque a tampa da bateria

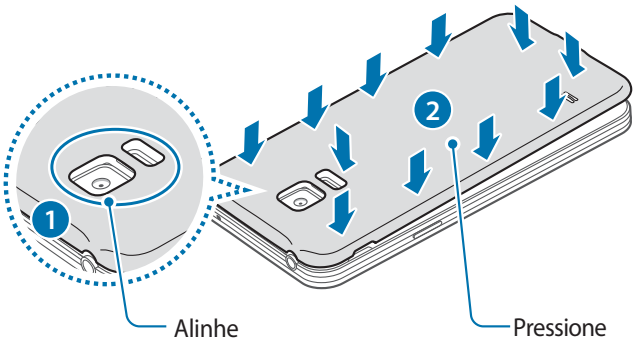

- Certifique-se que a tampa da bateria esteja bem fechada.
- Use somente tampas e acessórios aprovados pela Samsung no aparelho.

Removendo o chip e a bateria

1 Remova a tampa da bateria.

2 Retire a bateria.

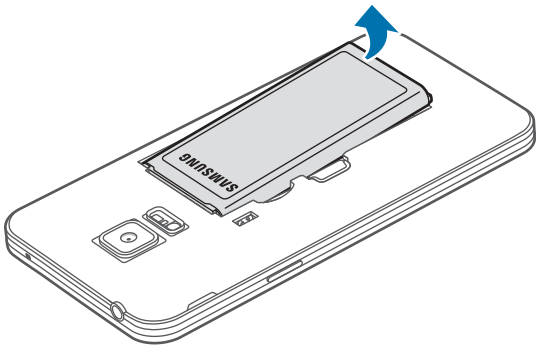

3 ► **Modelos Single SIM**: pressione o chip gentilmente e depois o empurre para fora.

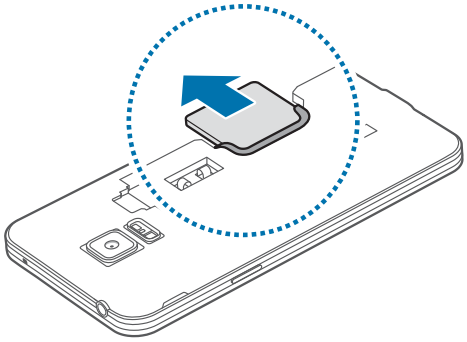

► **Modelos Single SIM**: pressione o chip gentilmente e depois o empurre para fora.

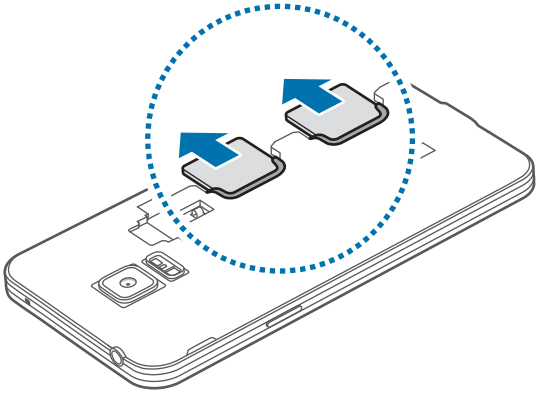

Utilizando os dois chips (modelos Dual SIM)

Ao inserir dois cartões microSIM ou USIM, você poderá utilizar duas redes diferentes sem a necessidade de usar dois telefones.

Ativar os chips

Na tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Gerenciamento de cartão SIM**. Arraste uma ou ambas as teclas do cartão microSIM ou USIM para a direita.

Quando os dois chips estão ativados, você pode receber chamadas e mensagens em cada chip. Quando estiver em uma chamada em um chip, você pode atender uma nova chamada do outro chip. Ao atender a segunda chamada, a primeira será desconectada..

Alterar o nome e o ícone exibidos para os cartões SIM ou USIM

Na tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Gerenciamento de cartão SIM**. Selecione um cartão microSIM ou USIM e toque em **Registrar nome** ou **Selecionar ícone**. Defina um nome e um ícone para cada cartão.

Alternar redes

Quando dois cartões SIM ou USIM estão ativos, os ícones de seleção de rede aparecem na área de trabalho do painel de notificações. Abra o painel de notificações e depois selecione uma rede

Carregar a bateria

Use o carregador para carregar a bateria antes de usar o telefone pela primeira vez. Também é possível utilizar um computador para carregar a bateria ao conectá-los via cabo USB.

Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

- Quando o nível da bateria estiver fraco, o ícone da bateria aparece vazio.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se utilizar várias aplicações ao mesmo tempo, tais como aplicações de rede ou aplicações que precisem de conexão a outro dispositivo, a bateria descarregará rapidamente. Para evitar desconectar da rede ou esgotar a bateria durante uma transferência de dados, sempre use essas aplicações depois de carregar completamente a bateria.

1 Conecte a extremidade grande do carregador em uma tomada.

2 Conecte a pequena extremidade do carregador no conector do carregador de bateria do aparelho.

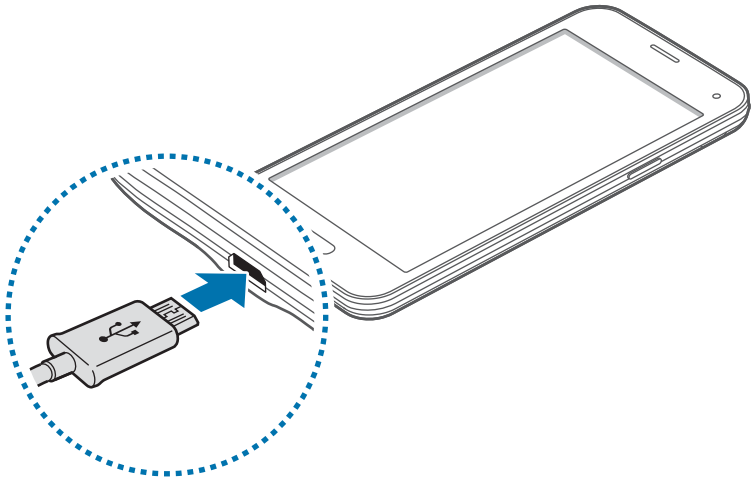

- Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.
- Certifique-se de que a tampa traseira esteja bem fechada para impedir a entrada de água e poeira no aparelho. Se a tampa traseira estiver aberta ou solta, pode permitir que água e poeira entrem no aparelho e causem danos.

3 Conecte o adaptador de energia USB na tomada.

- O telefone pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

4 Desconecte o aparelho do carregador depois que ele estiver completamente carregado. Primeiro tire o conector do carregador de bateria do aparelho e depois desconecte da tomada.

Não retire a bateria enquanto o aparelho estiver conectado ao carregador de bateria. Isso pode causar danos ao telefone.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão Ligar/Desligar, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso e facilmente acessível enquanto carrega.

Reduzir o consumo da bateria

Seu telefone oferece opções que ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções de plano de fundo, você pode utilizar o telefone por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o telefone, altere para o modo de bloqueio ao pressionar a tecla Ligar/Desligar.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática das aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Usar um cartão de memória

Instalar um cartão de memória

Seu telefone aceita cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu telefone.

- Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar o aparelho ou o cartão de memória ou corromper dados armazenados no cartão de memória.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória com o lado correto para cima.

- O telefone suporta apenas FAT e sistemas de arquivo exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do cartão de memória será exibido na pasta **Meus Arq.** → **SD card**.

1 Remova a tampa da bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

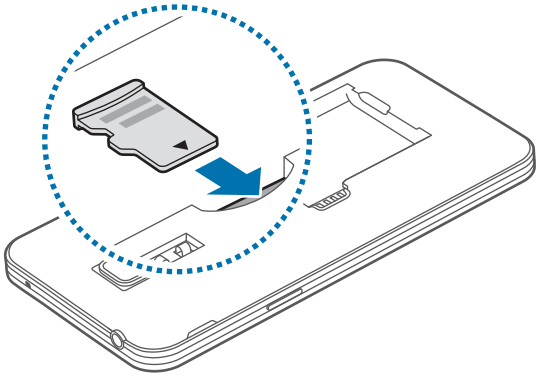

3 Recoloque a tampa da bateria.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale para a remoção segura. Na tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD**.

1 Remova a tampa da bateria.

2 Retire o cartão de memória.

3 Recoloque a tampa da bateria.

Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos ou corrompidos ou danificar o cartão de memória ou telefone. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Ligar ou desligar seu telefone

Mantenha pressionada a tecla Ligar por alguns segundos para ligar o aparelho.

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar/Desligar pressionada e, em seguida, toque em **Desligar**.

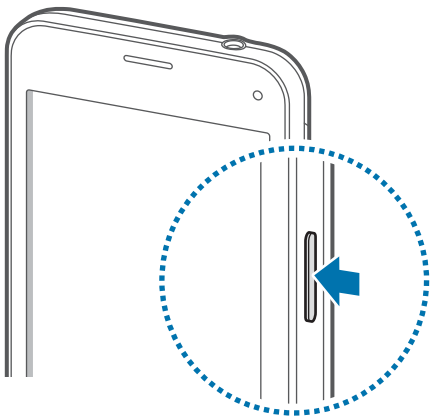

Siga todos os avisos e instruções recomendadas pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, tais como: aviões e hospitais.

Bloquear ou desbloquear a tela

Pressionar o botão Ligar/Desligar desativa a tela e a bloqueia. A tela desativa e bloqueia automaticamente se o aparelho não for usado por um período de tempo específico.

Para desbloquear o telefone, pressione a tecla Ligar/Desligar ou a tecla Início e deslize seu dedo em qualquer direção dentro da área de desbloquear.

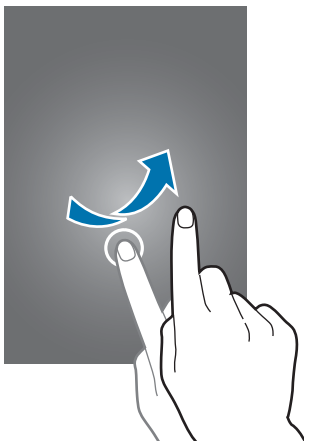

Você pode alterar o código de desbloqueio para desbloquear o aparelho.

Informações básicas

Utilizar o touch screen

- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos ao touch screen, não o toque com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos.

- O telefone pode não reconhecer seus gestos se você executá-los muito longe do telefone ou ao usar acessórios de cores escuras, como luvas.
- Deixar o touch screen ativo por longos períodos de tempo pode resultar em falhas na imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o aparelho.
- Recomenda-se utilizar os dedos para utilizar a tela touch screen.

Tocar

Para abrir uma aplicação, para selecionar um item do menu,para pressionar uma tecla na tela ou para inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque-a com um dedo.

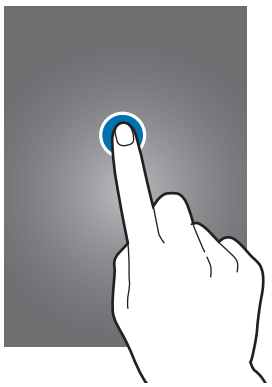

Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.

Arrastar

Para mover um item, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

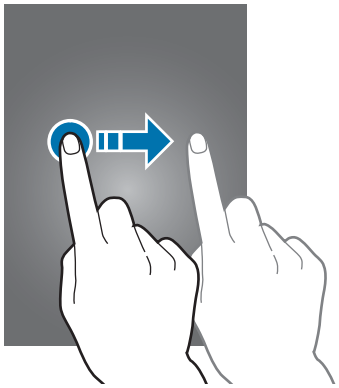

Tocar duas vezes

Toque duas vezes em uma página da internet ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

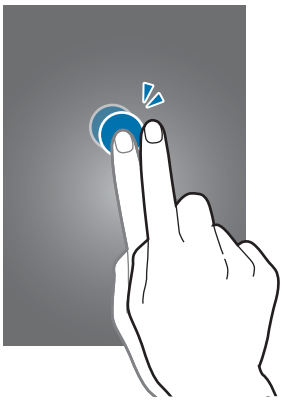

Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer em uma página da internet ou em uma lista de itens como a de contatos.

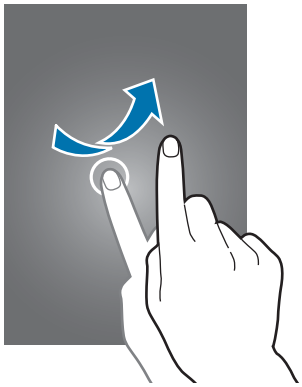

Afastar e juntar

Afaste dois dedos em uma página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

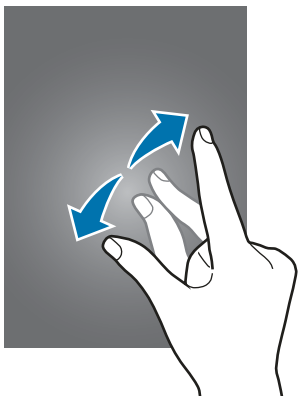

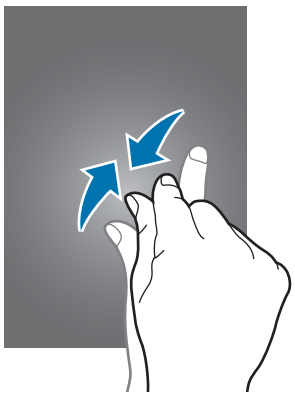

Layout da Tela inicial

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do telefone. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e mais. Widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas que fornecem informações e acesso conveniente na sua Tela inicial.

Para ver outros painéis, percorra para a esquerda ou para a direita ou selecione um indicador de tela na parte inferior da tela.

Opções da Tela inicial

Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada ou junte seus dedos na tela para acessar as opções disponíveis.

Tela de aplicações

A Tela de aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas aplicações instaladas.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** para abrir a Tela de aplicações. Para ver outros painéis, percorra para a esquerda ou para a direita ou selecione um indicador de tela na parte inferior da tela.

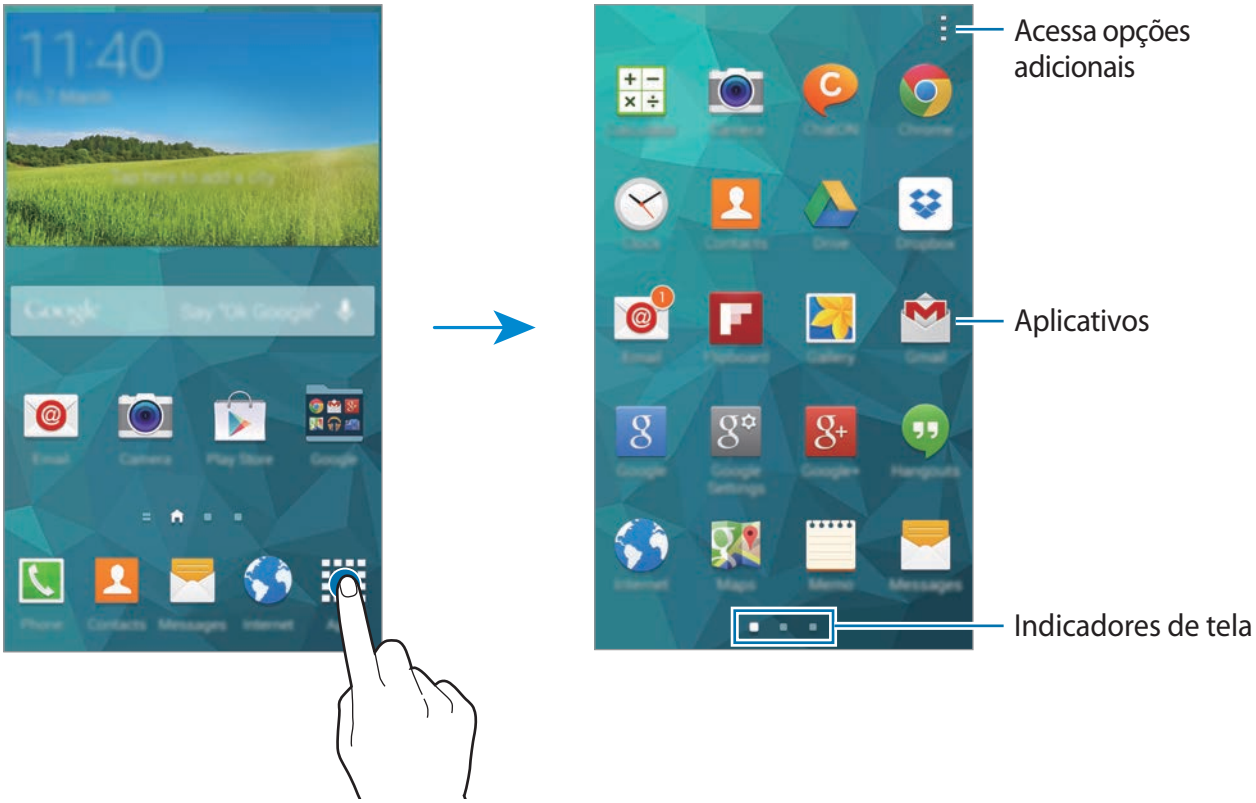

Ícones indicadores

Os ícones indicadores aparecerão na barra de status no topo da tela. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

A barra de status poderá não aparecer no topo da tela em algumas aplicações. Para exibir a barra de status, deslize para baixo no topo da tela.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
1 / 2	Cartão microSIM ou USIM em uso (modelos Dual SIM)
R / R	Roaming (fora de área)
G	Rede GPRS conectada
E	Rede EDGE conectada
3G	Rede UMTS conectada
H	Rede HSDPA conectada
H+	Rede HSDPA+ conectada
4G / LTE	Rede LTE conectada (modelos com suporte a LTE)
	Wi-Fi conectado
	Função Bluetooth ativada
	GPS ativado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Função air gesture ativada
	Suspensão inteligente ou pausa inteligente ativa
	Sincronizado com a web
	Conectado ao computador
	Nenhum cartão microSIM ou USIM inserido

Ícone	Significado
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	Modo silencioso ativado
	Modo vibrar ativo
	Modo Offline ativado
	Erro ocorrido ou cuidado necessário
	Nível de energia da bateria

Notificações e painéis de configuração rápida

Sobre o painel de notificações

Ao receber novas notificações, como mensagens ou chamadas perdidas, ícones indicadores aparecerão na barra de status. Para saber mais informações sobre os ícones, abra o painel de notificações e visualize os detalhes.

Para abrir o painel de notificações: deslize a barra de status para baixo. Para fechar o painel de notificações: deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

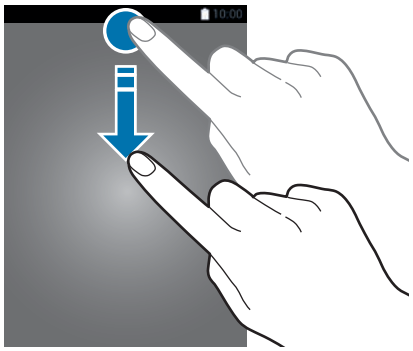

Você poderá usar as seguintes funções no painel de notificações.

Ajustar o brilho

Para definir o aparelho para ajustar o brilho automaticamente, marque **Automático**. Para ajustar manualmente o brilho, deslize a barra de ajuste do brilho para a direita ou para a esquerda.

Quando a bateria estiver fraca, a barra de ajuste do brilho desaparecerá do painel de notificações.

Reorganizar botões rápidos de configuração

Para reorganizar as opções no painel de configuração rápida: no painel de notificações, toque em → , mantenha um item pressionado e depois arraste-o para outra localização.

Usar o painel de configuração rápida

Você pode ativar ou desativar algumas funções no painel de notificações. Para ativar ou desativar mais funções, abra o painel de configuração rápida.

Para abrir o painel de configuração rápida: deslize a barra de status para baixo com dois dedos. Ou, toque em no painel de notificações. Para fechar o painel de configuração rápida: deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

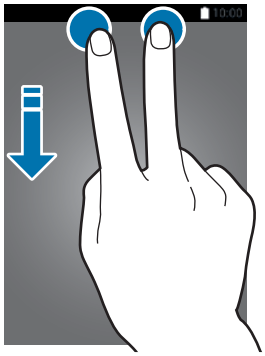

Toque nas seguintes opções para ativá-las ou desativá-las. Você pode visualizar mais configurações detalhadas se manter um botão pressionado.

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **Local:** ativa ou desativa a função GPS.
- **Som** / **Vibrar** / **Silenciar**: selecione um modo de som.
- **Rotação de tela**: permite ou impede a interface de rotacionar ao girar o aparelho.

Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.

- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Ultra economia**: ativa ou desativa a função ultra economia de energia.
- **Caixa ferram.**: ativa ou desativa a caixa de ferramentas.
- **Ponto acesso móvel**: ativa ou desativa a função Roteador Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: ativa ou desativa a função Screen Mirroring.
- **Sincron.**: ao ativar essa função, o aparelho sincroniza aplicações automaticamente, como calendário ou e-mail.
- **Suspens. intelig.**: ao ativar essa função, a tela ficará ativa enquanto você estiver olhando para ela.
- **Econ. de energia**: ativa ou desativa o modo economia de energia.

- **Modo de Bloqueio**: ativa ou desativa o modo de bloqueio. No modo de bloqueio,
- seu aparelho bloqueará todas as notificações.
- **Modo Offline**: ativa ou desativa o modo offline.
- **Modo Privado**: ativa ou desativa o modo privado.
- **Sensib. ao toque**: ativa ou desativa o modo sensibilidade ao toque.

Abrir aplicações

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abri-lo.

Para abrir a lista de aplicações recém utilizadas, toque em e selecione um ícone de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Toque em → e depois toque em **Encerrar** ao lado da aplicação para fechá-la. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione **Encerrar tudo.** Ou toque em → .

Instalar ou desinstalar aplicações

Samsung Apps

Use essa aplicação para comprar e baixar aplicações.

Toque em **Samsung Apps** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Pesquise aplicações por categoria ou toque em para pesquisar por uma palavra chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações sobre ela. Para baixar aplicações gratuitas, toque em **Grátis**. Para comprar e baixar aplicações que são pagas, toque no botão que aparece o preço da aplicação.

Para alterar as configurações de atualização automática, toque em → **Configurações** → **Atualizar aplicativos automaticamente** e depois selecione uma opção.

Play Store

Use essa aplicação para comprar e baixar aplicações.

Toque em **Play Store** na Tela de aplicações.

Instalar aplicações

Pesquise aplicações por categoria ou toque em para pesquisar por uma palavra chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações sobre ela. Para baixar aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para comprar e baixar aplicações que são pagas, selecione o preço e siga as instruções na tela.

Para alterar as configurações de atualização automática, toque em → **Configurações** → **Atualizar aplicativos automaticamente** e depois selecione uma opção.

Baixar aplicações sugeridas

Você pode visualizar e baixar aplicações de dispositivo desenvolvidas para o Galaxy.

Na Tela de aplicações toque em → **GALAXY Essentials**.

Para baixar todas as aplicações da lista, toque em **Baixar todos**.

Gerenciar aplicações

Desinstalar ou desativar aplicativos

Para desativar aplicações padrão: na Tela de aplicações toque em → **Desinstalar/desativar aplic.** aparecerá na aplicação que você pode desativar. Selecione uma aplicação e toque em **Desativar**.

Para desinstalar aplicações baixadas, na Tela de aplicações, toque em → **Aplicativos baixados** → → **Desinstalar**. Ou na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Gerenciador de aplicações**, selecione uma aplicação e depois toque em **Desinstalar**.

Ativar aplicações

Na Tela de aplicações toque em → **Mostrar aplicativos desativ.**, selecione aplicações e depois toque em **OK**. Ou na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Gerenciador de aplicações**, percorra até **DESATIVADA**, selecione uma aplicação e depois toque em **Ativar**.

- Ocultar aplicações: oculta aplicações somente na Tela de aplicações. Você pode continuar a utilizar aplicações ocultas.
- Desativar aplicações: desativa aplicações padrão selecionadas que não podem ser desinstaladas do aparelho. Você não poderá usar aplicações desativadas.
- Desinstalar aplicações: desinstalar aplicações baixadas.

Inserir texto

Layout do teclado

Um teclado aparecerá automaticamente quando você inserir texto para enviar mensagens, criar notas e mais.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

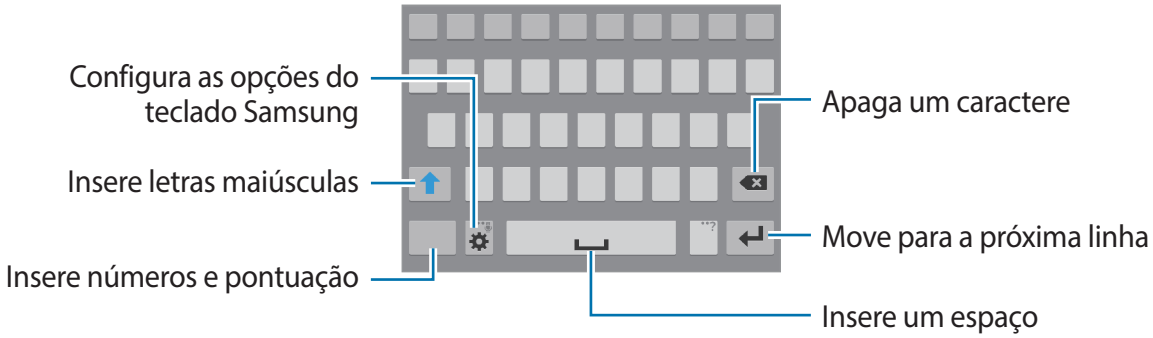
Configura as opções do teclado Samsung
Insere letras maiúsculas
Insere números e pontuação
Apaga um caractere
Move para a próxima linha
Insere um espaço

Alterar o idioma de entrada

Toque em ⚙ → **Selecionar os idiomas de entrada** e depois selecione os idiomas para utilizar. Se selecionou dois ou mais idiomas, você poderá alterar os idiomas ao deslizar a barra de espaço para a esquerda ou para a direita.

Alterar o layout do teclado

Toque em ⚙, selecione um idioma em **IDIOMAS INSERIDOS** e depois selecione um layout de teclado para usar.

No **teclado 3x4**, uma tecla tem três ou quatro caracteres. Para inserir um caractere, toque na tecla correspondente repetidamente até que o caractere desejado apareça.

Usar as funções adicionais do teclado

Mantenha o ícone ⚙ pressionado e use as seguintes opções: Outros ícones podem aparecer ao invés do ícone ⚙ dependendo da última função que foi utilizada.

- 🎤: insere texto por voz.

- 📋: adiciona um item na área de transferência.
- ⚙: altera o tipo de teclado
- 😀: insere emoticons.

Copiar e colar

1 Mantenha pressionado um texto.

2 Arraste ou para selecionar o texto desejado ou toque em **Selecionar tudo** para selecionar todo o texto.

3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**. O texto selecionado é copiado para a área de transferência.

4 Posicione o cursor onde o texto será inserido e depois toque em → **Colar**. Para colar o texto que você copiou anteriormente, toque em → **Área de t...** e selecione o texto.

Captura de tela

Captura uma tela enquanto usa o aparelho.

Mantenha pressionada a Tecla inicial e no botão Ligar/Desligar simultaneamente. A captura de tela é salva em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → na pasta **Screenshots**. Depois de capturar uma tela, você pode editar a imagem e compartilhá-la.

Não é possível capturar uma imagem de tela ao utilizar algumas aplicações.

Meus Arquivos

Sobre Meus Arquivos

Use essa aplicação para acessar vários arquivos armazenados no aparelho ou em outros locais, como serviços de armazenamento em nuvem.

Toque em **Meus Arq.** na Tela de aplicações.

Toque em ⋮ e use as seguintes opções:

- **Adicionar atalho**: adiciona um atalho a uma pasta na tela principal do Meus Arquivos.
- **Adicionar servidor FTP**: adiciona um atalho para servidor FTP na tela principal Meus Arquivos.
- **Procurar dispositivos nas proximidades**: pesquisa por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo.
- **Configurações**: altera as configurações do gerenciador de arquivos.

Visualizar arquivos

Toque em **Meus Arq.** na Tela de aplicações.

Selecione uma pasta para abri-la. Para subir um nível no diretório, toque em <. Para voltar a tela principal do Meus Arquivos, toque em ⌂.

Selecione uma pasta, toque em ⋮ e depois use uma das seguintes opções:

- **Selecionar**: seleciona arquivos ou pastas.
- **Excluir**: apaga arquivos ou pastas.
- **Criar pasta**: cria uma pasta.
- **Ver como**: altera o modo de visualização.
- **Ordenar por**: organiza arquivos ou pastas.
- **Adicionar atalho**: adiciona um atalho à uma pasta na tela principal do Meus Arquivos ou à Tela principal.
- **Configurações**: altera as configurações do gerenciador de arquivos.

Mantenha pressionado um arquivo ou pasta e depois use uma das seguintes opções:

- : compartilha arquivos.
- : apaga arquivos ou pastas.
- ⋮ → **Mover**: move arquivos ou pastas para outra pasta.
- ⋮ → **Copiar**: copia arquivos ou pastas para outra pasta.
- ⋮ → **Renomear**: renomeia um arquivo ou pasta.
- ⋮ → **Adicionar atalho**: adiciona um atalho à uma pasta na tela principal do Meus Arquivos ou à Tela principal.
- ⋮ → **Compactar**: comprime arquivos ou pastas para criar um arquivo zip.
- ⋮ → **Detalhes**: exibe detalhes de arquivos ou pastas.

Modo Economia de energia

Modo Economia de energia

Economize energia da bateria ao limitar as funções do telefone.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Economia de energia** → **Modo de economia de energia** e depois toque no botão **Modo de economia de energia** para ativá-lo. Ou abra o painel de configurações rápidas e toque em **Econ. de energia** para ativá-la.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Restringir dados de seg. plano**: impede aplicações que estejam sendo utilizadas em segundo plano de usar uma conexão de dados móveis.
- **Restringe o desempenho**: limita várias opções, tais como desativar Aplicações recentes e Luz de fundo de botões em segundo plano.
- **Modo de escala de cinza**: exibe cores na tela em tons de cinza.

Modo Ultra Economia

Use esse modo para prolongar a energia da bateria do telefone. No modo ultra economia de energia, o telefone executará as seguintes opções:

- Exibição de cores na tela com tons de cinza.
- Restringe as aplicações disponíveis para somente aplicações essenciais e disponíveis.
- Desativa a conexão de dados móveis quando a tela desativa.
- Desativa as funções Wi-Fi e Bluetooth.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Economia de energia** → **Modo de Ultra Economia** e depois deslize a tecla **Modo de Ultra Economia** para a direita. Ou abra o painel de configurações rápidas e toque em **Ultra economia** para ativá-lo.

Para adicionar uma aplicação à Tela inicial toque em ⊕ e selecione uma aplicação.

Para remover uma aplicação da Tela inicial toque em ⋮ → **Remover**, selecione uma aplicação com ⊖ e depois toque em **OK**.

Para alterar as configurações para o modo ultra economia de energia, tais como conexão de rede ou som, toque em ⋮ → **Configurações**.

Para desativar a função ultra economia de energia toque em ⋮ → **Desativar o Modo baixo consumo**.

O tempo máximo em espera estimado é o tempo estimado que a bateria irá durar. O tempo máximo em espera estimado pode variar dependendo das configurações e condições de operação de seu telefone.

Ver informações da ajuda

Para acessar as informações de ajuda, aprender como utilizar o telefone e aplicações, na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Ajuda**.

Para acessar informações de ajuda para uma aplicação enquanto utiliza outra, toque em ⋮ → **Ajuda**.

Algumas aplicações podem não incluir informações da ajuda.

Conexões de rede

Dados móveis

Conecte o dispositivo a uma rede móvel para usar a internet ou compartilhe arquivos de mídia com outros dispositivos.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Utilização de dados** e depois marque **Dados móveis**. Ou abra o painel de configuração rápida e toque em **Dados móveis** para ativar.

Wi-Fi

Conecte o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a internet ou compartilhe arquivos de mídia com outros dispositivos.

- Desative o Wi-Fi para economizar a bateria quando não estiver utilizando-o.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Wi-Fi**, e depois toque no botão **Wi-Fi** para ativá-lo.

2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas. As redes que solicitam uma senha aparecem com um ícone de cadeado.

3 Toque em **Conectar**. Depois que o dispositivo conectar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo conectará automaticamente a ela sempre que estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** no final da lista de redes disponíveis. Insira o nome da rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois toque em **Conectar**.

Ativar Wi-Fi Passpoint

O Wi-Fi Passpoint permite que o dispositivo pesquise e conecte a uma rede Wi-Fi certificada. Você pode usar a função Passpoint para conectar a redes Wi-Fi públicas que suportam autenticação automatizada. Ao se deslocar para uma nova localização, ela pesquisará e conectará a outra rede Wi-Fi certificada.

Essa função pode estar indisponível dependendo do seu país.

Toque em ⋮ → **Avançado** e depois marque **Passpoint**.

Esquecer redes Wi-Fi

Qualquer rede que já tiver sido utilizada, incluindo a rede atual, pode ser desconectada para que o dispositivo não conecte-se automaticamente a ela. Selecione a rede na lista de redes e toque em **Esquecer rede**.

Usar o Troca de rede inteligente

Use essa função para manter uma conexão de rede estável ao navegar por páginas da internet, baixar conteúdo e mais.

Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Wi-Fi** e depois marque **Troca de rede inteligente**. O dispositivo alterna automaticamente de uma rede Wi-Fi para uma rede móvel quando a rede Wi-Fi atual estiver fraca ou instável. Quando o sinal de rede Wi-Fi se torna forte, o dispositivo alterna de uma rede móvel para uma rede Wi-Fi.

Ancoragem e Roteador Wi-Fi

Sobre Ancoragem e Roteador Wi-Fi

Use essa função para compartilhar a rede móvel do dispositivo com computadores e outros dispositivos se uma conexão internet estiver disponível. Conexões podem ser feitas através das funções: Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Taxas adicionais podem ser cobradas pelo uso de redes móveis.

Usar o roteador Wi-Fi

Use seu telefone como um roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de dados de seu telefone com outros dispositivos.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi** → **Roteador Wi-Fi**.

2 Deslize o seletor **Roteador Wi-Fi** para a direita.

- aparece na barra de status. Outros dispositivos podem encontrar o seu na lista de redes Wi-Fi.
- Para definir uma senha para ponto de acesso, toque em ⋮ → **Configurar ponto de acesso** e selecione o nível de segurança. Depois insira uma senha e toque em **Salvar**.

3 Na tela do outro dispositivo, pesquise e selecione seu telefone na lista de redes Wi-Fi.

4 No dispositivo conectado, use a rede móvel do dispositivo para acessar a internet.

Marque Ancoragem USB.

Compartilhe a conexão de dados móveis com um computador através de um cabo USB.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

2 Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.

3 Marque **Ancoragem USB**.

aparece no barra de status quando os dois dispositivos estão conectados.

4 No computador, use a conexão de rede móvel do dispositivo.

Toque em Ancoragem Bluetooth.

Compartilhe a conexão de dados do telefone com outros dispositivos via Bluetooth. Certifique-se que o computador com o qual você se conectou suporta a função Bluetooth.

1 Pareie seu dispositivo com outro dispositivo via Bluetooth.

2 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

3 Toque em **Ancoragem Bluetooth**.

4 No dispositivo conectado: abra a tela de configurações Bluetooth, toque em ⚙ → **Acesso à Internet**.

ᛒ aparece no barra de status quando os dois dispositivos estão conectados.

5 No dispositivo conectado, use a rede móvel do dispositivo para acessar a internet.

Os métodos de conexão podem variar dependendo dos dispositivos conectados.

Internet

Navegar por páginas da internet

1 Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

2 Toque no campo de endereço. Para alterar o mecanismo de pesquisa, toque no ícone do mecanismo de pesquisa ao lado do campo de endereço da internet.

3 Insira o endereço da internet ou uma palavra-chave e depois toque em **Ir**. Para pesquisar por voz na internet, toque em 🎙.

Para ver as barras de ferramenta, deslize seu dedo para baixo lentamente na tela.

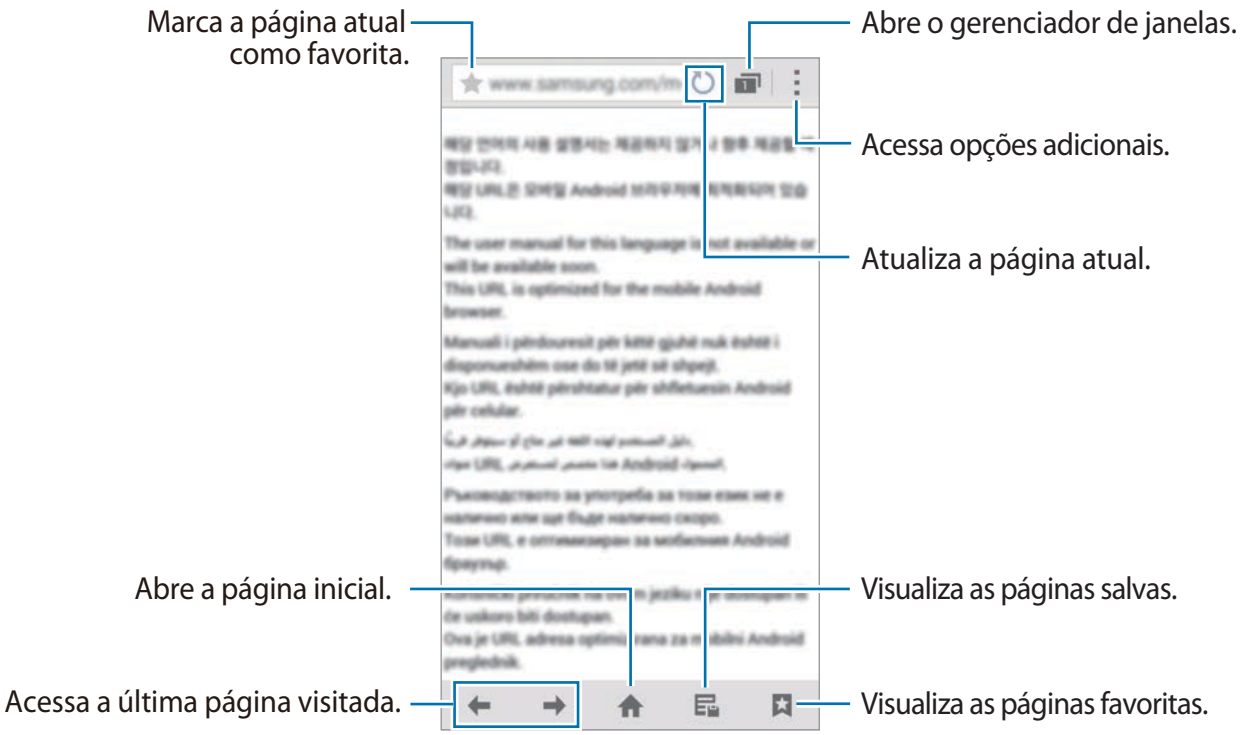
Marca a página atual como favorita.
Abre o gerenciador de janelas.
Acessa opções adicionais.
Atualiza a página atual.
Abre a página inicial.
Visualiza as páginas salvas.
Acessa a última página visitada.
Visualiza as páginas favoritas.

Configurar a página inicial

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Definir página inicial** → **Página inicial** e depois selecione uma das seguintes opções:

- **Página padrão**: defina a página padrão do dispositivo como sua página inicial.
- **Página atual**: defina a página atual da internet como sua página inicial.
- **Acesso rápido**: defina a lista de acesso rápido como sua página inicial.
- **Sites mais visitados**: defina a lista das páginas mais visitadas como sua página inicial.
- **Outros**: define uma página da internet predefinida como sua página inicial.

Enquanto visualiza uma página da internet, toque em ⌂ para abrir a página inicial.

Gerenciar a lista de acesso rápido

Você pode acessar rapidamente suas páginas da internet mais visitadas ao adicioná-las à lista de acesso rápido.

Para adicionar à lista de acesso rápido, abra a página da internet que deseja adicionar. Depois toque em ⋮ → **Adicionar o acesso rápido**.

Para apagar uma página da internet da lista de acesso rápido, mantenha pressionado o ícone da página da internet que deseja apagar. Depois, arraste-o para **Excluir** no topo da tela.

Gerenciar o histórico de páginas da internet

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Toque em ★ → **Histórico** para abrir uma lista de páginas da internet visitadas recentemente.

Para apagar páginas da internet, toque em ⋮ → **Excluir** ou **Limpar histórico**.

Movimentos e funções de usabilidade

Movimentos e gestos

Agitar excessivamente ou bater no celular podem resultar em comandos involuntários. Controle de movimentos adequadamente.

Chamada direta

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Chamada direta**, e depois toque no seletor **Chamada direta** para ativá-lo.

Enquanto visualiza detalhes de chamadas, mensagens ou contatos, segure o telefone no ouvido para fazer uma chamada.

Alerta inteligente

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Alerta inteligente**, e depois toque no seletor **Alerta inteligente** para ativá-lo.

Se perdeu chamadas ou novas mensagens, o dispositivo irá vibrar quando você pegá-lo.

Essa função pode não funcionar se a tela for ativada ou se o dispositivo não estiver em uma superfície plana.

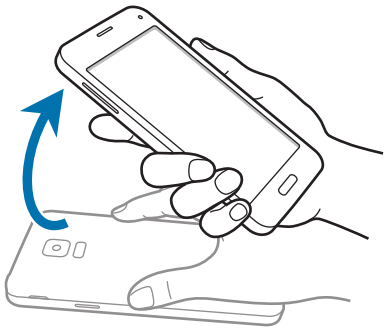

Silenciar/Pausar

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Silenciar/pausar** e depois toque no seletor **Silenciar/pausar** para ativá-lo.

Cobrir a tela com a mão

Cubra a tela com uma palma para silenciar chamadas recebidas ou alarmes, ou para pausar a reprodução de mídia.

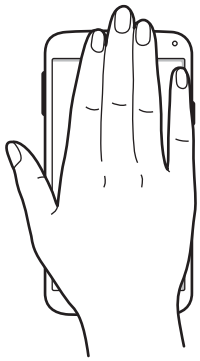

Virar o telefone

Vire o telefone para silenciar chamadas recebidas ou para pausar a reprodução de mídia.

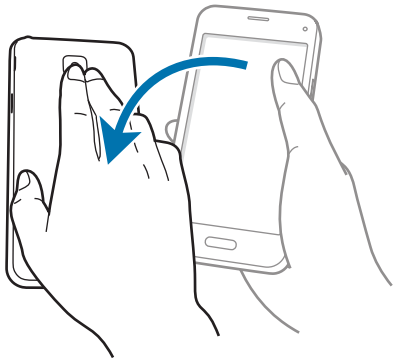

Deslize com a palma para capturar

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Movimentos e gestos** → **Deslize com a palma para capturar** e depois toque no botão **Deslize com a palma para capturar** para ativá-lo.

Posicione a lateral de sua mão na tela e passe a mão através da tela da direita para a esquerda ou vice-versa para capturar uma tela. A imagem é salva em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Screenshots**. Depois de capturar uma tela, você pode editar a imagem e compartilhá-la.

Não é possível capturar uma tela enquanto estiver utilizando algumas aplicações.

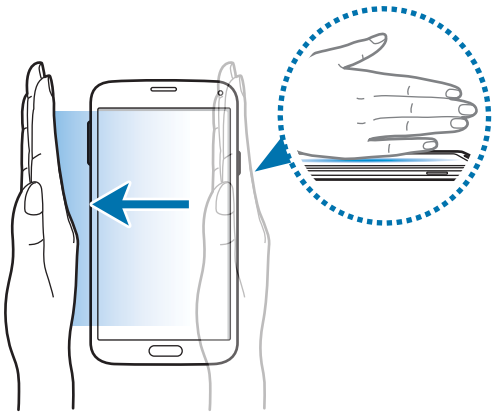

Exibição suspensa

Paire sobre um item ou sobre a tela com seu dedo para pré-visualizar conteúdos ou informações em uma janela suspensa.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Exibição suspensa** e depois toque no botão **Exibição suspensa** para ativá-lo.

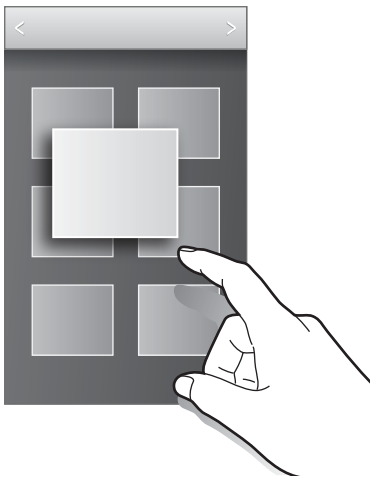

Baixa de ferramenta

Você poderá iniciar várias aplicações facilmente através do ícone caixa de ferramenta enquanto utiliza outras aplicações.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Caixa de ferramentas** e depois toque no botão **Caixa de ferramentas** para ativá-lo. Ou abra o painel de configuração rápida e toque em **Caixa de ferramentas** para ativá-lo. aparecerá na tela.

Para iniciar uma aplicação, toque em e selecione uma aplicação.

Para mover o ícone da caixa de ferramentas, toque em e depois arraste-o para outra localização.

Para alterar a aplicação que está na Caixa de ferramenta, mantenha pressionado e depois arraste-o para **Editar**.

Para ocultar a Caixa de ferramenta, mantenha pressionado e depois arraste-o para **Remover**.

Aumentar a sensibilidade ao toque

Use essa função para operar a tela enquanto usar luvas.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Visor** e depois marque **Aumentar sensib. ao toque**. Ou abra o painel de configuração rápida e toque em **Aumentar sensib. ao toque** para ativá-lo.

- Use luvas de couro para melhor reconhecimento ao tocar a tela. Outros tipos de material poderão não ser reconhecidos.
- Para melhores resultados, toque na tela com firmeza enquanto usa luvas.
- Essa função pode não funcionar adequadamente quando você estiver utilizando S view.

Personalizando

Gerenciar a Tela inicial e a Tela de aplicações

Gerenciar a Tela inicial

Adicionar itens

Mantenha pressionada uma aplicação ou uma pasta da Tela de aplicações e depois arraste-a para a tela inicial.

Para adicionar widgets, mantenha pressionada uma área vazia da tela inicial, toque em **Widgets**, mantenha um widget pressionado e depois arraste-o para a Tela inicial.

Mover e remover um item

Mantenha pressionado um item da Tela inicial e depois arraste-o para um novo local.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para a lateral da tela.

Você também pode mover aplicações frequentemente utilizadas para a área de atalhos na parte inferior da Tela inicial.

Para remover um item, mantenha o item pressionado. Depois arraste-o para **Remover** que aparece no topo da tela.

Criar uma pasta

1. Na Tela inicial, mantenha uma aplicação pressionada e depois arraste-a para **Criar pasta** que aparece na parte superior da tela.
2. Insira o nome da pasta
3. Toque em ⊕, selecione a aplicação desejada para adicionar a pasta e depois toque em **OK**.

Gerenciar pastas

Para renomear uma pasta, selecione uma pasta e depois toque no nome de pasta existente. Insira um novo nome para a pasta e toque em **OK**.

Para mudar a cor de uma pasta, selecione uma pasta, toque em ⋮ e depois selecione uma cor.

Para mover mais aplicações para uma pasta, mantenha uma aplicação pressionada e depois arraste-a para a pasta.

Para mover uma aplicação de uma pasta, selecione uma pasta, mantenha a aplicação pressionada e depois arraste-a para uma nova localização.

Gerenciar painéis

Mantenha pressionada uma área na Tela inicial para adicionar, mover ou remover um painel.

Para adicionar um painel, percorra para a esquerda até o último painel e depois toque em +.

Para mover um painel, mantenha pressionada uma pré-visualização de um painel e depois arraste-a para uma nova localização.

Para remover um painel, mantenha uma pré-visualização de painel pressionada e depois arraste-a para **Remover** no topo da tela.

Para definir um painel como Tela inicial principal, toque em ⌂.

Gerenciar a Tela de aplicações

Alterar modo de visualização

Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Visualizar como** e selecione um método de organização.

Ocultar aplicativos

Oculta aplicações que você não deseja ver na Tela de aplicações.

Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Ocultar aplicativos**, selecione as aplicações, em seguida toque em **OK**.

Para desativar aplicações, toque em ⋮ → **Exibir aplicativos ocultos**, selecione as aplicações e depois toque em **OK**.

Mover itens

Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Editar**. Mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para a lateral da tela.

Para mover um item para um novo painel, arraste-o para **Criar página** que aparecerá no topo da tela.

Você pode mover pastas somente no painel de pastas.

Criar pastas

1 Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Criar pasta**. Ou toque em ⋮ → **Editar** mantenha uma aplicação pressionada e depois arraste-a para **Criar pasta** que aparece na parte superior da tela.

2 Insira o nome da pasta

3 Toque em ⊕, selecione a aplicação desejada para adicionar a pasta e depois toque em **OK**.

A nova pasta é adicionada ao painel de pastas da Tela de aplicações.

Gerenciar pastas

Para renomear uma pasta, selecione uma pasta e depois toque no nome de pasta existente. Insira um novo nome para a pasta e toque em **OK**.

Para mudar a cor de uma pasta, selecione uma pasta, toque em ⋮ e depois selecione uma cor.

Para mover mais aplicações para uma pasta, toque em ⋮ → **Editar** mantenha uma aplicação pressionada e depois arraste-a para a pasta.

Para mover uma aplicação para uma pasta, toque em ⋮ → **Editar**, selecione uma pasta, mantenha a aplicação pressionada e depois arraste-a para um painel de aplicação. Se mover a aplicação da pasta para o painel de pastas, uma nova pasta será criada.

Configurar papéis de parede e toques

Configurar papéis de parede

Define uma imagem ou foto armazenada em seu aparelho como papel de parede para a Tela inicial ou para a tela de bloqueio.

1 Ou, na Tela inicial mantenha pressionado um espaço vazio e depois toque em **Papéis de parede**. Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Papel de parede**.

2 Selecione uma tela para alterar ou aplicar um papel de parede.

3 Percorra para a esquerda ou para a direita e selecione uma das imagens exibidas na parte inferior da tela.

Para ver fotos tiradas pela câmera ou imagens baixadas da Internet toque em **Mais imagens.**

4 Toque em **Definir papel de parede** ou **Concluído**.

Alterar o toque de chamada

Altere o toque para chamadas e notificações.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Som**.

► **Modelos Dual SIM**: para definir toque de chamada, toque em **Toque**, selecione um cartão microSIM ou USIM, selecione um toque de chamada, e toque em **OK**. Para usar uma música armazenada no aparelho ou em sua conta como toque de chamada, toque em **Adicionar**.

Para definir toques de notificação, toque em **Notificações**, selecione um, e toque em **OK**.

► **Modelos Single SIM**: para definir toque de chamada, toque em **Toque**, selecione um toque de chamada, e toque em **OK**. Para usar uma música armazenada no aparelho ou em sua conta como toque de chamada, toque em **Adicionar**.

Para definir toques de notificação, toque em **Notificações**, selecione um, e toque em **OK**.

Alterar o método de bloqueio de tela

Você pode alterar o modo de bloqueio da tela para prevenir que outras pessoas acessem seus dados pessoais.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** e depois selecione um método de bloqueio de tela. O aparelho solicita um método de desbloqueio sempre que desbloqueá-lo.

Se o código de desbloqueio for esquecido, leve o aparelho a uma Autorizada Samsung para restaurar as configurações.

Padrão

Desenhe um padrão ao ligar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para confirmá-lo. Define um PIN de segurança para desbloquear a tela quando você esquecer o padrão.

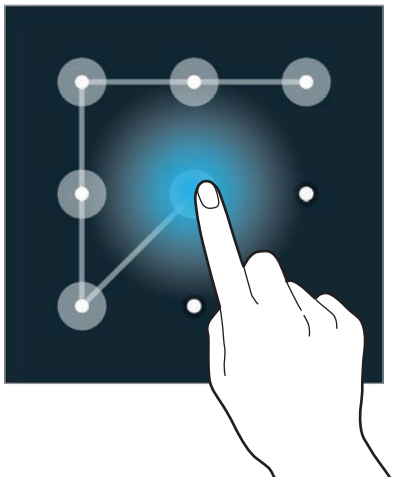

PIN

Um PIN consiste somente de números. Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para confirmá-lo.

Senha

Uma senha consiste em caracteres e números. Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para confirmar.

Impressão digital

Registre suas digitais para desbloquear a tela.

Leitor digital

Para melhor reconhecimento de impressão digital

Ao digitalizar suas impressões digitais no aparelho, esteja ciente das seguintes condições que podem afetar o desempenho da função:

- O botão Início contém um sensor de reconhecimento de impressões digitais . Verifique se o botão Início não está riscado ou danificado por objetos metálicos, como: moedas, chaves e colares.
- O protetor de tela fornecido com o dispositivo pode causar mau funcionamento do sensor de reconhecimento de impressões digitais. Remova o protetor de tela para melhorar a sensibilidade do Leitor digital.
- Certifique-se de que a área de reconhecimento de impressões digitais e seus dedos estejam limpos e secos .
- O dispositivo pode não reconhecer as impressões digitais que sejam afetados por rugas ou cicatrizes.
- O dispositivo pode não reconhecer as impressões digitais de dedos pequenos ou finos.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registre impressões digitais da mão usada mais frequentemente para executar tarefas no dispositivo.
- Não arraste o dedo muito rápido ou muito devagar. Deslize o dedo a uma velocidade moderada para permitir que o aparelho o reconheça.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode acumular-se no aparelho. Evite usar essa função em ambientes secos ou antes de usar a função, descarregue a eletricidade estática tocando em um objeto de metal.

Registrar impressões digitais

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Gerenciador imp. digital**.

2 Se estiver registrando mais impressões digitais, uma janela suspensa de reconhecimento de impressões digitais aparecerá. Digitalize a impressão digital registrada no dispositivo e toque em +.

3 Coloque o dedo na área do Leitor digital na parte inferior central da tela.

4 Mantenha pressionada a tela na área do Leitor digital e, em seguida, arraste o dedo para baixo sobre o botão Início.

Repita esta ação usando o mesmo dedo até que a impressão digital esteja registrada.

Se você dobrar o dedo ou usar a ponta do dedo, o aparelho poderá não reconhecer as suas impressões digitais.

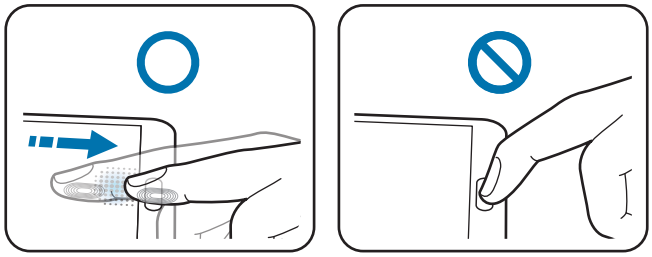

5 Se uma janela suspensa aparecer solicitando uma senha, digite a senha alternativa, toque em **Continuar**, digite a senha alternativa novamente para confirmar e, em seguida, toque em **OK**. Você pode usar a senha alternativa ao invés de digitalizar suas impressões digitais.

6 Se uma janela suspensa de bloqueio de impressão digital aparecer, toque em **OK** → **Leitor digital**. Você pode usar suas digitais para desbloquear a tela.

Gerenciar as impressões digitais registradas

Você pode apagar ou renomear suas impressões digitais registradas.

Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Gerenciador imp. digital**.

Para apagar impressões digitais toque em ⋮ → **Remover registro**, selecione impressões digitais e depois toque em 🗑 → **OK**.

Para renomear uma impressão digital, mantenha a impressão digital pressionada, toque em ✎, insira um novo nome e depois toque em **OK**.

Alterar a senha alternativa

Você pode alterar a senha alternativa que usa para a digitalização de suas impressões digitais.

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Altera senha alternativa**.

2 Insira a senha atual alternativa e toque em **Continuar**.

3 Insira uma nova senha e toque em **Continuar**.

4 Insira a senha novamente e toque em **OK**.

Desbloquear a tela com impressões digitais

Você pode desbloquear a tela com as impressões digitais registradas.

Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Bloqueio de tela** → **Impressão digital**. Ou, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Bloqueio de tela** → **Tela de bloqueio** → **Impressão digital**.

Confirmar a senha da conta Samsung

Use as impressões digitais para confirmar a senha da sua conta Samsung. Você pode usar uma impressão digital ao invés de digitar a senha, por exemplo, quando você compra conteúdos do **Samsung Apps**.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Verifique a Conta Samsung** e depois deslize o seletor **Verifique a Conta Samsung** para ativá-lo. Insira sua conta Samsung e toque em **Entrar**.

Utilizando impressões digitais para compras via PayPal

Você pode fazer compras utilizando suas impressões digitais.

Esta função pode estar indisponível dependendo da região ou da operadora de serviços.

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Leitor digital** → **Pagar com Paypal**.

2 Toque em **Instalar** em **Suporte FIDO Ready™**.

3 Toque em **Link** em **Conta PayPal**.

4 Siga as instruções na tela para entrar no site do PayPal e registrar as suas impressões digitais.

Modo privado

Sobre o modo privado

Utilize este modo para evitar que outras pessoas utilizem ou acessem conteúdos específicos como: imagens e documentos armazenados no dispositivo. Você pode salvar o conteúdo em um local específico e desativar o modo privado para ocultar itens de segurança.

Ocultar conteúdo

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Modo privado** e depois toque no botão **Modo privado** para ativá-lo. Ou abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo privado** para ativá-lo.

Ao ativar o modo privado pela primeira vez, defina um método de desbloqueio e um PIN de segurança.

2 Digite o código de desbloqueio do modo privado.

Quando este modo estiver ativo, aparecerá no topo da tela.

3 Para selecionar itens para ocultar, mantenha pressionado um item da lista, marque itens para selecionar e depois toque em ⋮ → **Mover para o Modo Privado** ou toque em **Mover** → **Privado** → **Mover para cá**.

Os itens que são movidos para o modo privado aparecem com .

4 Depois de selecionar os itens para ocultar, na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Modo privado** e depois deslize o seletor **Modo privado** para a desativá-lo. Ou abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo privado** para desativá-lo.

Os itens selecionados desaparecerão da tela.

Certifique-se de que todos os arquivos estejam salvos ou movidos corretamente antes de desativar o modo de privacidade.

Visualizar o conteúdo oculto

Você só pode visualizar itens ocultos quando o modo privado estiver ativo.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Modo privado** e depois toque no botão **Modo privado** para ativá-lo. Ou abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo privado** para ativá-lo.

2 Digite o código de desbloqueio do modo privado.

3 Na tela de Aplicações, toque em **Meus Arq.** → **Privado**.

Todos os itens movidos para o modo privado aparecerão na tela.

Modo Fácil

O Modo Fácil oferece uma experiência mais fácil ao usuário ao utilizar um layout mais simples e ícones maiores na Tela inicial. Você pode acessar as aplicações mais populares e as configurações frequentemente utilizadas e adicionar atalhos para seus contatos favoritos.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Modo Fácil** → **Modo Fácil**, selecione aplicações para aplicar o layout mais simples e depois toque em **Concluído**.

Para voltar ao modo padrão, na tela inicial, toque em **Configurações simples** → **Modo Fácil** → **Modo Padrão** → **Concluído.**

Gerenciar atalhos

Para adicionar um atalho a uma aplicação, na Tela inicial percorra para a esquerda, toque em ⊕ e depois selecione uma aplicação.

Para adicionar um atalho a um contato na Tela inicial percorra para a direita e toque em .

Para apagar um atalho da Tela inicial, toque em ⋮ → **Editar**, selecione uma aplicação ou contato com ⊖.

Transferir dados de seu aparelho anterior

Usar contas de backup

Você pode transferir contas de backup de seus aparelhos anteriores para o seu novo dispositivo usando sua conta Google ou Samsung.

Usar o Samsung Kies

Importa uma cópia de segurança dos seus dados de seu computador através do Samsung Kies para restaurar dados em seu aparelho. Você também pode fazer cópia de segurança de dados para o computador através do Samsung Kies.

Configurar contas

Adicionar contas

Algumas aplicações utilizadas em seu aparelho requerem uma conta registrada. Crie novas contas para obter a melhor experiência com seu aparelho.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Contas** → **Adicionar conta** e selecione um serviço de conta. Depois, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

Para sincronizar conteúdos com suas contas, selecione uma conta e marque itens para sincronizar.

Remover contas

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Contas**, selecione a conta para remover e depois toque em ⋮ → **Remover conta**.

Telefone

Efetuar chamadas

Toque em **Telefone** na Tela de aplicações.

Toque em **Teclado**, insira um número de telefone e depois toque em para fazer uma chamada de voz ou toque em para fazer uma videochamada. Você também pode fazer chamadas para números de telefone listados em **Registros**, **Favoritos** e **Contatos**.

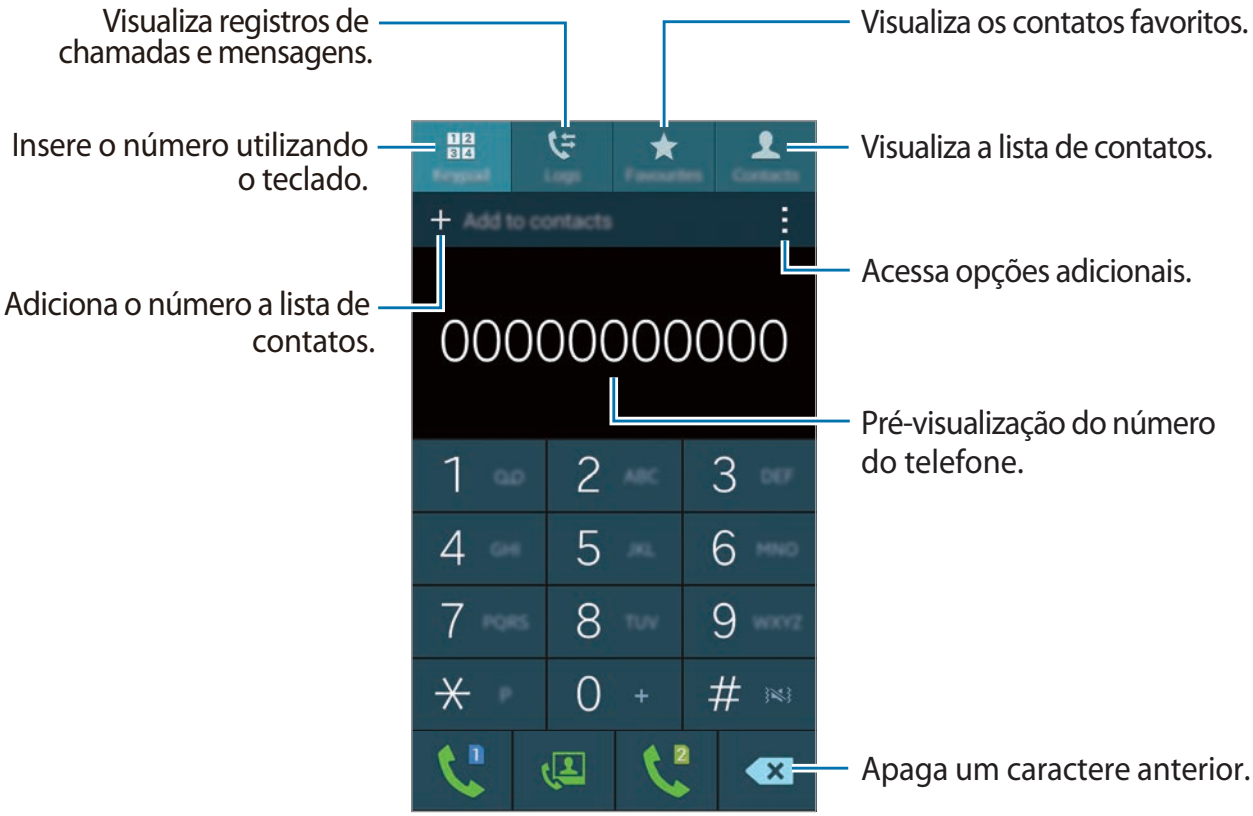
Visualiza registros de chamadas e mensagens.
Visualiza os contatos favoritos.
Insere o número utilizando o teclado.
Visualiza a lista de contatos.
Add to contacts
Acessa opções adicionais.
Adiciona o número a lista de contatos.
0000000000
Pré-visualização do número do telefone.
Apaga um caractere anterior.

Fazer chamadas pelo registro de chamadas ou pelas listas de contatos

Toque em **Registros** ou em **Contatos** e depois arraste um contato ou um número de telefone para a direita para fazer uma chamada.

Para desativar a chamada ao arrastar um ícone para a função à direita, toque em ⋮ → **Configurações** → **Contatos** e depois desmarque **Desl. p/ chamar/env. msg**.

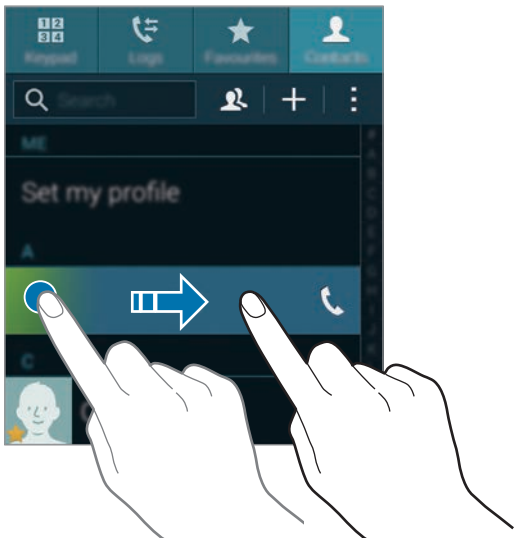

Fazer chamadas através da lista de favoritos

Você pode facilmente ligar para contatos com quem você se comunica frequentemente ao adicioná-los à lista dos contatos favoritos.

Para adicionar contatos à lista de favoritos, toque em **Contatos**, selecione um contato e depois toque em ★.

Para fazer uma chamada com um contato favorito, toque em **Favoritos** e selecione um contato.

Predição de número

Toque em **Teclado**.

Ao inserir números no teclado, a predição automática aparece. Selecione uma dessas opções para fazer uma chamada.

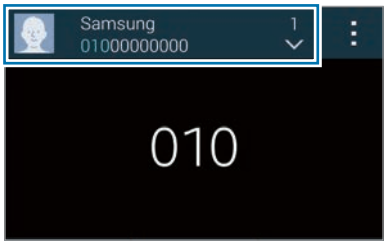

Discagem rápida

Toque em **Teclado**.

Para discagem rápida mantenha pressionado o dígito correspondente.

Para atribuir um contato à discagem rápida, mantenha pressionada um número no teclado, toque em **OK** e depois selecione um contato. Ou toque em **Contatos** → ⋮ → **Discagem rápida**, selecione um número e depois selecione um contato.

Efetuar uma chamada internacional

Toque em **Teclado**.

Mantenha o **0** pressionado até que o sinal de + apareça. Insira o código do país, o código de área, o número de telefone e depois toque em .

Para bloquear chamadas internacionais, toque em ⋮ → **Configurações** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas**. Depois selecione um tipo de chamada e marque **Chamadas internacionais**.

Recebimento de chamadas

Atender uma chamada

Quando uma chamada for recebida, arraste para fora do círculo grande.

Se uma notificação de chamada em uma janela suspensa aparecer enquanto você estiver utilizando uma aplicação, toque em **Atender** na janela suspensa.

Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser atendida. Quando a segunda chamada for recebida, a primeira chamada será colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Quando uma chamada for recebida, arraste para fora do círculo grande.

Se uma notificação de chamada em uma janela suspensa aparecer enquanto você estiver utilizando uma aplicação, toque em **Rejeitar** na janela suspensa.

Para enviar uma mensagem quando uma chamada recebida for rejeitada, arraste a barra de mensagens para baixo.

Para criar várias mensagens de rejeição, na Tela de aplicações toque em **Telefone** → ⋮ → **Configurações** → **Chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Configurar mensagens de chamada recusada** → .

Rejeitar chamadas de números indesejados automaticamente

1 Toque em **Telefone** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Configurações** → **Chamada** → **Rejeição de chamadas** → **Modo rejeição automática** → **Nº de rejeição automática**.

3 Toque em **Lista de rejeição automática** → +, insira um número e atribua um critério.

4 Toque em **Salvar**.

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, o ícone aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas. Ou, na Tela de aplicações toque em **Telefone** → **Registros** para ver chamadas perdidas.

Opções durante chamadas

Durante uma chamada de voz

As seguintes ações estão disponíveis:

- : ativa ou desativa o volume extra.
- **Ad. Cham.**: efetua a segunda chamada.
- **Teclado**: abra o teclado.
- **Encerrar**: encerra a chamada atual.
- **Viva-voz**: ativa ou desativa o alto-falante. Ao usar o alto-falante, fale no microfone no topo do telefone e mantenha o telefone longe de seus ouvidos.
- **Silenciar**: desativa o microfone para que o outro participante não possa ouvi-lo.
- **Bluetooth**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.
- ⋮ → **Espera**: mantém uma chamada em espera. Toque em **Recuperar chamada** para recuperar a chamada em espera.
- ⋮ → **Contatos**: abra a lista de contatos.
- ⋮ → **Notas**: cria uma nota.
- ⋮ → **Mensagens**: enviar uma mensagem.

- ⋮→ **Personalizar som de chamada**: seleciona ou personaliza a qualidade do som utilizada durante chamadas quando um fone de ouvido estiver conectado.
- ⋮→ **Serviços SIM**: acessa serviços da sua operadora, se disponível.
- ⋮→ **Configurações**: altera as configurações da chamada.

Ao iniciar aplicações durante uma chamada, uma janela pop-up para a tela de chamadas (🏞) aparecerá. Você poderá continuar falando em sua chamada enquanto usa aplicações.

Para mover a janela pop-up, arraste-o para outra localização.

Para apagar a janela pop-up, mantenha pressionado e depois toque em **OK**.

Para retornar para a tela de chamada, toque na janela pop-up.

Durante uma videochamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- ⋮→ **Ocultar-me**: oculta sua imagem para o outro participante.
- ⋮→ **Imagem enviada**: selecione uma imagem para exibi-la para o outro participante.
- ⋮→ **Capturar imagem**: captura a imagem do outro participante.
- ⋮→ **Gravar vídeo**: faz um vídeo da imagem do outro participante.
- ⋮→ **Nota**: cria uma nota.
- ⋮→ **Mensagens**: enviar uma mensagem.
- ⋮→ **Teclado**: abre o teclado.
- ⋮→ **Ligar viva-voz / Desligar viva-voz**: ativa ou desativa o alto-falante. Ao usar o alto-falante, fale no microfone no topo do telefone e mantenha o telefone longe de seus ouvidos.
- ⋮→ **Fone de ouvido**: altera para um fone de ouvido Bluetooth se estiver conectado ao telefone.

Toque na tela para usar as seguintes funções:

- **Alter. Câmera**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Silenciar**: desativa o microfone para que o outro participante não possa ouvi-lo.
- **Encerrar**: encerra a chamada atual.

Contatos

Adicionar contatos

Mover contatos de outros dispositivos

Você pode mover contatos de outros dispositivos para o seu telefone.

Criar contatos manualmente

1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **Contatos**.

2 Toque em + e insira as informações do contato.

- : adiciona uma imagem.
- + / −: adiciona ou apaga um campo de contato.

3 Toque em **Salvar**.

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos pelo teclado, toque em **Teclado**, insira o número e depois toque em **Adicionar aos contatos**.

Criar contatos do cartão de visitas

Tira uma foto de um cartão de visitas e extrai dele as informações do contato.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **Contatos**.

2 Toque em ⋮ → **Cartões de visita** → +.

Para selecionar ou adicionar idiomas para reconhecimento, toque em ⋮ → **Idioma de destino**.

3 Posicione um cartão de visitas em uma superfície plana e gire o telefone na orientação de paisagem.

4 Ajuste o telefone para ajustar o cartão dentro das molduras de tela. Quando as molduras ficarem verdes, o telefone automaticamente tira uma foto. O telefone também lê as informações de contato do cartão de visitas e as converte em um registro de contato.

- Se o telefone não tirar a foto automaticamente, toque em .
- Para tirar fotos de cartões de visitas manualmente, toque em ⋮ → **Disparo automático** → **Desativado**.
- Para extrair texto de uma imagem armazenada toque em ⋮ → **Carregar imagem**.

5 Edite ou adicione mais informações e toque em **Salvar**.

Gerenciar contatos

Editar um contato

1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **Contatos**.

2 Selecione um contato para editar e depois toque em .

3 Edite as informações do contato ou toque em **Adicionar campo** para adicionar mais informações de contato.

4 Toque em **Salvar**.

Apagar um contato

Selecione um contato para apagar, toque em ⋮ → **Apagar**.

Compartilhar um contato

Selecione um contato para compartilhar, toque em ⋮ → **Compartilhar cartão de visitas** e depois selecione um método de compartilhamento.

Gerenciar grupos

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **Contatos**.

Toque em .

Criar um grupo

Toque em +, insira um nome para o grupo e depois toque em **Salvar**.

Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo e depois toque em +. Selecione contatos para adicionar e depois toque em **OK**.

Apagar um grupo

Toque em ⋮ → **Apagar grupo**: selecione grupos de usuários adicionados e depois toque em **OK**.

Enviar uma mensagem ou e-mail para membros de um grupo

Selecione um grupo, toque em ⋮ → **Enviar mensagem ou e-mail** → **Mensagem** ou **E-mail**, selecione membros, toque em **OK.** e depois toque no botão de enviar.

Associar contatos a contas

Move contatos que estão salvos em outras contas para o telefone.

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **Contatos**.

Toque em ⋮ → **Associar contas** → **Google** ou **Samsung account**.

Importar e exportar contatos

Importar contatos dos serviços de armazenamento para o seu telefone ou exportar contatos do telefone para serviços de armazenamento.

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **Contatos**.

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Contatos** → **Importar/exportar** e depois selecione uma opção para importar.

Pesquisar por contatos

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **Contatos**.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Deslize um dedo pelo índice no lado direito da lista de contatos para percorrer através dele rapidamente.
- Toque no campo de pesquisa no início da lista de contatos e insira os critérios de pesquisa.

Uma vez que um contato esteja selecionado, execute uma das seguintes ações:

- ★ : adicione aos contatos favoritos.
- / : efetua uma chamada de voz ou uma videochamada.
- : cria uma mensagem.
- : cria um e-mail.

Adicionar atalhos para contatos na Tela inicial

Adicione atalhos para contatos com quem você se comunica frequentemente na Tela inicial.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **Contatos**.

2 Selecione um contato.

3 Toque em ⋮ → **Adicionar atalho à Tela inicial**.

Mensagens e E-mail

Mensagens

Enviar mensagens

Envia mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS).

Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar ou receber mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

1 Toque em **Mensagens** na Tela de aplicações.

2 Toque em .

3 Adicione destinatários e depois insira uma mensagem.

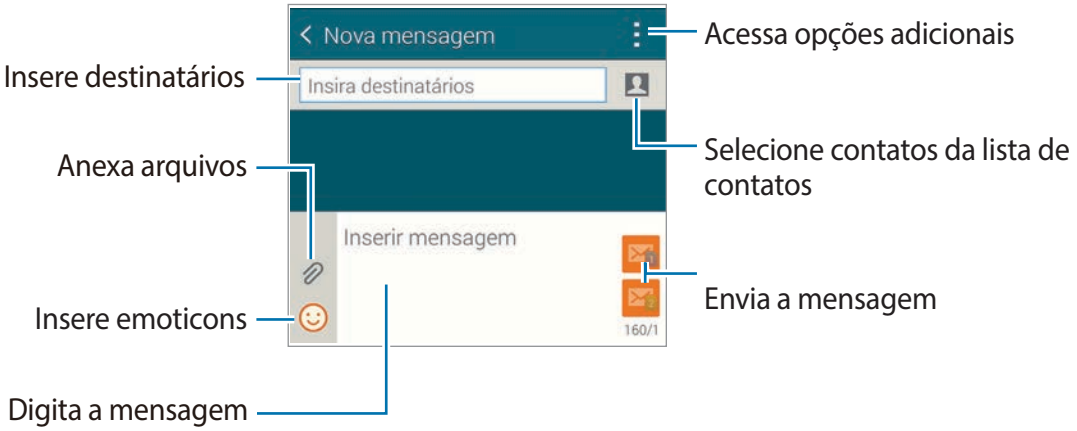

4 ► **Modelos Dual SIM**: toque em ou para enviar a mensagem.
► **Modelos Single SIM**: toque em para enviar a mensagem.

Ao escrever uma mensagem, toque em ⋮ para usar uma das seguintes opções:

- **Respostas rápidas**: selecione um modelo de mensagem e insira a mensagem.
- **Inserir emoticon**: insere emoticons.
- **Adicionar assunto**: insere um assunto.
- **Adicionar slide**: adiciona mensagens em slide.
- **Agendar mensagem**: define uma data e hora específicos para o envio de uma mensagem.
- **Descartar**: cancela o rascunho da mensagem.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte de texto no campo de texto.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em ⋮ → **Agendar mensagem**. Defina uma data e um horário e toque em **OK**.

- Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado à rede ou se a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário definidos no telefone. As mensagens poderão ser enviadas em data e horário incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não atualizar a informação.

Adiciona contatos à lista de prioridade

Define contatos com quem você tenha se comunicado frequentemente como contatos principais. Envia-os por mensagem ao selecionar um ícone de contato do começo da lista de mensagens.

Toque em **Toque para adicionar remetentes prioritários.** → **Caixa de entrada** ou **Contatos**, selecione contatos para adicionar e depois toque em **OK**. Para adicionar mais contatos, toque em ⊕.

Para remover contatos da lista de prioritários, mantenha um contato pressionado e depois toque em **Editar a lista de remetentes prioritários** → ⊖ → **OK.**

Visualizar mensagens recebidas

As mensagens recebidas são agrupadas em correntes de mensagens por contato. Selecione um contato para visualizar a mensagem.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar ou receber mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

Ao visualizar uma mensagem, toque em ⋮ para usar uma das seguintes opções:

- **Videochamada**: faz uma videochamada com o contato.
- **Ver contato**: exibe as informações do contato.
- **Adicionar aos Contatos**: adiciona o contato à lista de contatos.
- **Respostas rápidas**: insere uma mensagem ao selecioná-la de um modelo de mensagem.
- **Adicionar destinatário**: adiciona destinatários para enviar a mensagem.
- **Inserir emoticon**: insere emoticons.
- **Adicionar assunto**: insere um assunto.
- **Adicionar slide**: adiciona mensagens em slide.
- **Agendar mensagem**: define uma data e hora para o envio de uma mensagem.
- **Adic. aos remet. prioritários** / **Remover dos remet. priorit.**: adiciona ou remove os destinatários da lista de remetentes prioritários.
- **Adicionar número como spam** / **Remover dos números do spam**: identifica um número de telefone como spam ou remove um número de telefone da lista de spam.
- **Descartar**: cancela o rascunho da mensagem.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte de texto no campo de texto.

Gerenciar mensagens

Ao visualizar a lista de mensagens, toque em ⋮ e use as seguintes opções:

- **Selecionar**: seleciona mensagens para aplicar opções.
- **Excluir**: apaga todas as mensagens ou as mensagens selecionadas.
- **Mensagens de rascun.**: exibe mensagens salvas para enviar mais tarde.
- **Mensagens bloqueadas**: exibe mensagens bloqueadas.
- **Mensagens programadas**: exibe mensagens bloqueadas.
- **Mensagens de spam**: exibe mensagens de spam.
- **Tamanho de fonte**: altera o tamanho da fonte de texto no campo de texto.
- **Configurações**: altera as configurações da mensagem.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre o envio e gerenciamento de mensagens.

E-mail

Definir contas de e-mails

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

Define uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

Insira o endereço de e-mail e a senha. Toque em **Próximo** para uma conta de e-mail pessoal como: Gmail ou toque em **Configuração manual** para uma conta de e-mail profissional. Depois disso, siga as instruções na tela para completar a configuração.

Para configurar outras contas de e-mail, toque em ☰ → **Gerenciar contas** → +.

Se tiver mais de duas contas de e-mail, você poderá definir uma como sua conta padrão. Toque em ☰ → **Gerenciar contas** → ⋮ → **Definir conta padrão**.

Enviar mensagens

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

Toque em na parte superior da tela para escrever uma mensagem.

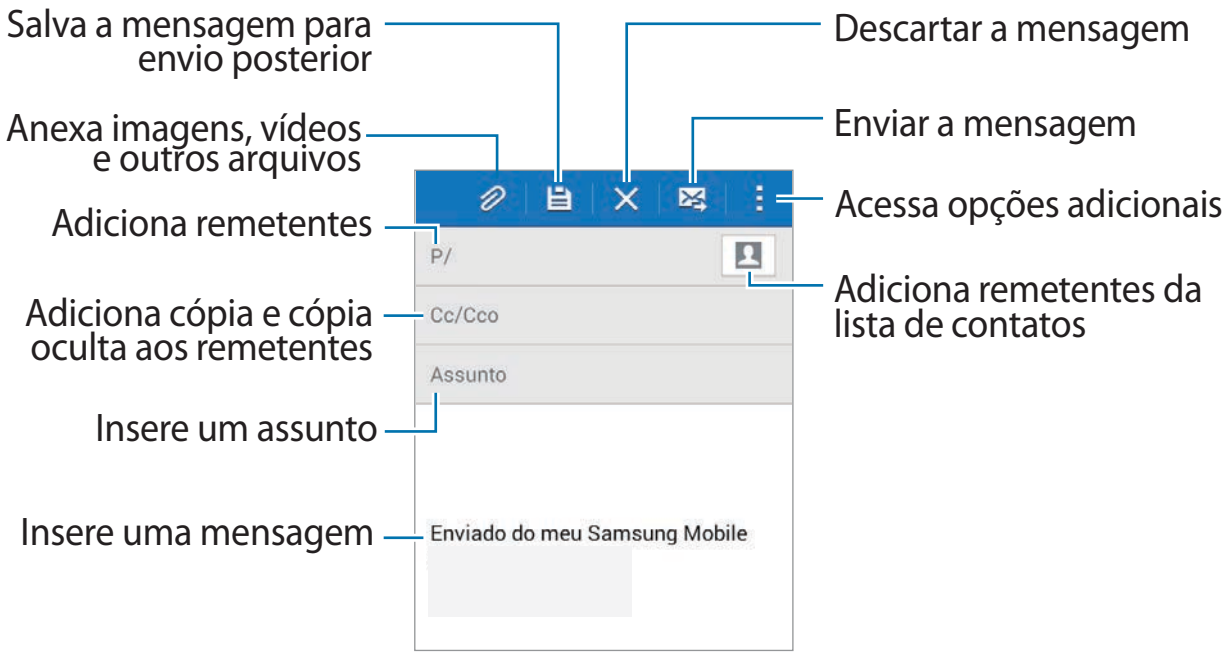

Acessar opções adicionais

Enquanto escreve uma mensagem, toque em e acesse opções adicionais.

- **Enviar e-mail para mim:** envia mensagens para você mesmo.
- **Agendar e-mail**: enviar a mensagem em um período programado.

  - Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado à rede ou se a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
  - Essa função é baseada na data e horário definidos no telefone. As mensagens poderão ser enviadas em data e horário incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não atualizar a informação.

- **Prioridade**: seleciona um nível de prioridade para a mensagem.
- **Opções de segurança**: define opções de segurança para a mensagem.

Ler mensagens

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

Toque em ☰, selecione uma conta de e-mail para usar e novas mensagens serão recuperadas. Para recuperar manualmente novas mensagens toque em ↻.

Toque em uma mensagem para ler.

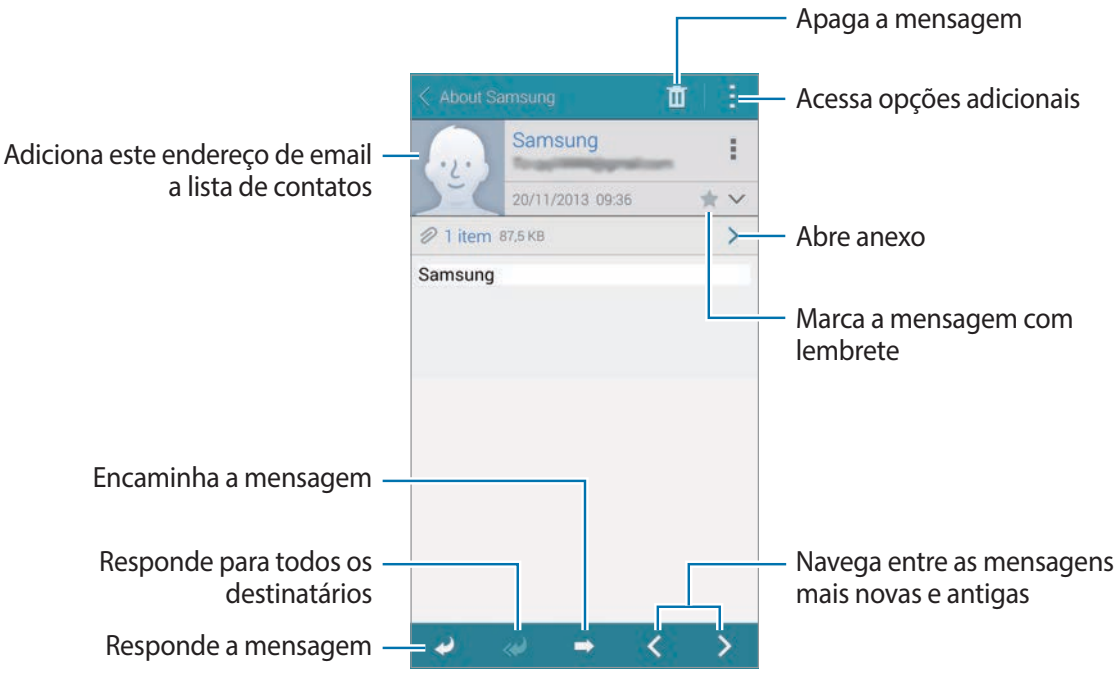

Adiciona contatos à lista de prioridade

Define contatos com quem você tenha se comunicado frequentemente como contatos principais.

Toque em ☰ → **Remetentes priori...** → **Toque para adicionar destinatários prioritários** → **Ins. e-mail** ou **Contatos**, selecione endereços ou contatos para adicionar, e toque em **OK**

Para adicionar mais contatos à lista de prioritários, toque em ⊕.

Para remover contatos da lista de contatos, mantenha um contato pressionado, toque em **Editar a lista de remetentes prioritários**, toque em ⊖ em cada contato e depois toque em **OK**.

Câmera

Disparo básico

Tirar fotos ou filmar

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque na imagem que aparece na tela de pré-visualização para a câmera focar.

Quando o objeto estiver em foco, a moldura do foco ficará verde.

3 Toque em para tirar uma foto ou toque em para filmar.

- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.
- Para capturar uma imagem de vídeo durante a filmagem toque em .
- Para mudar o foco enquanto filma, toque onde você quer focar. Para focar no centro da tela, toque em .

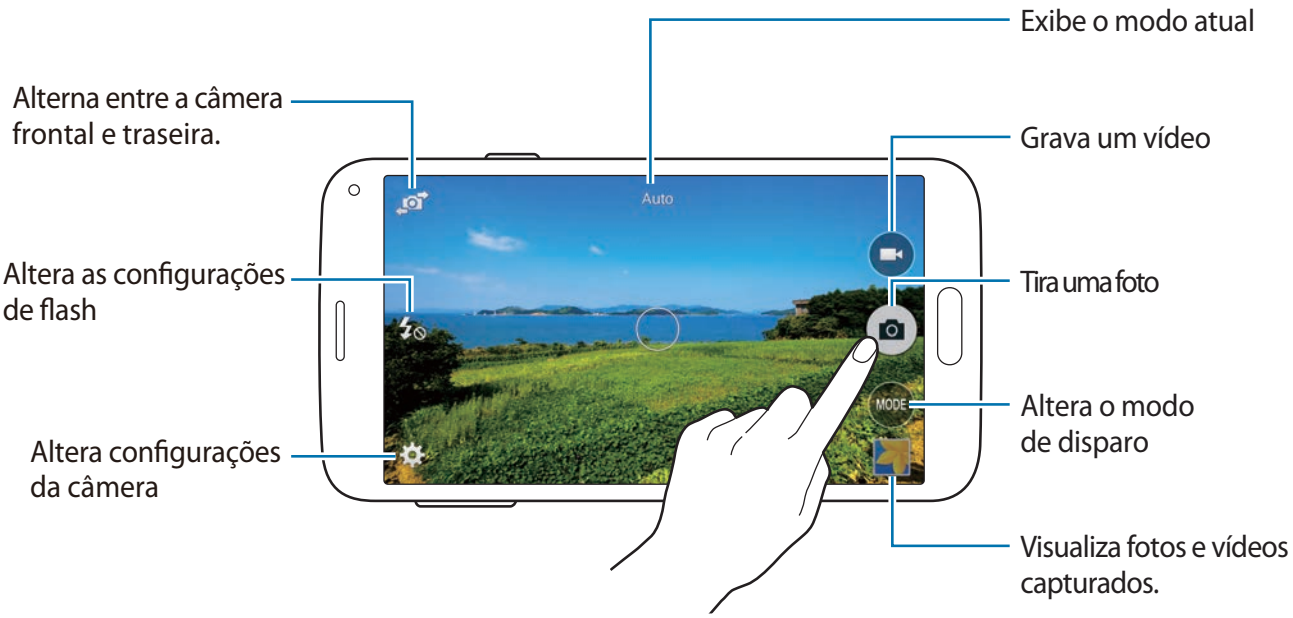

- A câmera é automaticamente desativada quando não está em uso.
- Certifique-se de que a lente da câmera esteja limpa. Ou o telefone pode não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem alta resolução.
- As lentes da câmera frontal são adequadas para tirar fotos em ângulos amplos. Pequenas distorções poderão ocorrer em fotos com ângulos amplos e não indicam problemas no desempenho do telefone.

Iniciar a Câmera na tela de bloqueio

Para tirar fotos de momentos especiais rapidamente, inicie a **Câmera** na tela de bloqueio.

Na tela de bloqueio, deslize para fora do círculo grande. Se não for exibido, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Tela de bloqueio** e depois marque **Atalho de Câmera**.

Estar função pode estar indisponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Reorganizar os atalhos da câmera

Você pode reorganizar os atalhos da câmera para um acesso rápido e fácil na tela de pré-visualização. Toque em na Tela de aplicações. Mantenha um item pressionado e arraste-o para um local a esquerda da tela.

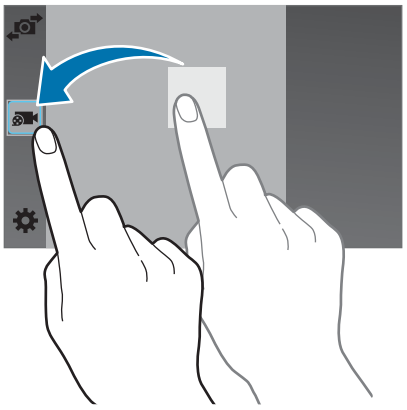

Etiqueta de câmera

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.
- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas.

Visor remoto

Use seu telefone como visor remoto para outro dispositivo. Você poderá controlar o outro dispositivo remotamente para tirar fotos ou filmar de uma distância. Seu telefone pode exibir a mesma imagem que será exibida no dispositivo conectado.

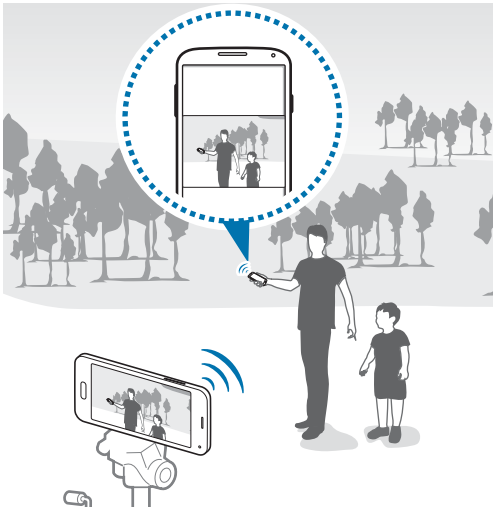

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⚙ → **Visor remoto**.

3 Toque em **Conectar facilmente via NFC** ou **Config. Wi-Fi Direct** para conectar a outro dispositivo.

4 Toque na imagem na tela de pré-visualização onde a câmera deve focar.

5 Toque em para tirar a foto exibida no visor remoto do dispositivo conectado.

Certifique-se de que o dispositivo que deseja conectar suporta o modo visor remoto.

Modos de disparo

Automático

Use para permitir que a câmera avalie os arredores e determine o modo ideal para a foto.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **Automático**.

Embelezar rosto

Use isso para tirar fotos com rostos iluminados para imagens mais suaves.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **Embelezar rosto**.

Panorama

Use esse modo para tirar uma foto composta por várias fotos unidas. O telefone identifica as fotos com ▮■▮ no **Galeria**.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **Panorama**.

Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

- Move a câmera lentamente em uma direção.
- Mantém a imagem dentro da moldura no obturador da câmera.
- Evite tirar fotos de planos de fundo indistinto, como céu vazio ou parede de uma só cor.

Virtual tour

Use esse modo de disparo para tirar fotos de um local ao mover para frente ou girar para a esquerda ou direita. As fotos do local serão tiradas em ângulos diferentes. Você pode ver fotos em uma apresentação de imagens e simular movimento real pelo espaço. O telefone identifica as fotos com no **Galeria**.

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Tour virtual**.

3 Mova o aparelho para posicionar o ponto dentro do círculo maior no centro da tela de pré-visualização.

Quando a borda do círculo se tornar azul, o aparelho começará a tirar fotos.

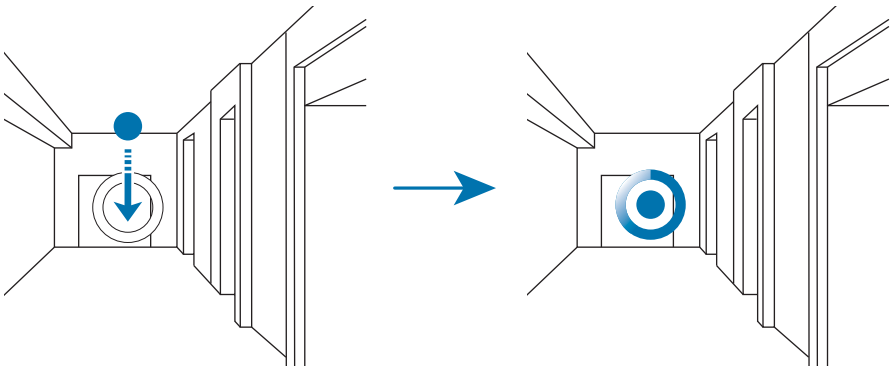

4 Mova lentamente para frente ou para trás e gire para a esquerda ou para a direita enquanto tira fotos.

Sempre que o ponto estiver dentro do círculo grande, o telefone tirará uma foto automaticamente.

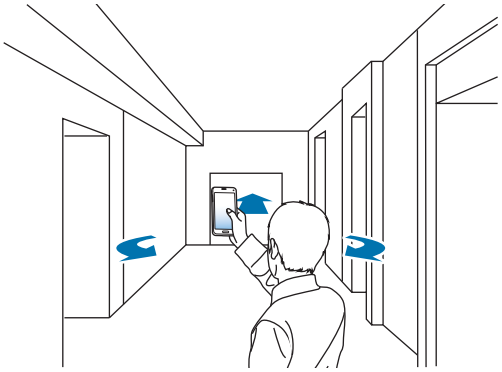

5 Repita essa ação para tirar mais fotos.

Para ver uma pré-visualização da foto toque em 〉 na parte inferior esquerda da tela. A direção em que as imagens foram tiradas será exibida em cada miniatura de pré-visualização.

Para apagar a última foto que foi tirada, toque em **Desfazer**.

6 Para encerrar toque em ■.

Foto e mais

Use este modo para tirar uma série de fotos e modificá-las aplicando vários efeitos usando os modos de disparo. O telefone identifica as fotos com no **Galeria**.

A função zoom não está disponível ao tirar fotos neste modo.

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Foto e mais**.

3 Toque em .

O telefone tirar uma série de fotos e exibe os modos de disparo disponíveis.

4 Selecione um modo de disparo e aplique um efeito nas fotos.

- **Melhor foto**: tira uma sequência de fotos e depois salva a melhor. Para ver outras fotos em sequência percorra para a esquerda ou para a direita. O dispositivo recomenda a melhor foto e a identifica com .
- **Melhor face**: dispara várias vezes ao mesmo tempo e combina as imagens para criar a melhor imagem possível. Toque na moldura branca em cada rosto e escolha a melhor pose individual para cada objeto das poses que aparecem na parte inferior da tela. O dispositivo recomenda a melhor foto e a identifica com .
- **Foto Drama**: tira uma sequência de fotos e as combina para criar uma imagem que exibe traços de movimento. Estende o traço de movimento na imagem ao selecionar mais fotos na parte inferior da tela. Para editar os traços das fotos selecionadas, toque em e selecione uma foto. Toque em para exibir os traços do objeto ou toque em para apagar os traços. Edite a foto como desejar e toque em **Concl**.
- **Apagador**: apaga objetos indesejados em movimento. Toque em para apagar objetos indesejados em movimento. Toque em para recuperar a foto original.

- **Foto panorâmica**: aplica um efeito ao plano de fundo do objeto que faz com que o objeto pareça estar se movimentando rápido. Toque em **Objeto** para selecionar um objeto. Toque em **Mancha mov**. para alterar o ângulo de distorção a ser aplicado no plano de fundo. Toque em ● e desenhe um círculo com seu dedo ao redor do grande círculo para ajustar o ângulo de distorção. Para ajustar o nível de distorção do plano de fundo e arraste a tela para a esquerda ou direita.

5 Ao terminar de editar fotos, toque em .

Disparo Contínuo

Use esse modo para tirar várias fotos de objetos em movimento.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **Foto seq.**.

Tom rico (HDR)

Use esse modo para tirar fotos com cores ricas e reproduzir detalhes mesmo em áreas muito claras ou escuras.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **HDR (Vívido)**.

Without effect

With effect

Gerenciar modos de disparo

Selecione os modos de disparo para exibição na tela do modo de seleção.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **Ger. modos**.

Baixar modos de disparo

Baixe mais modos de disparo no **Samsung Apps**.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **Baixar**.

Configurações da câmera

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → ⚙. Nem todas as seguintes opções estão disponíveis nos modos câmera e vídeo. As opções disponíveis podem variar no modo utilizado.

- **Tamanho da foto**: seleciona uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade. Mas isso utilizará mais memória.
- **Estabilizar foto**: define o aparelho para detectar automaticamente condições escuras e ajustar o brilho da foto sem o flash.

Esta opção não está disponível ao filmar.

- **Detector de rosto**: define o telefone para reconhecer os rostos das pessoas e ajuda você a tirar fotos delas.
- **ISO**: selecione um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade da câmera. É medido equivalentes a filmes e câmera. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados.
- **Modos de medição**: seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro ponderado** mede a luz em plano de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz em uma localização específica. **Matriz** calcula a média da cena completa.
- **Tocar para tirar fotos**: toque na imagem na tela de pré-visualização para tirar fotos.
- **Salvar como**: define o aparelho para salvar ambas: a foto com tons ricos e a foto original, ou somente a foto com tom rico.
- **Tamanho do vídeo**: seleciona uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade. Mas isso utilizará mais memória.
- **Modo de gravação**: altera o modo de filmagem.
- **Efeitos**: seleciona um efeito de filtro para usar ao tirar fotos ou filmar.

- **Flash:** ativa ou desativa o flash.
- **Temporizador**: use essa função para atrasar o tempo do disparo.
- **Marcas de localização**: adiciona uma legenda de localização na foto.

  - Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições de tempo.
  - Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Legenda GPS.

- **Local de armazen.**: seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Ver fotos/vídeos**: define o telefone para exibir fotos ou vídeos depois de tirá-los.
- **Visor remoto**: define o telefone para usar a tela e controlar outro dispositivo para tirar fotos ou gravar vídeos.
- **Balanço de branco**: seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são designadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes à variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.
- **Valor da exposição**: altera o valor de exposição. Determina quanta luz o sensor da câmera recebe. Para situações de pouca luz use uma exposição maior.
- **Linhas de grade**: exibe guias na tela para ajudar a tirar fotografias compostas.
- **A tecla de volume**: define o aparelho para usar o botão de Volume para controlar o obturador ou o zoom.
- **Controle por voz**: define o telefone para tirar fotos com comandos de voz.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda para usar a câmera.
- **Redefinir configur.**: restaura as configurações da câmera.

Galeria

Ver imagens ou vídeos

Ver o conteúdo no dispositivo

Na Tela de aplicações, toque em **Galeria** e selecione uma imagem ou um video.

Arquivos de vídeos mostram o ícone ▶ na miniatura de pré-visualização.

Para ocultar ou exibir a barra de menu e as miniaturas de pré-visualização, toque na tela.

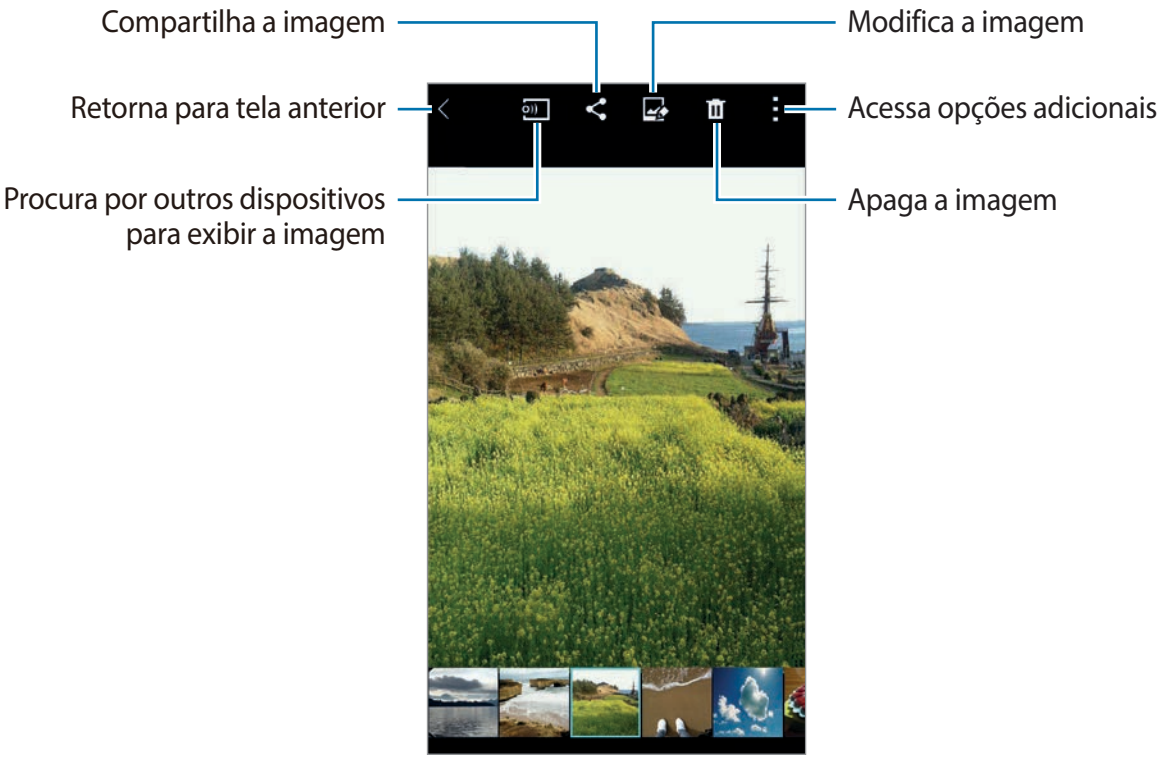
Compartilha a imagem
Modifica a imagem
Retorna para tela anterior
Acessa opções adicionais
Procura por outros dispositivos para exibir a imagem
Apaga a imagem

Selecionar uma opção de organização

As imagens ou vídeos em seu telefone podem ser organizados por data ou álbum. Você também pode filtrar imagens e vídeos por categoria, como pessoas ou cenário.

Na Tela de aplicações toque em **Galeria** → ☰ e depois use uma das seguintes opções:

Acessar opções adicionais

Na Tela de aplicações, toque em **Galeria** e selecione uma imagem ou um video. Toque em ⋮ e use as seguintes opções. As opções disponíveis podem variar dependendo do arquivo selecionado.

- **Mais informações**: exibe mais informações sobre o arquivo.
- **Copiar para área de transferência**: copia o arquivo para a área de transferência.
- **Estúdio**: edita imagens ou vídeos neste modo.
- **Girar para esquerda**: gira no sentido anti-horário.
- **Girar para a direita**: gira no sentido horário.
- **Cortar**: corta a imagem.
- **Renomear**: renomeia o arquivo.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens com as imagens da pasta atual.
- **Definir como**: define a imagem como papel de parede ou uma imagem de contato.
- **Imprimir**: imprime a imagem ao conectar o telefone a uma impressora.
- **Configurações**: altera as configurações do Galeria.

Na lista de arquivos, você pode selecionar vários arquivos ao manter um arquivo pressionado. Você pode compartilhar ou apagar os arquivos selecionados de uma só vez e usar opções adicionais ao tocar em ⋮.

Editar fotos ou vídeos

Estúdio fotográfico

Edita imagens aplicando vários efeitos.

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Estúdio** → **Estúdio fotográfico**.

3 Selecione uma imagem para editar.

4 Edite a imagem aplicando vários efeitos.

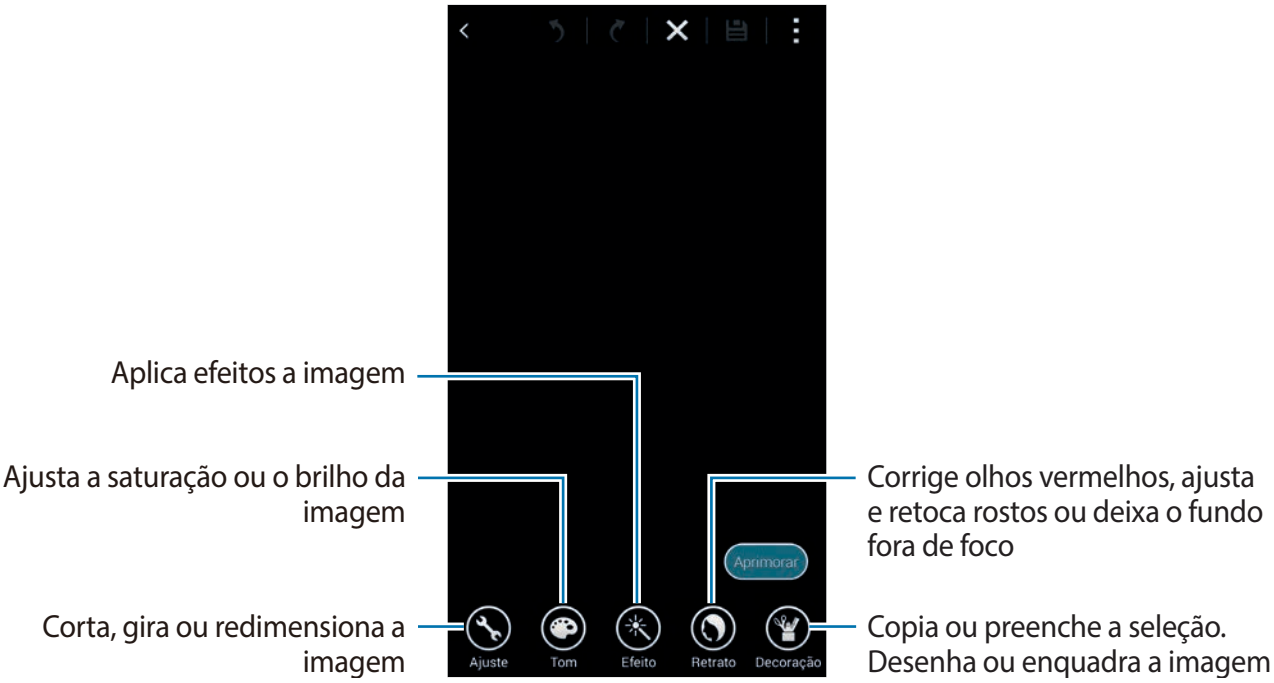
Aplica efeitos a imagem
Ajusta a saturação ou o brilho da imagem
Corta, gira ou redimensiona a imagem
Corrige olhos vermelhos, ajusta e retoca rostos ou deixa o fundo fora de foco
Copia ou preenche a seleção. Desenha ou enquadra a imagem
Aprimorar
Ajuste
Tom
Efeito
Retrato
Decoração

5 Ao terminar de editar a imagem, toque em **Concluído** → 🖫.

6 Selecione uma opção para salvar e toque em **OK**.

A foto editada será salva na pasta **Studio**. Para abrir a pasta toque em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Studio**.

Estúdio de colagem

Combina várias imagens para criar uma colagem.

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Estúdio** → **Estúdio de colagem**.

3 Selecione imagens para combinar e depois toque em **Concluído.**

4 Edite a imagem aplicando vários efeitos.

Mistura as suas imagens e utiliza um plano de fundo e layout aleatórios.
Altera a proporção da tela.
Seleciona uma imagem de fundo.
Seleciona um layout.
Ajusta as margens e a redondeza das bordas.

5 Ao terminar de editar as imagens, toque em 💾.

A foto editada será salva na pasta **Studio**. Para abrir a pasta toque em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Studio**.

Foto e mais

Aplica vários efeitos nas fotos que você tirou.

Somente fotos tiradas no modo foto e mais podem ser selecionadas.

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Estúdio** → **Foto e mais**.

3 Selecione uma imagem para editar.

4 Edite a imagem aplicando vários efeitos.

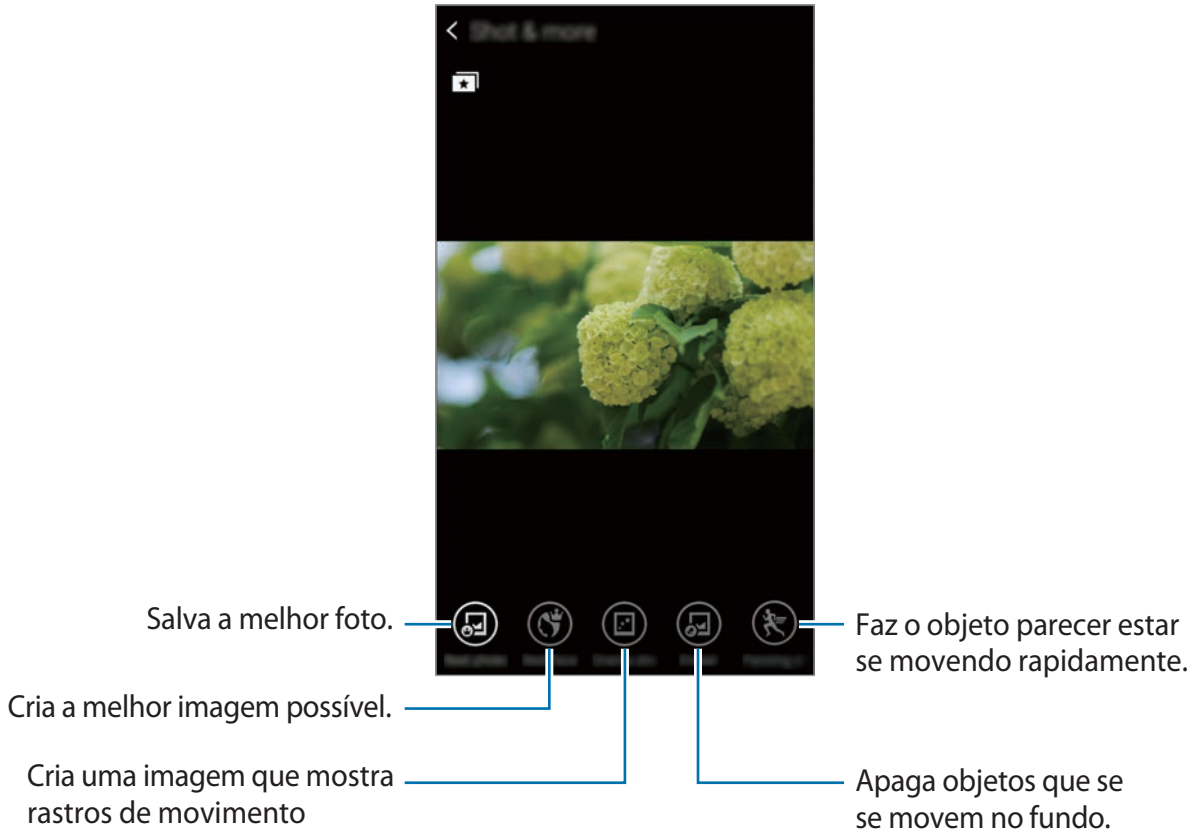
Salva a melhor foto.
Cria a melhor imagem possível.
Cria uma imagem que mostra rastros de movimento
Faz o objeto parecer estar se movendo rapidamente.
Apaga objetos que se se movem no fundo.

5 Ao terminar de editar as imagens, toque em .

A foto editada será salva na pasta **Studio**. Para abrir a pasta toque em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Studio**.

Separador de vídeo

Divide o vídeo em segmentos.

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Estúdio** → **Cortar vídeo**.

3 Selecione um vídeo para editar.

4 Mova o ponteiro inicial para o ponto inicial desejado, mova o ponteiro final ao ponto inicial desejado e toque em **Concluído**.

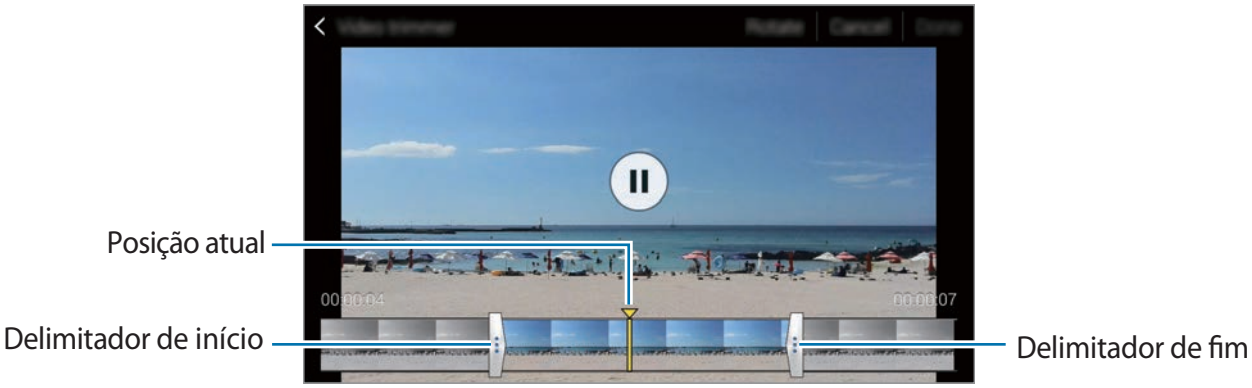

5 Insira um nome de arquivo e depois toque em **OK** para salvar o vídeo.

Configurações do Galeria

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Configurações**.

3 Use as seguintes opções:

- **Sinc. somente via Wi-Fi**: define o telefone para sincronizar conteúdo somente quando a conexão Wi-Fi estiver ativa.
- **Etiqueta de amigo**: marca fotos com informações como: data e local. Para editar etiquetas, toque na informação em uma imagem, toque em ✎, edite os detalhes e depois toque em **Concluído**.
- **Marcar rosto**: atribui etiquetas aos rostos em uma imagem. Uma moldura branca aparece ao redor do rosto, quando ele é detectado. Selecione o rosto, toque em **Adicionar nome** e depois selecione um contato para identificar a etiqueta facial. Quando a etiqueta facial aparecer em uma imagem, toque-a e acesse várias opções como: chamadas ou enviar mensagem a uma pessoa.

Ao usar o **Reconhecimento facial** pode falhar dependendo do ângulo facial, tamanho do rosto, cor da pele, expressão facial, condições de luz ou acessórios que a pessoa estiver usando.

Multimídia

Música

Reproduzir música

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

Reproduz a música em outros dispositivos
Acessa opções adicionais
Ajusta o volume
Marca arquivo como música favorita
Over the Horizon 2014
Samsung
Samsung
Ativa o modo aleatório
Altera modo de repetição
0:00
3:21
Abre a lista de reprodução
Adiciona à lista de reprodução
Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução
Reinicia a música atual ou volta a música anterior. Mantenha pressionado para voltar a música em reprodução
Pausa ou retoma a reprodução

Para ouvir músicas em níveis iguais de volume, toque em ⋮ → **Configurações** e depois marque **Volume inteligente**.

Quando o **Volume inteligente** estiver ativo, o volume poderá ficar mais alto que o nível de volume do aparelho. Tenha cuidado para evitar exposição a longo prazo para sons altos para prevenir danos a sua audição.

O **Volume inteligente** poderá não ser ativado em alguns arquivos.

Para definir um som personalizado enquanto ouve músicas com um fone de ouvido, toque em ⋮ → **Configurações** → **Adapt Sound** → **Ativado**.

Ao ativar essa opção pela primeira vez, toque em **Iniciar** para ajustar o som. O telefone inicia uma série de testes de som para ajustar o nível de som e começa a reproduzir um alarme. Toque em **Sim** se puder ouvir o alarme ou toque em **Não** se não conseguir ouvir. Repita esse passo para cada teste até que o ajuste de som seja concluído. Depois marque **Som de música** para aplicar a opção ao ouvir música.

Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção Adapt Sound não é aplicada à reprodução de música. Se você diminuir o volume para o nível 13 ou menor, a opção é reaplicada.

Visualizar uma lista de músicas sugeridas

Para visualizar uma lista de músicas sugeridas baseado na música que estiver sendo reproduzida, rotacione o aparelho para a orientação paisagem.

Definir uma música como toque de chamada

Para utilizar a música reproduzida atualmente como toque de chamada ou alarme, toque em ⋮ → **Definir como** → **A partir do início** ou **Recomendações automáticas**, selecione uma opção e depois toque em **OK**.

Criando listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

Toque em **Listas repr.** → ⋮ → **Criar lista de reprodução**. Insira um título e toque em **OK**. Toque em +, selecione músicas para incluir e depois toque em **OK**.

Para adicionar a música reproduzida atualmente a uma lista de reprodução, toque em e selecione a lista de reprodução.

Lista de reprodução pelo ritmo

Use essa função para reproduzir músicas por ritmo.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

Toque em **Salão de...**. Todas as músicas são organizadas automaticamente por ritmo. Toque em uma célula ou arraste múltiplas células para ouvir as músicas nas células.

Categorias de som são baseadas em informações disponíveis sobre a música. Algumas músicas podem não ser reconhecidas em células de ritmo.

Reproduzir música armazenada em outros dispositivos

Pesquisa por música que está armazenada em outros dispositivos e as reproduz em seu telefone.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

Acessar música em um dispositivo próximo

Toque em **Dispositiv...** e selecione um dispositivo em **DISPOSITIVOS REGISTRADOS** para acessar e reproduzir músicas. Você pode reproduzir a música em dispositivos que sejam registrados no Samsung link. Visite o link.samsung.com para saber mais. Certifique-se que os dispositivos registrados estejam ligados e conectados a uma rede móvel ou a uma rede Wi-Fi.

Cobranças adicionais podem ocorrer ao acessar conteúdos armazenados em outros dispositivos através de redes móveis.

Acessar música em um dispositivo próximo

Toque em **Dispositivo** e selecione um dispositivo em **DISPOSITIVOS REGISTRADOS** para acessar e reproduzir músicas. Você pode reproduzir a música em dispositivos com a função de compartilhamento de conteúdos ativa.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivos próximos** e depois arraste o seletor **Dispositivos próximos** para a direita.

Vídeo

Reproduzir vídeos

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Selecione um vídeo para assistir.

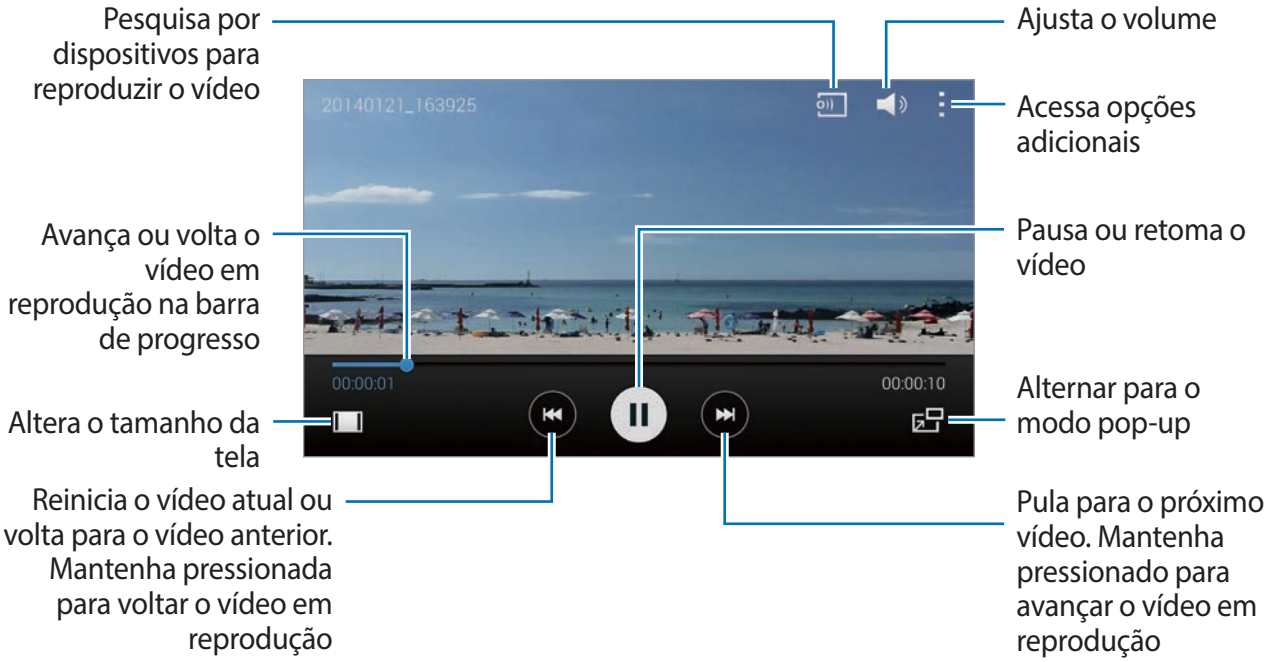
Pesquisa por dispositivos para reproduzir o vídeo
Ajusta o volume
Acessa opções adicionais
Avança ou volta o vídeo em reprodução na barra de progresso
Pausa ou retoma o vídeo
Altera o tamanho da tela
Alternar para o modo pop-up
Reinicia o vídeo atual ou volta para o vídeo anterior. Mantenha pressionada para voltar o vídeo em reprodução
Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionado para avançar o vídeo em reprodução
20140121_163925
00:00:01
00:00:10

Para personalizar a localização do painel de controle toque em ⋮ → **Configurações**, marque **Minicontrolador** e depois toque em **Fechar**. Depois toque em ◀ ou em ▶ pata mover o painel de controle para ambos os lados da tela.

Essa função está disponível somente na orientação paisagem.

Usar o pop-up Video player

Use essa função para usar outras aplicações sem fechar o video player. Enquanto assiste ao vídeo, toque em para usar o pop-up player.

Afaste dois dedos na tela para aumentar o player e junte-os para diminuir. Para mover o player, arraste-o para outro local.

Capturar imagens

Para usar essa função, durante a reprodução de música, toque em ⋮ → **Configurações**, marque **Capturar** e depois toque em **Fechar**.

Toque em para capturar uma imagem dos vídeos durante a reprodução.

Compartilhar vídeos

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Mantenha um vídeo pressionado, toque em e depois selecione um método de compartilhamento.

Toque em → **Excluir**, selecione vídeos e depois toque em **OK**.

Apagar vídeos

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Toque em → **Excluir**, selecione vídeos e depois toque em **OK**.

Cortar vídeos

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Selecione um vídeo, toque em → **Estúdio** → **Cortar vídeo**. Mova o ponteiro inicial para o ponto de início desejado, mova o ponteiro final para o ponto final desejado e depois toque em **Concluído**, insira um nome de arquivo e depois toque em **OK** para salvar o vídeo.

Reproduzir vídeo armazenado em outros dispositivos

Pesquisa por vídeos que estão armazenados em outros dispositivos e os reproduz em seu telefone.

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Acessar um vídeo em um dispositivo registrado

Toque em **Dispositivo** e selecione um dispositivo em **DISPOSITIVOS REGISTRADOS** para acessar e reproduzir músicas. Você pode reproduzir o vídeo em dispositivos registrados no Samsung link. Visite o link.samsung.com para saber mais. Certifique-se que os dispositivos registrados estejam ligados e conectados a uma rede móvel ou a uma rede Wi-Fi.

Cobranças adicionais podem ocorrer ao acessar conteúdos armazenados em outros dispositivos através de redes móveis.

Acessar um vídeo em um dispositivo registrado

Toque em **Dispositivos** e selecione um dispositivo em **DISPOSITIVOS PRÓXIMOS** para acessar e reproduzir vídeos. Você poderá reproduzir o vídeo em dispositivos que tiverem a função compartilhamento de conteúdo ativa.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivos próximos** e depois arraste o seletor **Dispositivos próximos** para a direita. Consulte Dispositivos próximos para mais configurações.

S Health

Sobre o S Health

Use essa aplicação para definir sua ingestão de calorias e níveis de queima de calorias baseados em suas estatísticas físicas. Você pode usá-lo para registrar as calorias atuais que ingeriu e queimou. Além disso, a aplicação recomenda exercícios e oferece dicas de saúde para ajudá-lo a manter um estilo de vida balanceado.

Toque em **S Health** na Tela de aplicações.

Funções do S Health

Ao utilizar o S Health, você poderá acessar as seguintes funções:

- **Pedômetro**: conta os passos que você dá.
- **Exercício**: define e gerencia suas metas de exercícios. Você pode registrar e verificar informações como quantidade, velocidade e queima de calorias. Além disso, ao se exercitar ao ar livre, você poderá usar a função de Exercício para tirar fotos, ouvir música e verificar sua localização.
- **Frequência cardíaca**: mede e registra sua frequência cardíaca.

Definir um perfil de usuário

Ao executar esta aplicação pela primeira vez, leia e aceite os termos e condições e depois defina um perfil de usuário.

1. Toque em **S Health** na Tela de aplicações.
2. Leia as informações na tela sobre as aplicações e depois toque em **Seg**.
3. Leia e aceite os termos e condições e depois toque em **Seg**.
4. Entre em sua conta Samsung. Ou toque em **Pular** para pular esse procedimento.
5. Insira um nome de usuário e sua data de nascimento, selecione seu sexo e depois toque em **Seg**.

Para prevenir que seu perfil seja visto por outros usuários do S Health, marque a opção **Ocultar minhas informações de perfil de outros usuários do S Health**.

6 Insira seus dados físicos e toque em **Seg**.

7 Selecione um nível de atividade e toque em **Seg**.

Ao terminar de configurar o perfil, as informações de perfil inseridas, aparecerão.

Baseado em suas estatísticas físicas, o telefone calcula seu índice de massa corpórea (IMC) e recomenda uma ingestão diária de calorias para você. A recomendação poderá ser imprecisa para todas as idades, composições corpóreas ou necessidades nutricionais.

8 Verifique suas informações de perfil e toque em **Iniciar**.

A tela principal do S Health aparecerá.

Personalizar a tela principal do S Health

Exibe um resumo que mostra sua contagem de passos atual e as calorias que perdeu ou ingeriu. Você também pode reorganizar atalhos para acesso rápido aos menus S Health e mudar a imagem de plano de fundo na tela principal do S Health.

Na tela principal do S Health, toque em ⋮ → **Editar favoritos**, e em seguida, toque em ⊕ para adicionar atalhos à tela principal do S Health.

Para apagar detalhes, toque em ⊖.

Toque em ⋮ e use as seguintes funções:

- **Editar favoritos**: adiciona ou edita os atalhos de menu do S Health.
- **Definir fundo**: seleciona uma imagem de plano de fundo.
- **Cópia de segurança e restauração**: faz um backup ou restaura seus dados do S Health.
- **Configurações**: define as configurações para o S Health.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre a utilização do S Health.

Usar os menus do S Health

Toque em ☰ para acessar vários menus:

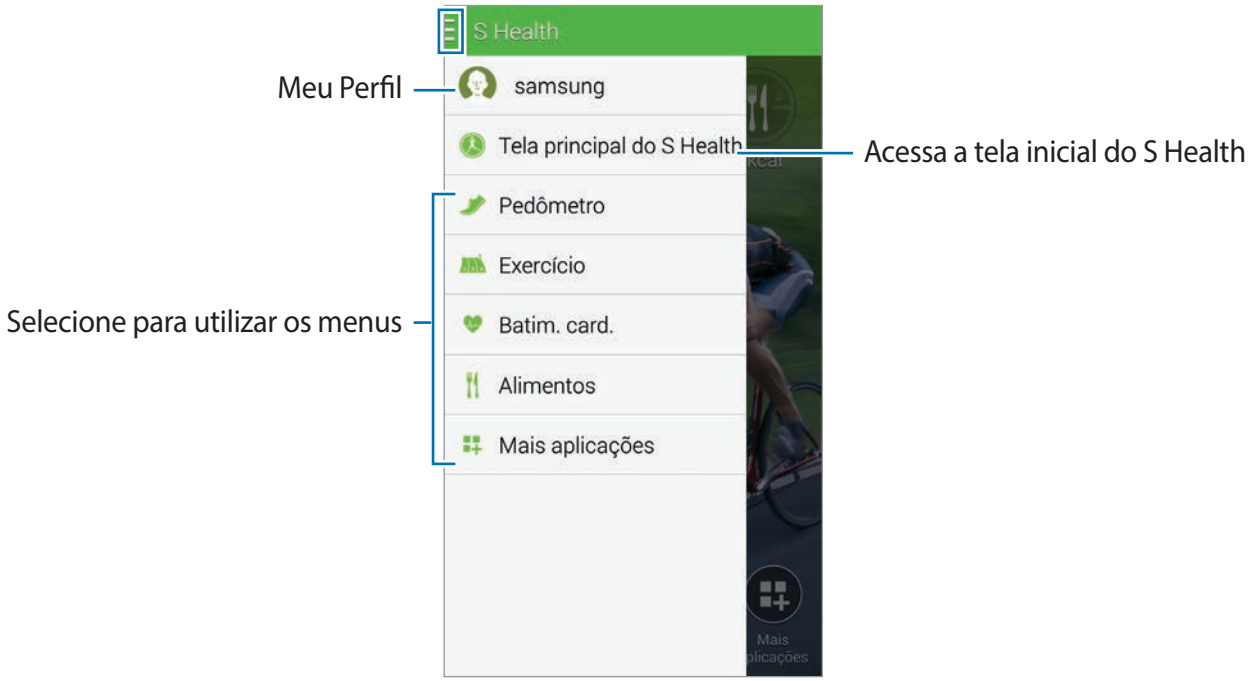

- **Pedômetro**: mede a contagem de seus passos e verifica a queima de calorias.
- **Exercício**: registra a duração de exercícios e verifica a queima de calorias.
- **Frequência cardíaca**: mede e registra sua frequência cardíaca.
- **Alimentos**: registre e gerencie a ingestão de calorias.
- **Peso**: registra e gerencia mudanças de peso.
- **Dormir**: monitora o seu sono e exibe informações detalhadas.
- **Estresse**: monitora níveis de estresse.
- **Mais aplicat.**: pesquisa e baixa aplicações que possam sincronizar com o **S Health**.

Para informações mais detalhadas sobre as funções do S Health, aplicações baixadas através do **Mais aplicat.** estão disponíveis. Para saber mais sobre uma função ou aplicação, abra-o. Depois toque em ⋮ → **Ajuda**, selecione um tópico e depois toque em **Manual do usuário**.

Companheiro de caminhada

O telefone conta o número de passos dados e mede a distância percorrida. Ele também mede as calorias que você queimou usando um sensor.

1 Toque em ☰ → **Pedômetro**.

2 Toque em **Iniciar** e comece a caminhar.

O telefone mede sua contagem de passos, a distância percorrida, as calorias queimadas e as exibe em tempo real.

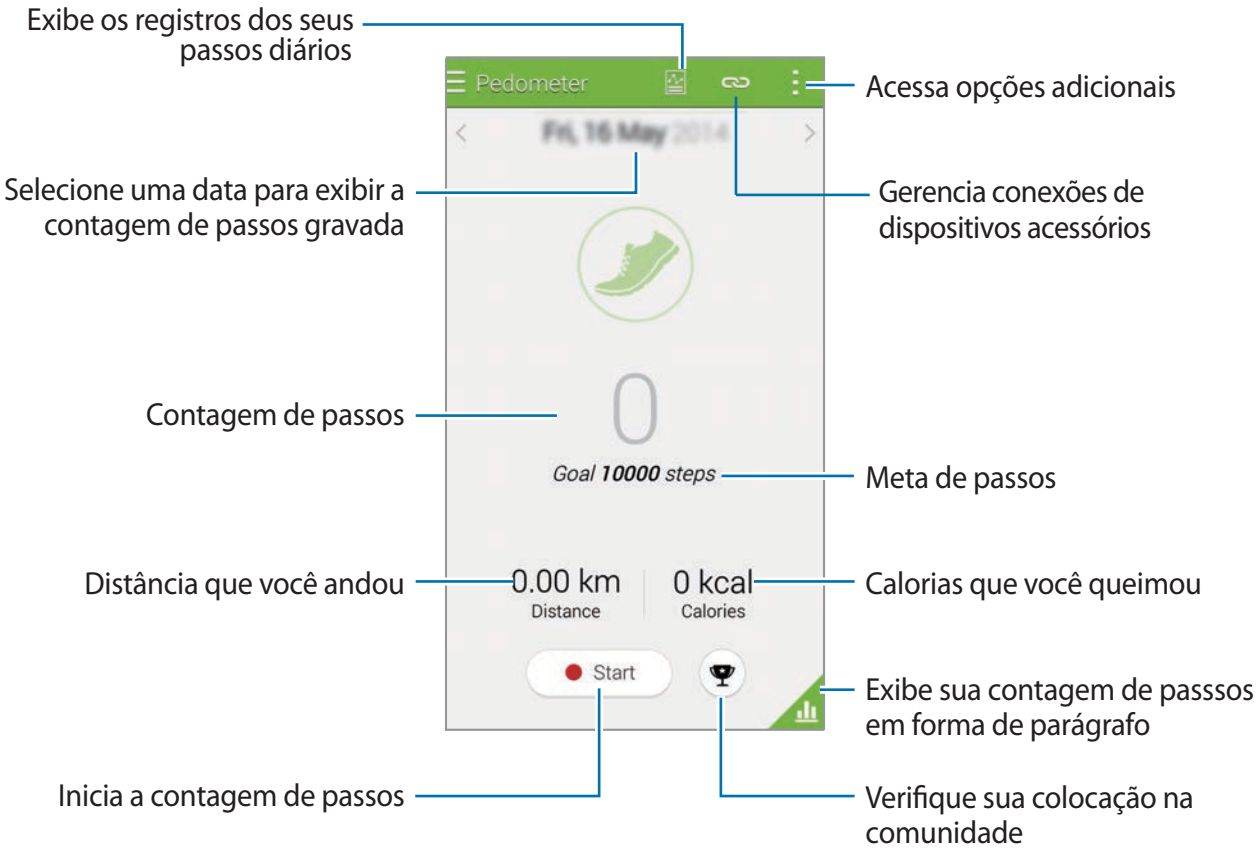

3 Para parar a contagem, toque em **Pausar** → **OK**.

A contagem será salva.

Toque em ⋮ e use as seguintes funções:

- **Meta de passos diária**: altera a meta de passos.
- **Redefinir dados diários**: zera a contagem de passos diários.
- **Exibir dados dispositivo**: seleciona um dispositivo ou acessório conectado para exibir informações registradas pelo pedômetro.
- **Compart. via**: envia a página atual.
- **Configurações**: define as configurações para o S Health.
- **Manual do usuário**: exibe mais informações sobre a utilização dessa função.

- Um pequeno atraso pode ocorrer enquanto o Pedômetro monitora seus passos e exibe a sua contagem de passos.
- Se usar o pedômetro enquanto viaja de carro ou trem, a vibração pode afetar sua contagem de passos.

Exibir sua contagem de passos em um gráfico

Exibe suas calorias queimadas em um período em um gráfico.

Na tela principal do Pedômetro, toque em .

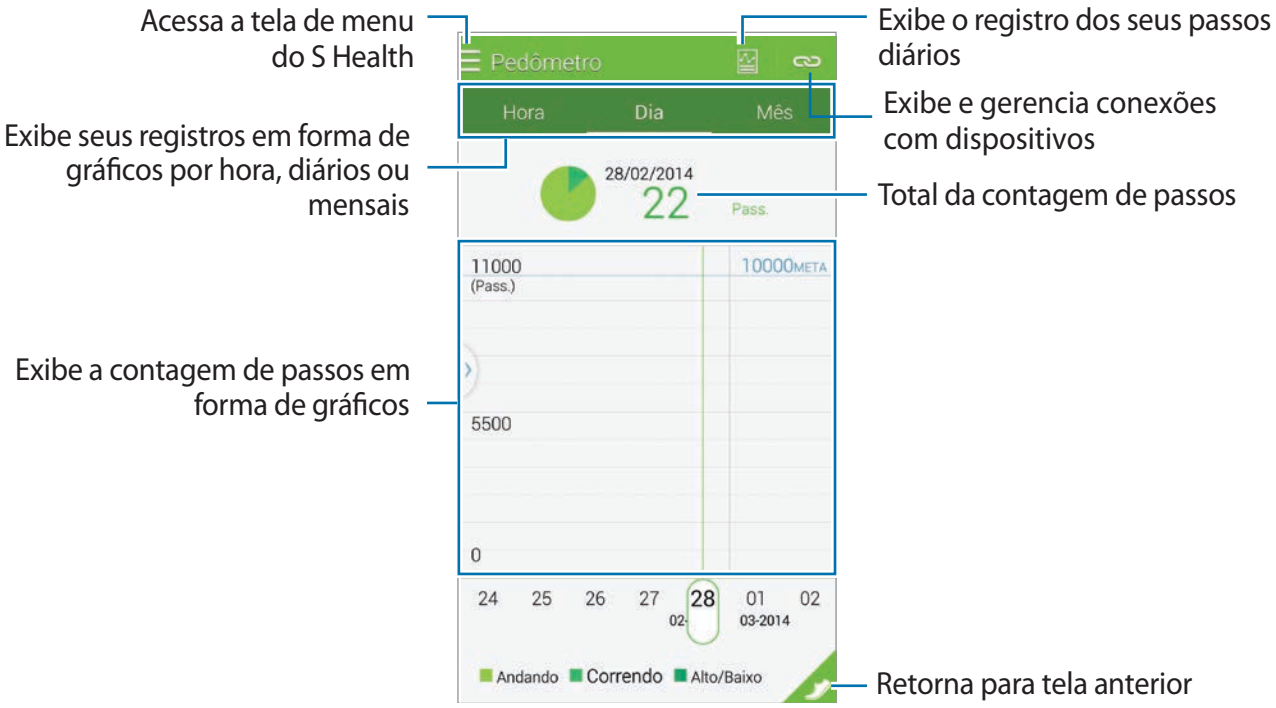

Zerar o registro da contagem de passos diários

O dispositivo acumula o registro de contagem de cada dia.

Para restaurar a contagem de passos diária, toque em ⋮ → **Redefinir dados diários** → **OK**.

Companheiro de caminhada

Registre suas informações de exercício e calorias queimadas usando a função de exercícios S Health. Você pode ver seus registros de exercícios e queima de calorias em um gráfico e compartilhar os dados.

Toque em ☰ → **Exercício**.

- Antes de usar essa função, gestantes, idosos, crianças pequenas, usuários com doenças graves como doenças do coração ou pressão alta devem consultar um médico.
- Se sentir tontura, dores ou tiver dificuldades de respiração durante os exercícios, pare de usar essa função e consulte um médico.

Começar o exercício

1 Defina o tipo de exercício, ative ou desative o guia de voz, selecione a música de fundo e toque em **Iniciar**.

O dispositivo registra o tempo de exercício e exibe o progresso de avanços em direção às metas de exercícios.

2 Comece o exercício e use as várias funções na tela.

Toque em para bloquear a tela e exibir somente informações de exercícios. Para desbloquear a tela, mantenha pressionado .

Para terminar de se exercitar, toque em **Pausar** → **Parar**.

As informações de exercícios, distância e fotos que tirar serão exibidos na tela.

3 Insira informações adicionais e toque em **OK**.

O telefone registra as informações de exercícios.

Toque em ⋮ e use as seguintes funções:

- **Defina a freq. cardíaca máxima**: define o telefone para atualizar automaticamente sua frequência cardíaca máxima baseada em seu perfil e medições anteriores de frequência cardíaca. Ou, defina sua frequência cardíaca para ser atualizada manualmente e insira-a você mesmo.
- **Redefinir dados diários**: zera a contagem de passos diários.
- **Configurações**: define as configurações para o S Health.
- **Manual do usuário**: exibe mais informações sobre a utilização dessa função.

Usar a função treinador enquanto se exercita no modo corrida

Use a função treinamento personalizado para se exercitar de modo seguro e eficaz. Você receberá conselhos do treinador em tempo real que o levará a um treino seguro e eficaz que manterá você em forma.

Conecte o telefone ao monitor de frequência cardíaca para usar a função treinador.

Para ver os monitores da frequência cardíaca disponível, toque em ⋮ → **Configurações** → **Acessórios compatíveis** → **Exercício**.

Sobre a função treinador

A função treinador inclui a tecnologia Firstbeat para fornecer orientação personalizada de exercícios. O Firstbeat usa o Efeito de Treinamento (TE), uma análise que mede a carga física acumulada durante um treino e acessa o impacto em sua condição física. Os níveis TE são baseados em seu perfil físico e nas informações de pulsação gravadas enquanto você treina. Seu nível de TE aumenta quando você faz exercícios efetivos e a função personal trainer fornece comentários a você.

Os comentários são fornecidos pela função através de alertas como 'aumente a velocidade', 'mantenha a velocidade' e 'diminua a velocidade'. Ao começar a usar a função de treinador personalizado, a aplicação irá estimar um nível TE apropriado baseado em seu perfil. Conforme você se exercita, ela analisará seu histórico de treino e fornecerá mais orientações personalizadas. Um treinamento típico pode iniciar em uma intensidade baixa e aumentar bruscamente em uma intensidade perto do final do treino.

Visite www.firstbeat.fi/te para saber mais.

FIRSTBEAT

Enquanto se exercita, o monitor de frequência cardíaca pode não funcionar adequadamente se o telefone for exposto a suor excessivo ou se a sua posição mudar.

1 Vista o monitor de frequência cardíaca.

2 Na Tela principal dos Exercícios, toque em → **Pesquisar**.

3 Selecione seu monitor de frequência cardíaca na lista de dispositivos detectados.

4 Siga as instruções na tela para conectar seu monitor de frequência cardíaca ao seu telefone.

5 Quando a conexão for estabelecida, toque em **Correndo** na tela principal dos Exercícios.

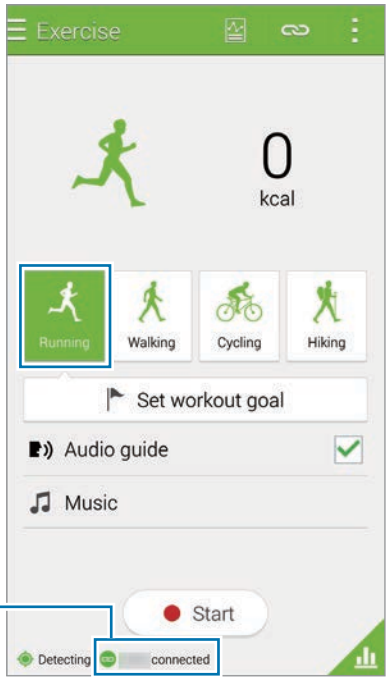

Exibe o status da conexão.

6 Toque em **Definir meta de exercício** → **Meta de efeito de trein**.

7 Toque em **Autom.** na janela suspensa para definir automaticamente a frequência cardíaca máxima.

A frequência cardíaca máxima é a frequência cardíaca mais rápida que um ser humano pode atingir através de exercícios. Se souber sua frequência cardíaca máxima, insira manualmente. Se o aparelho for definido para registrar a frequência cardíaca automaticamente, o aparelho a calculará "210 - 0,65 x idade".

8 Defina a intensidade do exercício e toque em **Seg**.

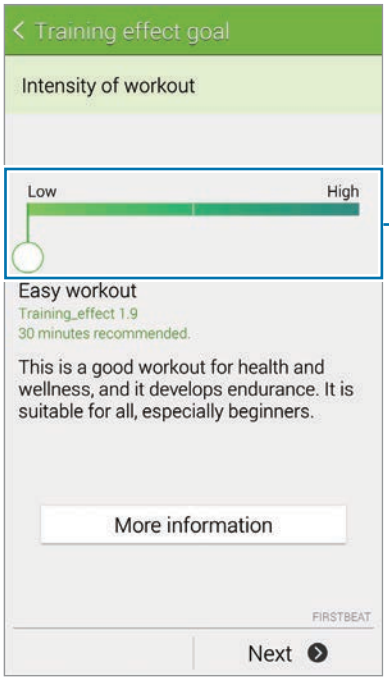

Define a intensidade do treino para um dos três níveis.

9 Defina a duração do exercício e toque em **Seg**.

Se definir uma duração mais curta de exercício que a duração recomendada, a intensidade do exercício aumentará para atingir o TE.

10 Na Tela principal do Exercício, ative ou desative o guia de voz, selecione a música de fundo e toque em **Iniciar**.

11 Comece a se exercitar.

Se você sentir dor ou desconforto enquanto se exercita, pare imediatamente e consulte um médico.

12 Para terminar de se exercitar, toque em **Pausar** → **Parar**.

13 Verifique a duração de exercícios, distância e calorias queimadas e toque em **OK** para salvar as informações de exercícios no aparelho.

Exibir um registro de queima de calorias

Compara seu registro de calorias queimadas por um período para visualizá-los em um gráfico.

Na tela principal de Exercícios, toque em .

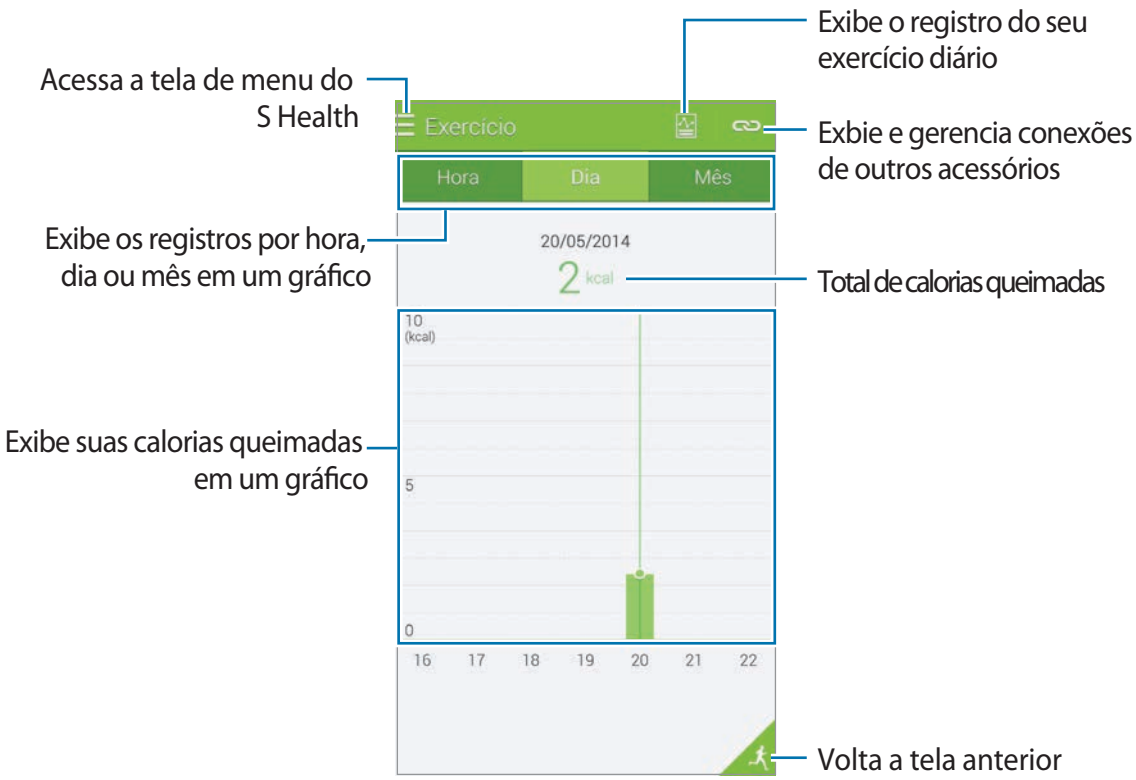

Medir a frequência cardíaca

Mede e registra sua frequência cardíaca ao utilizando o sensor da parte de trás do aparelho.

Toque em ☰ → **Frequência cardíaca**.

A função de medição da frequência cardíaca do aparelho foi desenvolvida somente para propósito de fitness e informação e não para utilização de diagnósticos de doenças ou outros propósitos, ou para cura, mitigação, tratamento ou prevenção de doenças.

Antes de medir sua frequência cardíaca

- Descanse por 5 minutos antes de fazer medições.
- Se o resultado estiver muito diferente da frequência cardíaca esperada, descanse por 30 minutos e tente medir novamente.
- Durante o inverno ou baixas temperaturas, mantenha-se aquecido ao medir sua frequência cardíaca.
- Fumar ou consumir álcool antes de fazer medições pode fazer com que sua frequência cardíaca seja diferente da sua frequência cardíaca normal.

- Não fale, boceje ou respire profundamente enquanto mede sua frequência cardíaca. Fazer isso pode causar imprecisão ao medir sua frequência cardíaca.
- Não mova seu corpo ou seu dedo no sensor enquanto mede sua frequência cardíaca. Fazer isso pode causar imprecisão ao medir sua frequência cardíaca.
- Não aplique força excessiva no sensor com seu dedo.
- Não use luvas ou bandagens em seu dedo enquanto mede sua frequência cardíaca.
- As medições da frequência cardíaca podem variar dependendo do método de medição e do ambiente em que são feitas.

Medir sua frequência cardíaca

1 Leia as informações em e depois toque em **OK**.

2 Posicione seu dedo indicador no sensor na parte traseira do seu aparelho. Espere enquanto o aparelho mede sua frequência cardíaca. Sua frequência cardíaca aparecerá na tela quando a medição estiver completa.

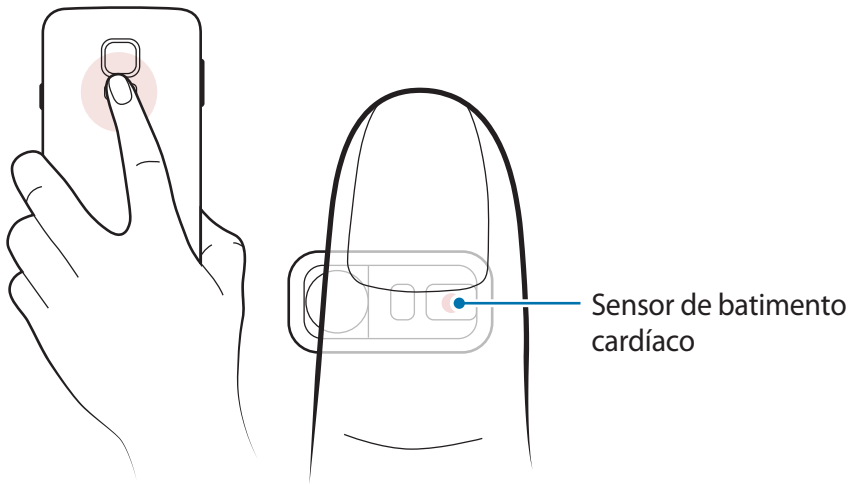

A medição da frequência cardíaca começa automaticamente quando você abre a Frequência cardíaca pela primeira vez ou depois que você zera o histórico diário de frequência cardíaca.

Para medir sua frequência cardíaca novamente depois da medição inicial, toque em **Iniciar**. A frequência cardíaca medida é salva no aparelho.

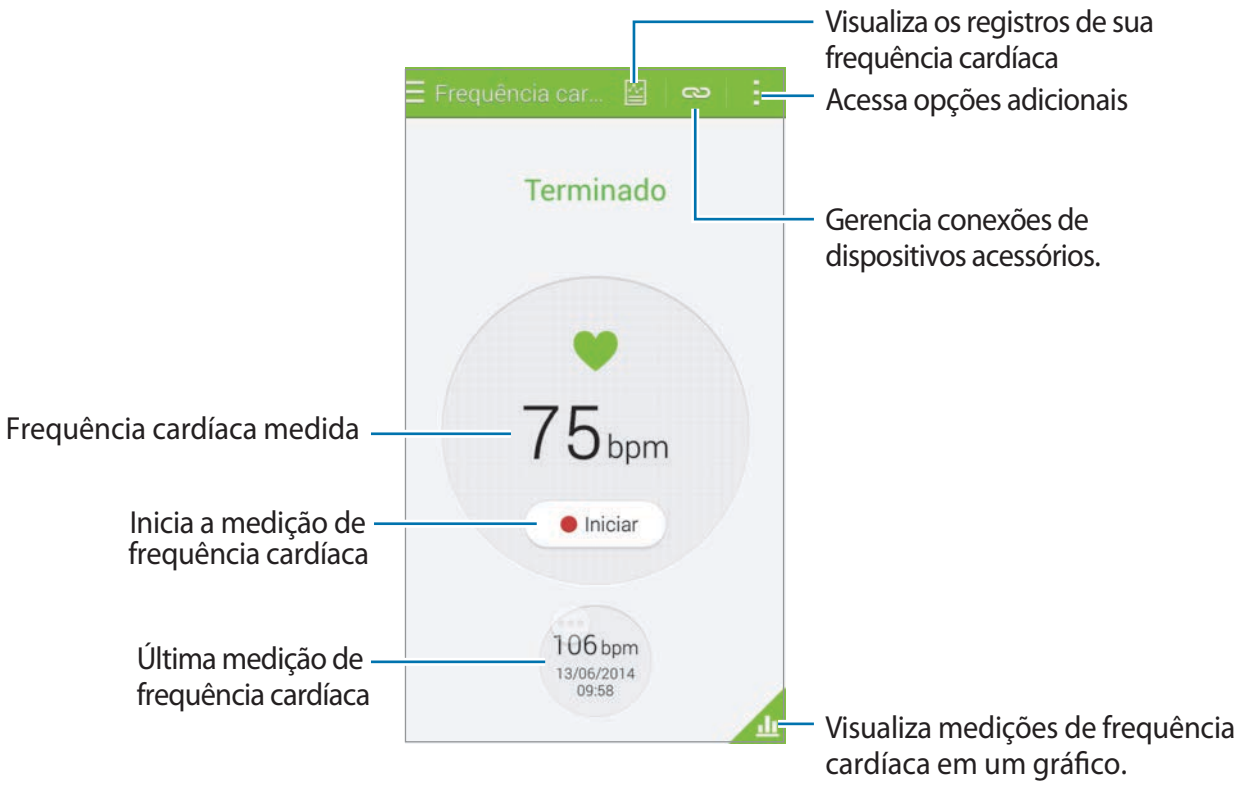

Toque em ⋮ e use as seguintes funções:

- **Redefinir dados diários**: zera seus registros de frequência cardíaca.
- **Compart. via**: envia a página atual.
- **Configurações**: define as configurações para o S Health.
- **Manual do usuário**: exibe mais informações sobre a utilização dessa função.

Registrar calorias ingeridas

Registre sua ingestão diária de comida e gerencie seu consumo de calorias.

1 Toque em ☰ → **Alimentos**.

2 Toque em + ao lado da refeição.

3 Insira as informações da refeição e toque em **OK**.

- Para pesquisar por comida, toque em **Pesquisar** e selecione-a dos resultados de pesquisa.
- Para selecionar de uma lista de alimentos organizados em categorias, toque em **Categoria**.
- Para selecionar os alimentos frequentemente ingeridos, toque em **Frequência**.
- Para selecionar da lista Meus alimentos, toque em **Meu Alimento**.

4 Insira informações adicionais de alimentos e toque em **Salvar**.

As informações de comida serão registradas como sua ingestão de calorias para a refeição.

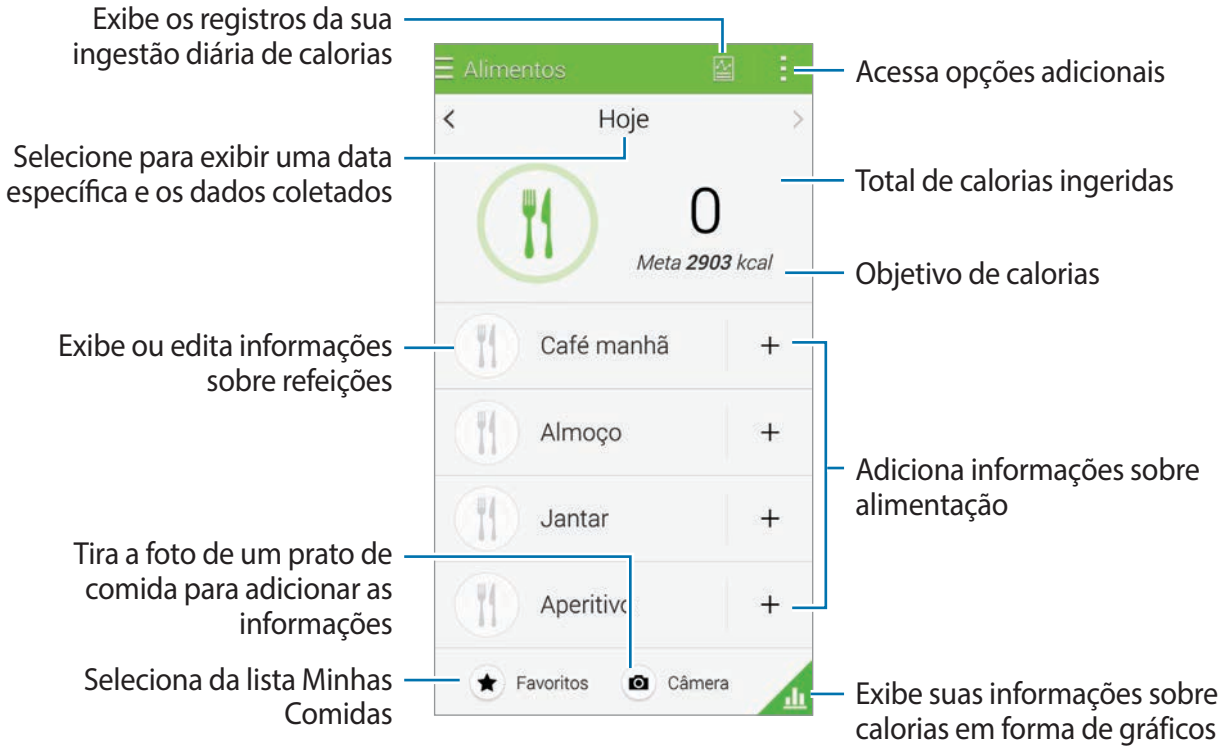

Toque em ⋮ e use as seguintes funções:

- **Metas de calorias diárias**: altera sua meta de ingestão de calorias diária.
- **Meu alimento**: insere os alimentos ingeridos frequentemente.
- **Redefinir dados diários**: zera os dados de ingestão de calorias diário.
- **Compart. via**: envia a página atual.
- **Configurações**: define as configurações para o S Health.
- **Manual do usuário**: exibe mais informações sobre a utilização dessa função.

Use as informações de calorias em **Refeição** somente para referência pessoal. Os dados fornecidos podem não ser precisos em todas as ocasiões e é sujeita a alteração. Algumas informações de alimento podem estar diferentes dos níveis de caloria atuais.

Visualizar a ingestão de calorias em gráfico

Compara seu registro de ingestão de calorias por um período para visualizá-los em um gráfico.

Na tela principal de Alimentos, toque em .

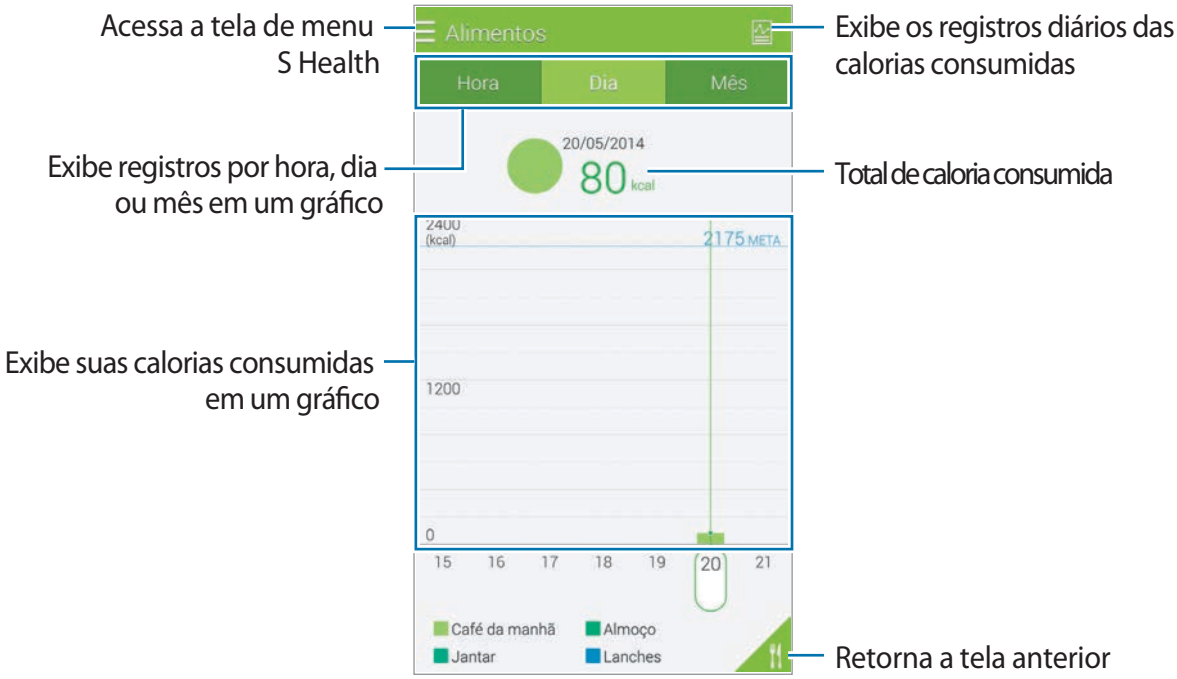

Inserir informações de alimentos frequentemente ingeridos

Salva as informações dos alimentos que consome frequentemente. Você pode rapidamente atualizar suas calorias ingeridas ao adicionar as informações da refeição ao invés de inserir informação a cada vez que consome.

1 Toque em + → **Meu alimento**.

2 Toque em **Adic. item aliment.**, insira o nome do alimento e suas informações de calorias e depois toque em **Salvar**.

3 Insira a quantidade que você ingeriu e toque em **OK**.

As informações de alimentos são adicionadas à lista Meus alimentos.

4 Para registrar as informações de alimentos através da lista de alimentos ingeridos frequentemente, toque em **Meu alimento**, selecione o alimento adicionado e depois toque em **OK**.

5 Toque em **Salvar**.

Gerenciar peso

Registra suas informações de peso e monitore mudanças de peso.
Toque em ☰ → **Peso**.

1 Toque em **Atualizar**.

2 Insira seu peso e toque em **Salvar**.
Sempre que mudar seu peso, o aparelho o aplicará ao seu perfil.

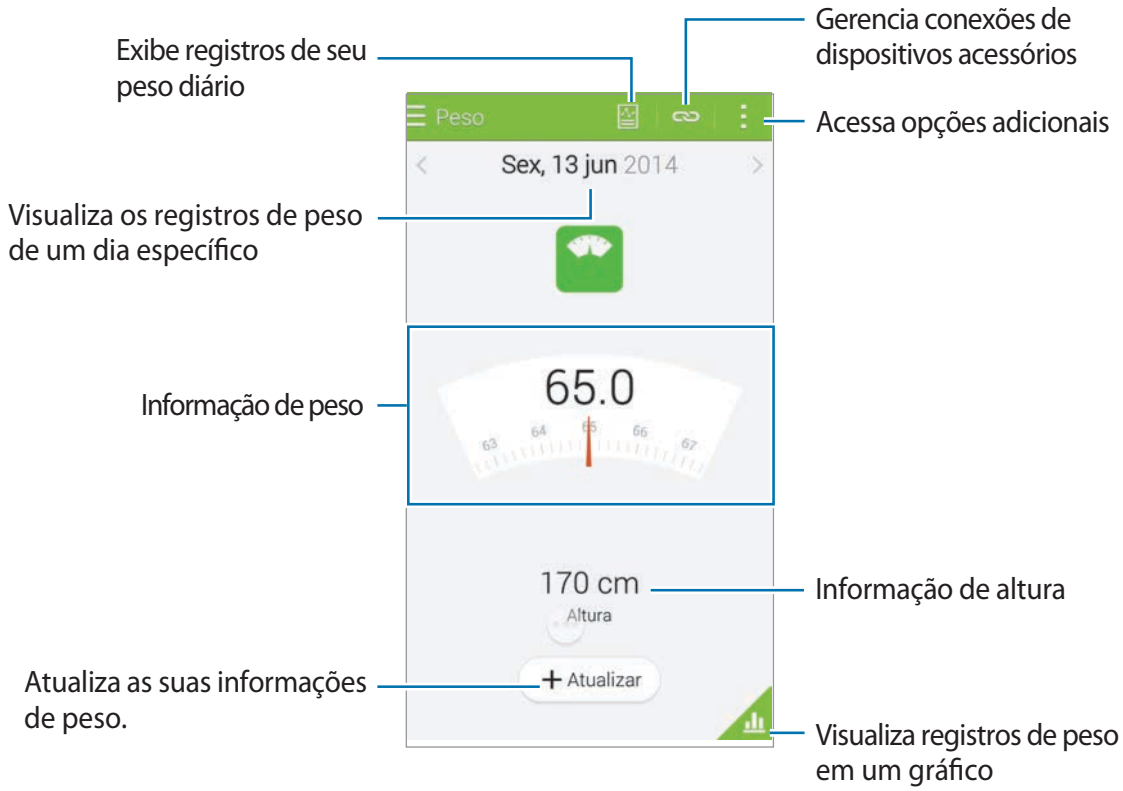

Toque em ⋮ e use as seguintes funções:

- **Redefinir dados diários**: zera os dados diários de peso.
- **Compart. via**: envia a página atual.
- **Configurações**: define as configurações para o S Health.
- **Manual do usuário**: exibe mais informações sobre a utilização dessa função.

Inserir dados usando dispositivos acessórios

Importe informações de peso do dispositivo conectado.
Toque em ⛓ → **Pesquisar** e selecione um dispositivo da lista de dispositivos detectados. Siga as instruções na tela para conectar o dispositivo ao seu telefone.

Zerar os registros de peso

Para zerar o registro diário de peso, toque em ⋮ → **Redefinir dados diários** → **OK**.

Dormir

Use essa função para monitorar seus padrões de sono e salvar quanto tempo você dormiu através dos registros de um dispositivo sincronizado.

Antes de usar essa aplicação:

- A aplicação Dormir monitora a duração de seu sono e movimentos do corpo enquanto você dormia.
- Para gravar o ciclo de sono, utilize apenas acessórios aprovados Samsung com suporte para esta função.
- A aplicação Dormir pode salvar vários ciclos de sono dentro de um período de 24 horas. Todo o sono que a aplicação detectar dentro de um determinado período é salva e combinada como período total de sono.

Estresse

Use essa função para medir e salvar sua pulsação atual. Você pode planejar e ajustar seus exercícios baseado na pulsação salva.

- A função de medição da pulsação não pode ser utilizada para diagnostico clínico ou médico.
- Para medições de pulsação mais precisas, meça sua pulsação quando seu corpo não estiver se movendo. Para medir sua pulsação durante exercícios, use a função exercícios.

Para melhores resultados ao medir sua pulsação:

- Antes de fazer uma medição, mantenha seu corpo quente e descanse por 5 minutos.
- Não mova seu corpo enquanto faz a medição.

Instalar aplicações adicionais do S Health

Você pode baixar e instalar várias aplicações que são compatíveis com esta aplicação.

1 Toque em ☰ → **Mais aplicat.**

2 Toque em **Mais** e selecione uma aplicação.

3 Siga as instruções na tela e instale a aplicação.

Configurações do S Health

Na tela principal do S Health, toque em ⋮ → **Configurações** e depois selecione uma das seguintes opções:

- **Perfil**: edita seus dados físicos.
- **Contas**: entre em sua conta Samsung para gerenciar os dados do S Health online.
- **Senha**: define uma senha para bloquear ou desbloquear o S Health.
- **Configurações de unidade**: define opções de unidade.
- **Notificação**: define o telefone para exibir novos eventos e metas.
- **Meus acessórios**: exibe e gerencia conexões acessórias do telefone.
- **Acessórios compatíveis**: exibe acessórios que são compatíveis com o telefone ou gerencia acessórios conectados.
- **Zerar dados**: zera os dados do S Health.
- **Verificar existência de atualizações**: verifica a versão atual do S Health.
- **Termos e Condições**: exibe os termos e condições, incluindo informações pessoais e políticas de retenção de dados.
- **Sobre o S Health**: exibe informações sobre o S Health.

- As informações pessoais coletadas pelo S Health são salvas no telefone somente para propósitos de auto-diagnóstico. A Samsung não recebe, armazena ou transmite suas informações pessoais. (Mas, se você entrar em sua conta Samsung do S Health, os dados poderão ser salvos no servidor para propósitos de backup de dados.) As informações pessoais são retidas até que o propósito pela coleta de informações pessoais seja concluído. Você pode apagar dados pessoais armazenados pelo S Health ao utilizar a opção Zerar dados no menu Configurações ou ao desinstalar a aplicação. Zerar os dados irá apagar todas as informações armazenadas no servidor. Para apagar quaisquer dados que tiver compartilhado em redes sociais ou transferidos para dispositivos de armazenamento, você deve apagá-los separadamente.
- Você assume toda a responsabilidade pela utilização inadequada de dados compartilhados em redes sociais ou transmitidos para terceiros. Tenha cuidado ao compartilhar seus dados pessoais.
- Para proteger suas informações pessoais, na tela principal do S Health toque em ⋮ → **Configurações** → **Senha** e depois defina uma senha.
- Se o telefone estiver conectado a dispositivos de medição, verifique o protocolo de comunicação para confirmar a operação apropriada. Se usar uma conexão sem fio como Bluetooth ou ANT+, o telefone poderá ser afetado por interferência eletrônica com outros dispositivos. Evite usar o telefone próximo a outros dispositivos que transmitem ondas de rádio.
- O conteúdo utilizado na aplicação S Health pode variar dependendo da versão do software da aplicação. Os serviços fornecidos com a aplicação estão sujeitos a alterações ou cancelamento de suporte sem aviso prévio.

Funções de segurança

Modo de emergência

Sobre o Modo de emergência

Use esse modo para estender o tempo de inatividade do telefone quando estiver em uma situação de emergência. Quando esse modo estiver ativo, o brilho da tela diminuirá e o consumo da bateria será reduzido ao restringir algumas funções. Você também poderá ativar o flash, sons de alarme e enviar suas informações de localização em uma mensagem.

Ativar o Modo de emergência

Mantenha a tecla Ligar/desligar pressionada e depois toque em **Modo de Emergência**. Ou, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Auxílio de emergência** → **Modo de Emergência** e depois deslize o seletor **Modo de Emergência** para a direita.

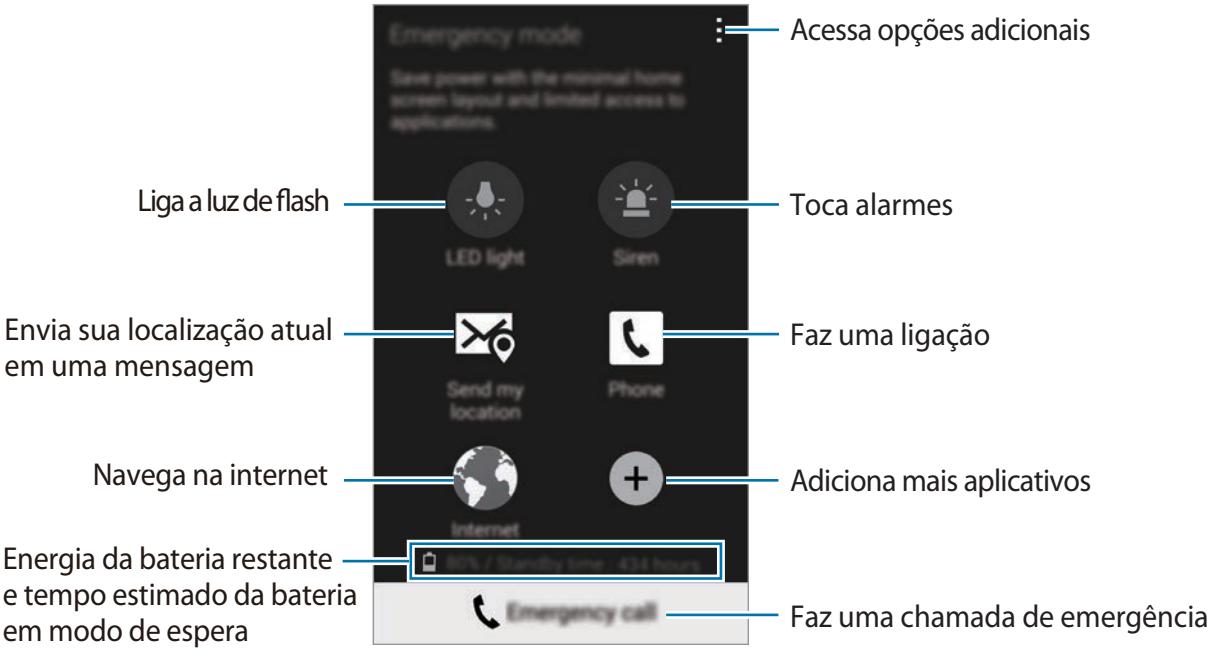

O tempo máximo de inatividade é o tempo restante antes que a energia da bateria descarregue completamente se o telefone não estiver em uso. O tempo de inatividade pode variar dependendo das configurações do telefone e das condições de operação.

Desativar o Modo emergência

Para desativar o modo emergência,Mantenha a tecla Ligar/desligar pressionada e depois toque em **Modo de emergência**. Ou toque em ⋮ → **Desativar Modo de emergência**. O Modo de emergência será desativado.

Mensagem de ajuda

Sobre a mensagem de ajuda

Você poderá predefinir contatos para enviar uma mensagem em uma emergência. Envie mensagens aos contatos de emergência ao pressionar rapidamente a tecla Ligar/Desligar três vezes.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Auxílio de emergência**.

Adicionar contatos de emergência

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Auxílio de emergência**.

2 Toque em **Gerencie os contatos principais** → **Crie contato principal**.

3 Toque em **Criar contato novo** e digite as informações do contato ou toque em **Selecionar dos Contatos** para adicionar um contato existente como contato de emergência.

Configurar mensagens de ajuda

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Auxílio de emergência** → **Enviar mensagens de socorro** e depois deslize o seletor **Enviar mensagens de socorro** para a direita. Selecione conteúdos para incluir nas mensagens de ajuda.

Enviar mensagens de emergência

Em uma situação de emergência, pressione rapidamente a tecla Liga/desliga três vezes. O telefone enviará mensagens a seus contatos de emergência. As mensagens incluem suas informações de localização.

Más condições de tempo (Geo News)

Sobre as más condições de tempo (Geo News)

Use esta função para receber notificações quando desastres naturais ocorrerem próximos a sua localização atual.

- A função identifica sua localização e fornece informações sobre desastres se eles ocorrerem em sua região. As informações fornecidas podem variar dependendo da operadora de serviços em sua localização atual.

  Para verificar informações sobre desastres disponíveis para regiões e idiomas, visite www.samsung.com/geonews.
- Para receber notificações de más condições de tempo, conecte o telefone a uma rede Wi-Fi ou a uma rede móvel.
- Essa função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Receber notificações

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Auxílio de emergência** → **Geo Notícias** e depois toque no seletor **Geo Notícias** para ativá-lo.

Notificações de alerta

Marque **Pop-ups de notif. Geo Notícias**.

Se as condições de tempo piorarem, o telefone exibirá a notificação em uma janela pop-up. Você poderá fazer uma chamada de emergência ou enviar mensagens de emergência para contatos predefinidos através da janela pop-up.

Ver notificações

Notificações para desastres naturais menos graves aparecerão na barra de status no topo da tela. A informação fornecida será exibida no widget **Geo Notícias**.

Usar o widget geo news

Você poderá visualizar sua localização atual e informações sobre desastres em sua região no widget **Geo Notícias**.

Na Tela inicial, percorra para a esquerda e toque no widget **Geo Notícias**

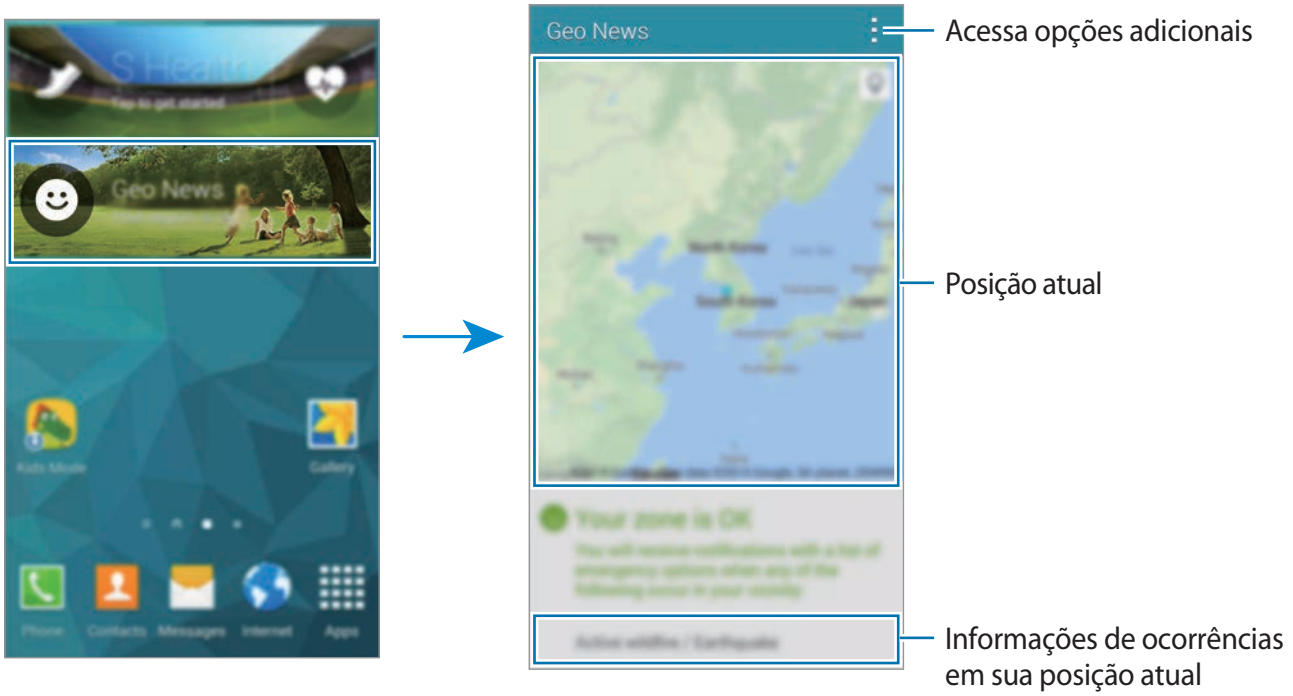

Aplicações e funções úteis

Modo Infantil

Iniciar o Modo infantil

Use esse widget para fornecer um ambiente divertido e seguro para crianças ao restringir o acesso das crianças a certas aplicações e conteúdos.

Antes de usar esse widget, você precisará baixá-lo e instalá-lo. Na Tela inicial, toque em **Modo Infantil** → **Instalar**. Depois de instalado, o widget aparecerá na Tela inicial e na Tela de aplicações.

S Finder

Use essa aplicação para pesquisar conteúdos no telefone. Você poderá aplicar vários filtros e visualizar o histórico de pesquisa.

Abra o painel de notificações e toque em **S Finder**.

Pesquisar por conteúdo

Toque no campo de pesquisa e insira uma palavra-chave ou toque em e diga uma palavra-chave.

Para obter resultados mais refinados, toque em e aplique os filtros sobre o campo de pesquisa.

Para atualizar a lista de resultados da pesquisa toque em → **Atualizar**.

Você pode definir os parâmetros de pesquisa usando os filtros disponíveis ou selecionar categorias de pesquisa. Toque em → **Configurações** → **Selecionar filtros** ou **Selec. categ. de pesquisa**.

Gerenciar o histórico de pesquisa

Você pode visualizar ou apagar suas pesquisas antigas. Selecione um item de pesquisa anterior para executar a pesquisa novamente.

Para apagar o histórico de pesquisas, toque em → **Configurações** → **Apagar histórico**, selecione palavras-chave de pesquisa e depois toque em **OK**.

Para definir o telefone para não salvar os resultados de pesquisa toque em → **Configurações** e depois desmarque **Salvar histórico pesquisa**.

S Planner

Iniciar o S Planner

Use essa aplicação para gerenciar eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

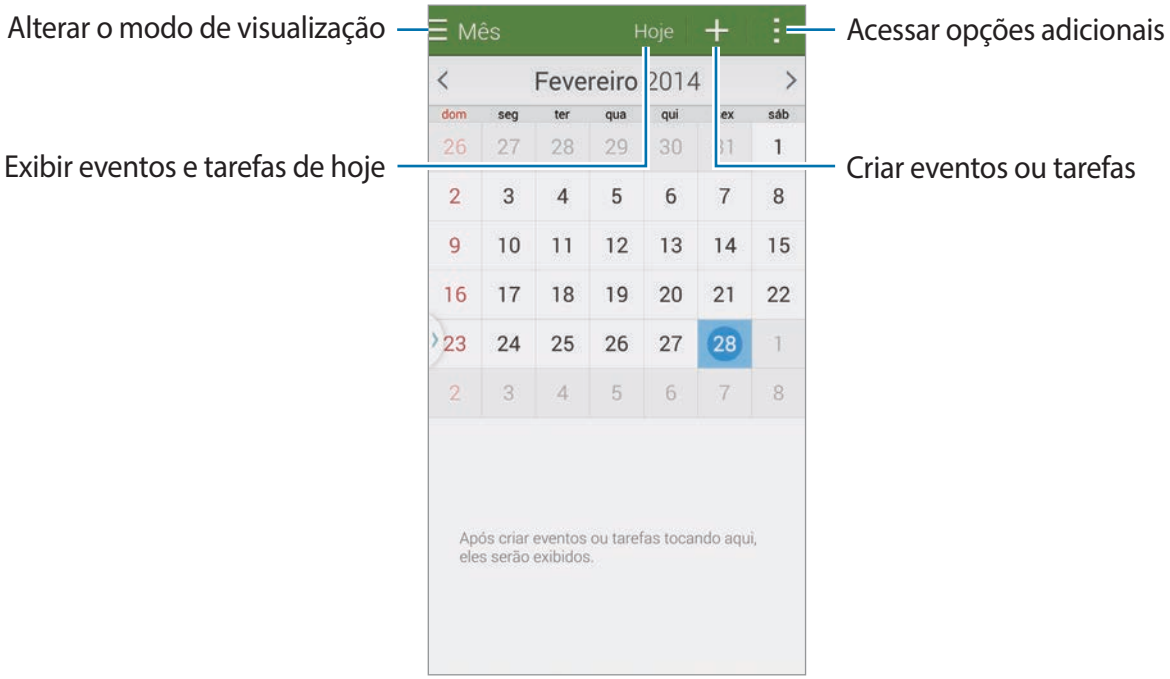
Alterar o modo de visualização
Exibir eventos e tarefas de hoje
Acessar opções adicionais
Criar eventos ou tarefas
Mês
Hoje
Fevereiro 2014
dom seg ter qua qui sex sáb
Após criar eventos ou tarefas tocando aqui, eles serão exibidos.

Toque em ⋮ e use as seguintes opções:

- **Ir para**: move para uma data específica.
- **Apagar**: apaga eventos ou tarefas.
- **Pesquisar**: pesquisa por eventos ou tarefas.
- **Calendários**: selecione os calendários para exibir.
- **Sincronizar**: sincroniza eventos e tarefas com suas contas.
- **Configurações**: altera as configurações para o S Planner.

Criar eventos ou tarefas

1 Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

2 Toque em +. Ou selecione uma data sem eventos ou tarefas e toque na data novamente.

Se a data já possuir eventos ou tarefas, toque na data e toque em +.

3 Selecione o evento ou tarefa e insira os detalhes.

- **Adicionar evento**: define uma data inicial e uma data final para um evento. Você pode definir uma configuração opcional de repetição.
- **Adicionar tarefas**: adiciona uma tarefa a ser realizada em uma data específica. Você pode definir uma configuração opcional prioritária.

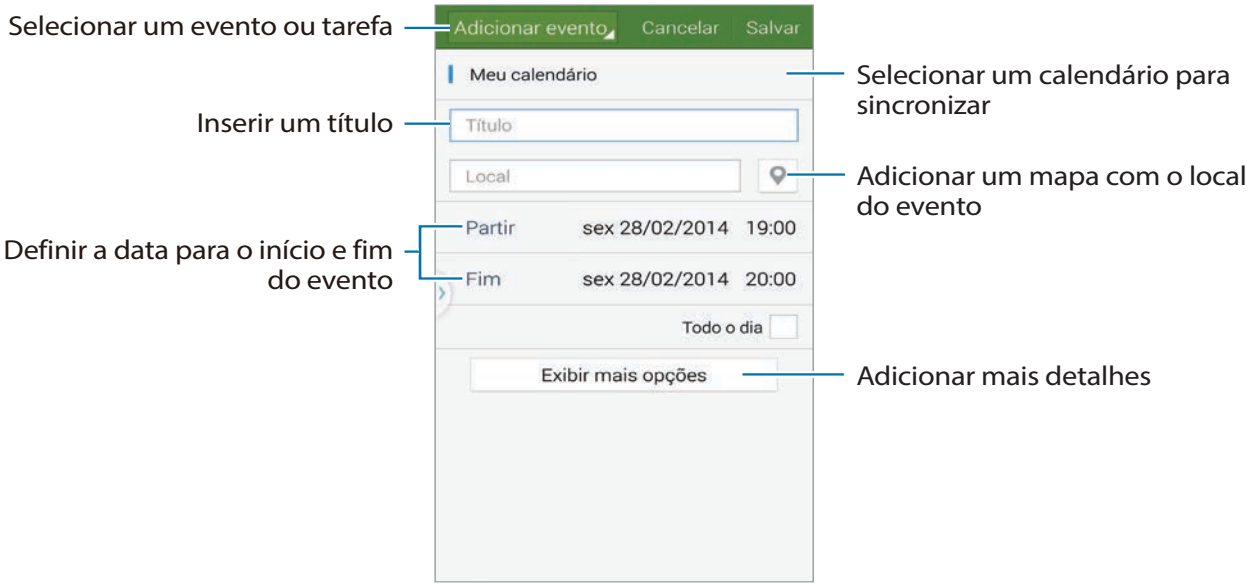

- Toque em **Salvar** para salvar o evento ou a tarefa.

Sincronizar eventos ou tarefas com suas contas

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Para sincronizar eventos ou tarefas com suas contas toque em ⋮ → **Sincronizar**.

Para adicionar contas para sincronizar toque em ⋮ → **Calendários** → **Adicionar conta**. Depois selecione uma conta para sincronizar e entre. Quando uma conta é adicionada, um círculo verde é exibido ao lado do nome da conta.

Para alterar uma opção de sincronização de conta, na Tela de aplicações toque em **Configurações** → **Contas** e depois selecione um serviço de conta.

Apagar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Para apagar eventos ou tarefas toque em ⋮ → **Apagar**, selecione os eventos ou tarefas e depois toque em **OK** → **OK**.

Para apagar um evento ou tarefa enquanto o visualiza, toque em 🗑 → **OK**.

Para marcar tarefas como concluídas, toque em uma data que possua tarefas e marque as tarefas concluídas.

Compartilhar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Para compartilhar um evento ou tarefa enquanto os visualiza toque em ⋮ → **Compartilhar via** e depois selecione um método de compartilhamento.

S Voice

Sobre o S Voice

Use essa aplicação para comandar o telefone por voz para executar várias funções.

Toque em **S Voice** na Tela de aplicações. Ou pressione o botão Início duas vezes.

Para desativar o acesso ao pressionar o botão Início toque em ⋮ → **Configurações** e depois desmarque **Abrir via tecla inicial**.

Essa aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Configurando o idioma

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Idioma** e depois selecione um idioma.

O idioma selecionado é aplicado somente ao **S Voice** e não para a exibição de idioma do aparelho.

Usar o S Voice

Ao iniciar o **S Voice**, o aparelho iniciará o reconhecimento de voz e o ícone de microfone se torna vermelho.

Diga um comando de voz.

Se você disser um comando e o dispositivo reconhecê-lo, o ícone do microfone na parte inferior da tela piscará verde. Em seguida, o dispositivo realiza o comando.

Dicas para um melhor reconhecimento de voz:

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não use palavras ofensivas ou gírias.
- Evite falar em dialeto.

O dispositivo poderá não reconhecer seus comandos ou poderá executar comandos indesejados dependendo de seus arredores ou de como você fala.

Ativar o S Voice em modo de inatividade

Se o S Voice não for utilizado durante um determinado período, ele altera automaticamente para o modo de inatividade.

Toque no ícone do microfone ou diga "Oi Galaxy" para o aparelho para retomar o reconhecimento de voz.

Alterar o comando de ativação

Você pode alterar o comando de ativação "Oi Galaxy". O comando de ativação é utilizado para iniciar o **S Voice** quando o aparelho estiver no modo de inatividade.

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Ativação por voz** → **Configurar comando de despertar**.

Desativar o feedback de voz

Toque em ⋮ → **Desativar feedback de Voz**. O aparelho para de fornecer feedback de voz ao dizer comandos de voz.

Corrigir comandos de voz indesejados

Você pode editar comandos de voz se o aparelho não reconhecê-los corretamente.

Para corrigir um comando de voz, toque na última bolha de diálogo que contém seu texto falado e edite o texto com o teclado.

ChatON

Use essa aplicação para fazer chat e se socializar com seus amigos individualmente ou em grupos. Ao entrar em sua conta Samsung, você pode visualizar todo o seu histórico de chat enviado de dispositivos registrados.

Toque em **ChatON** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Siga as instruções na tela para completar a configuração.

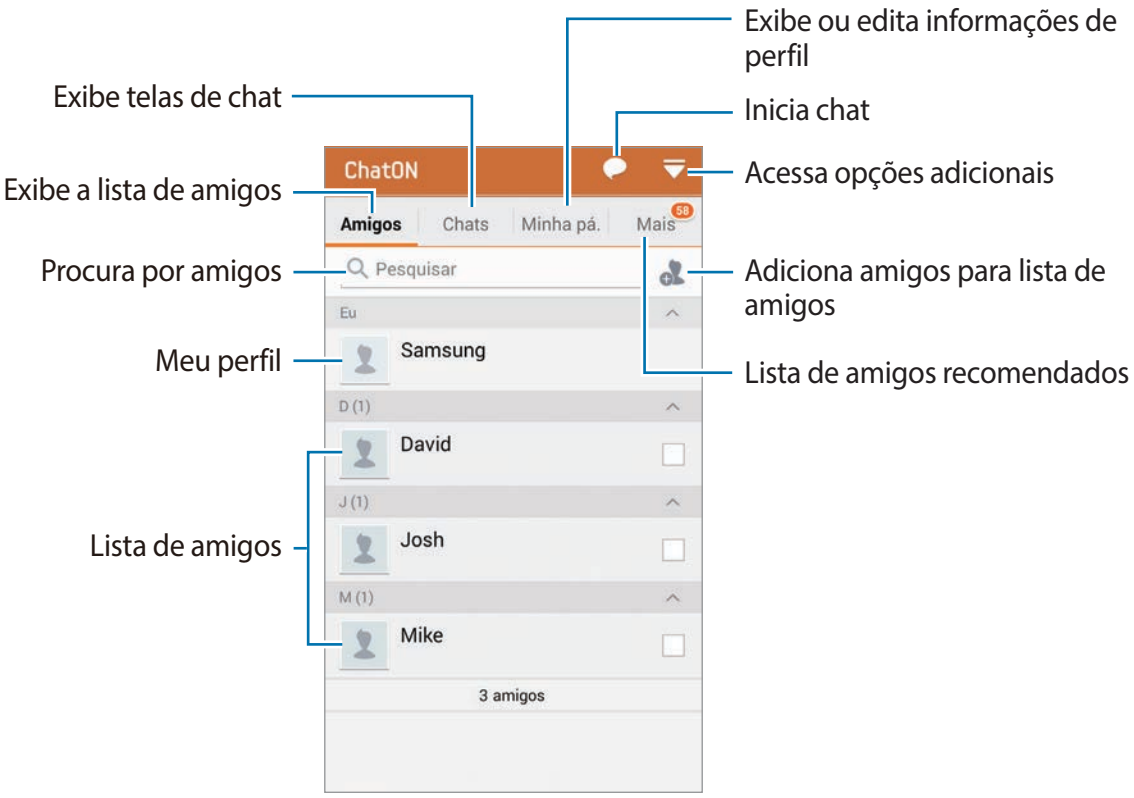

Toque em e selecione um tipo de conversa para começar o chat.

- **Iniciar chat**: começa um chat.
- **Broadcast**: envia mensagens broadcast.
- **ChatON Voice Chat**: inicia o chat de voz.
- **ChatON Video Chat**: inicia o chat de vídeo.

O chat de vídeo com o modo dual câmera será fornecido por até 3 minutos. Depois de 3 minutos o dispositivo desativará a câmera traseira para melhorar o desempenho.

Relógio

Alarme

Na Tela de aplicações, toque em **Relógio** → **Alarme**.

Configurar alarmes

Toque em + na lista de alarmes, defina um horário para o alarme tocar, selecione dias para o alarme repetir e depois toque em **Salvar**. Para desativar ou desativar alarmes, toque em ao lado do alarme na lista de alarmes.

- **Soneca**: define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- **Alarme inteligente**: define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido. Um alarme inteligente iniciará em volume baixo por alguns minutos antes que um alarme predefinido seja programado para soar. O volume do alarme inteligente aumentará gradualmente até que você desligue-o ou até que o alarme predefinido soe.

Parar alarmes

Deslize ✕ para fora do círculo grande para parar um alarme. Se tiver ativado anteriormente a função Soneca, arraste zZ para fora do círculo grande para repetir o alarme depois de um período de tempo específico.

Apagar alarmes

Toque em ⋮ → **Excluir**, selecione alarmes e depois toque em **OK**.

Relógio mundial

Na Tela de aplicações, toque em **Relógio** → **Relógio mundial**.

Criar relógios

Toque em + e insira o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e depois toque em .

Apagar relógios

Toque em ⋮ → **Excluir**, selecione relógios e depois toque em **OK**.

Cronômetro

Na Tela de aplicações toque em **Relógio** → **Cronômetro**.

Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento. Toque em **Marcar** para gravar as voltas.

Toque em **Parar** para parar o cronômetro. Para apagar voltas, toque em **Zerar**.

Para definir o telefone para escurecer a tela durante as voltas, toque em ⋮ → **Configurações** → **Manter brilho reduzido**.

Temporizador

Na Tela de aplicações toque em **Relógio** → **Temporizador**.

Defina a duração e depois toque em **Iniciar**.

Arraste ✕ para fora do círculo grande quando a contagem parar.

Para alterar as configurações do toque do alarme, toque em ⋮ → **Configurações**.

Calculadora

Use essa aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** na Tela de aplicações.

Rotacione o aparelho para a orientação paisagem para exibir a calculadora científica. Se a **Rotação de tela** estiver desativada, toque em ⋮ → **Calculadora científica**.

Notas

Use essa aplicação para criar notas e organizá-las por categoria.

Toque em **Notas** na Tela de aplicações.

Escrever notas

Toque em + na lista de notas e insira uma nota. Ao escrever uma nota, use as seguintes opções:

- : cria ou define uma categoria.
- : insere imagens.
- : registra uma gravação de voz para inserir.

Para salvar a nota, toque em **Salvar**.

Para editar uma nota, toque em uma miniatura de nota depois toque no conteúdo da nota.

Pesquisando por notas

Toque em na lista de notas e insira uma palavra chave para pesquisar por notas que incluem a palavra chave.

Adicionar e gerenciar categorias

Crie categorias para organizar e gerenciar suas notas.

Na lista de notas toque em → **Gerenciar categorias**.

Para adicionar uma nova categoria toque em +, insira um nome para a categoria e depois toque em **OK**.

Para apagar uma categoria, toque em — ao lado da categoria.

Para renomear a categoria, mantenha pressionado um nome de categoria, insira um novo nome para a categoria e depois toque em **OK**.

Para alterar a ordem da categoria toque em ao lado de uma categoria e arraste-a para cima ou para baixo para outra posição.

Acessar opções adicionais

Você pode acessar opções adicionais na lista de notas e enquanto visualiza notas.

Na lista de notas, toque em e use as seguintes opções:

- **Selecionar**: seleciona notas de voz para aplicar opções.
- **Apagar**: apaga notas.
- **Conta**: sincroniza notas com sua conta Samsung.

Ao visualizar uma nota, toque em e use as seguintes opções:

- **Apagar**: apaga a nota.
- **Compartilhar via**: compartilha a nota.
- **Imprimir**: imprime a nota ao conectar o dispositivo à uma impressora.

Gravador de Voz

Gravar notas de Voz

Toque em **Gravador de Voz** na Tela de aplicações.

Toque em para começar a gravar. Fale no microfone. Toque em para pausar a gravação. Para cancelar a gravação, toque em . Toque em para encerrar a gravação.

Enquanto grava uma nota de voz, toque em para inserir um favorito.

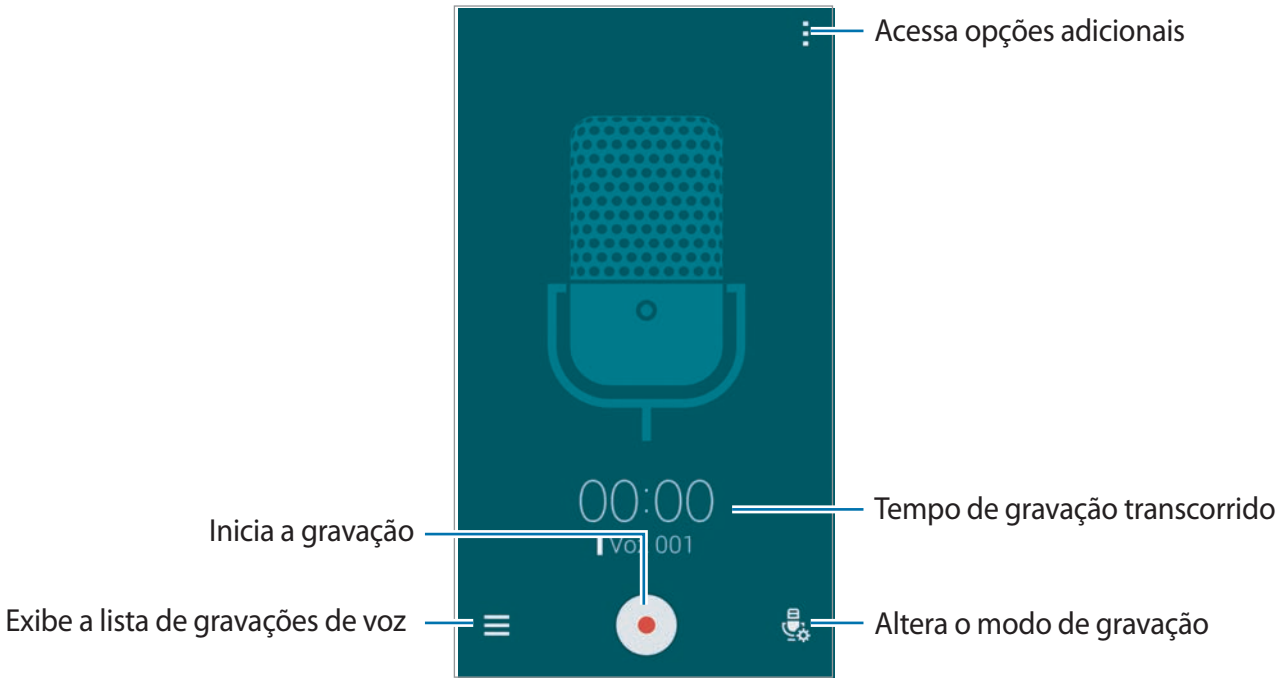

Para definir o telefone para remover o ruído de fundo, toque em ⋮ → **Configurações** e depois marque **Redução de ruído**.

Salvar arquivos com etiquetas contextuais

Adicione etiquetas contextuais como: locais e datas, em nomes de arquivos ao salvar notas de voz.

Toque em ⋮ → **Configurações** e depois marque **Nome de arquivo contextual**. O telefone adiciona a data da gravação a um nome de arquivo. Para adicionar o local onde uma nota de voz foi gravada, toque em ⋮ → **Configurações** e depois marque **Marca de localização**.

Reproduzir notas de voz

Toque em **Gravador de Voz** na Tela de aplicações.

Toque em , e selecione uma nota de voz para reproduzir.

- : corta a nota de voz.
- : define uma parte da nota de voz para reproduzir novamente.
- x1.0 : ajusta a velocidade da reprodução.
- : salta uma parte silenciosa da nota de voz.
- : insere favoritos na nota de voz.
- / : pausa ou retoma a reprodução.
- / : volta para a nota de voz anterior ou pula para a próxima.

Usar a lista de favoritos

Você pode marcar pontos específicos em uma nota de voz com favoritos. Cada favorito é marcado com um ícone de favorito na nota de voz.

Para ver os detalhes do favorito enquanto uma nota de voz é reproduzida, toque em ⋮ → **Favoritos**. Selecione um favorito na lista de favoritos para reproduzir a nota de voz naquela posição.

Gerenciar notas de voz

Na Tela de aplicações toque em **Gravador de voz** → ☰.

Toque em 🔍 para pesquisar por notas de voz.

Toque em 🗑 para apagar notas de voz.

Toque em ⋮ e selecione uma das seguintes opções:

- **Selecionar**: seleciona notas de voz para aplicar opções.
- **Ordenar por**: organiza notas por data, título ou categoria.
- **Filtrar por categoria**: exibe notas filtradas por uma categoria.
- **Editar categorias**: adiciona, apaga ou renomeia categorias.
- **Configurações**: altera as configurações do gravador de voz.

Renomear notas de voz

Mantenha a nota de voz pressionada, toque em ⋮ → **Renomear**, insira um novo nome para a nota de voz e depois toque em **OK**.

Gerenciar categorias

Toque em ⋮ → **Editar categorias** → +, insira o nome de uma categoria, selecione uma cor e depois toque em **OK**.

Para mudar ou atribuir categorias de notas de voz, na lista de notas de voz, mantenha pressionada a nota de voz. Depois toque em ⋮ → **Alterar categoria** e depois selecione a categoria.

Para filtrar notas de voz por categoria, toque em ⋮ → **Filtrar por categoria** e depois selecione a categoria.

Dropbox

Use essa aplicação para salvar e compartilhar arquivos via nuvem de armazenamento Dropbox. Ao salvar arquivos em s

ua pasta Dropbox, seu telefone automaticamente sincroniza com o servidor da web e qualquer outro computador que tenha o Dropbox instalado.

Essa aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 Toque em **Dropbox** na Tela de aplicações.

2 Entre em sua conta Dropbox. Se não tiver uma, crie uma conta Dropbox.

3 Toque em **Ativar Envio da câmera**.

O aparelho envia as fotos ou vídeos da câmera ao Dropbox. Para enviar vídeos, toque no seletor **Incluir vídeos** para ativá-lo.

Para enviar fotos ou vídeos manualmente, toque em **Pular**.

4 Utilize as seguintes opções:

- : envia ou abre arquivos. Toque em → **Enviar para este local** para transferir arquivos.
- : exibe as fotos ou vídeos enviados. Toque em para compartilhar ou apagar arquivos ou criar álbuns.
- : abre arquivos na lista de favoritos.
- : exibe notificações.

Flipboard

Use essa aplicação para ver atualizações de redes sociais em tempo real e notícias em um formato personalizado de revista.

Toque em **Flipboard** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Ao iniciar essa aplicação pela primeira vez ou reiniciá-la depois de executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para finalizar a configuração.

Na Tela inicial do Flipboard, selecione entre os vários artigos de notícias e assinaturas.

Editar assinaturas

Na tela principal do Flipboard toque em → **Meu Flipboard** para ver suas assinaturas.

Para apagar assinaturas ou alterar suas localizações, mantenha um item pressionado. Depois arraste-o para a lixeira ou para uma nova localização.

Para adicionar mais assinaturas, toque em , selecione uma assinatura em **DESCUBRA MAIS** e depois toque em .

Criar revistas personalizadas

Salve vários conteúdos ao criar sua própria revista para ler mais tarde ou compartilhar.

Enquanto estiver lendo conteúdo, toque em para criar uma revista. Você pode criar uma nova revista ou salvar o conteúdo selecionado em uma revista existente.

Para ver suas revistas toque em → **Meu Flipboard**.

Para ver informações de ajuda, toque em → **Meu Flipboard** → → **Ajuda**. Você pode visitar o site do Flipboard para saber mais.

Smart Remote

Sobre o Smart Remote

Use essa aplicação para conectar a uma TV pessoal para assistir seus filmes e seriados de tv favoritos. Você pode pesquisar e selecionar programas de TV e controlar canais com seu aparelho.

Toque em **Smart Remote** na Tela de aplicações.

Conectar a uma TV

1 Toque em **Smart Remote** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Selecione o país ou região** e selecione um país.

3 Selecione uma região e selecione o serviço de transmissão.

Os programas de TV disponíveis aparecerão.

Usar o aparelho como um controle remoto

Você pode desligar ou ligar a TV, procurar canais, ou ajustar o nível de volume da TV, utilizando o aparelho como um controle remoto.

1 No telefone toque em → **Continuar**.

2 Selecione a marca de TV.

3 Certifique-se que a porta do infra-vermelho do telefone esteja voltada para a TV e toque em . Depois toque em **Sim, o código 1 funciona** se o telefone desligar a TV.

Se o telefone não desligar a TV, toque em **Enviar código 1 novamente** ou **Não, testar o código 2** e depois repita a operação até que a TV reconheça o sinal.

4 Selecione uma fonte de canal.

5 Quando a configuração estiver completa toque em .

Assistir TV usando o aparelho

Selecione um programa de TV da lista de programas disponíveis para assistir na TV conectada. Certifique-se que a porta do infra-vermelho esteja voltada para o dispositivo.

1 Toque em ☰ → **Seriados**, **Filmes** ou **Esporte** e depois percorra para a esquerda ou para a direita para selecionar uma categoria.

2 Selecione um programa de TV e toque em **Ver agora**.

O programa selecionado será exibido na TV conectada.

3 Toque em para mudar canais ou ajustar o volume.

O painel do controle remoto aparecerá na tela.

Configurar lembretes de programas

1 Selecione um programa de TV para assistir.

2 Toque em **Lembrete**, defina um alarme para lembrar você do horário em que começa o programa de TV e depois toque em **OK**.

O alarme desliga no horário predefinido.

Lupa

Use esse widget para ampliar texto ou objetos com a câmera traseira.

Para adicioná-lo à Tela inicial, na Tela inicial mantenha pressionada uma área vazia, toque em **Widgets**, mantenha pressionado o widget **Lupa** e depois arraste-o para a Tela inicial.

Toque no widget **Lupa** na Tela inicial.

Toque em + ou − para ajustar o aumento.

Para focar no centro da tela, toque em . Você também pode ajustar o foco manualmente ao tocar onde desejar focar.

Para ativar o flash para ver texto ou objetos em ambientes escuros, toque em .

Para tirar uma foto do texto ou de objetos, toque em .

Aplicações Google

O Google fornece aplicações de entretenimento, rede social e negócios. Você precisará de uma conta Google para acessar algumas aplicações.

Para ver mais informações de aplicações, em cada tela principal de aplicação, toque em ⋮ → **Ajuda**.

Algumas aplicações podem não estar disponíveis ou podem estar nomeadas de modo diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Chrome

Pesquise informações e navegue por páginas da internet.

Gmail

Envie ou receba e-mails pelo serviço Gmail.

Google+

Compartilhe suas notícias e siga atualizações que seus familiares, amigos e outros compartilham. Você também pode fazer backup de suas fotos, vídeos e mais.

Maps

Encontre sua localização no mapa, pesquise por locais e veja informações de localização de vários locais.

Play Música

Descubra, ouça e compartilhe música em seu telefone.

Play Filmes

Assista vídeos armazenados em seu telefone e baixe vários conteúdos para assistir na **Play Store**.

Play Livros

Baixe vários livros da **Play Store** e leia-os.

Play Banca

Leia notícias e revistas que te interessem em um local conveniente.

Play Games

Baixe jogos da **Play Store** e jogue-os com outras pessoas.

Drive

Armazene seu conteúdo na nuvem, acesse-o de qualquer lugar e compartilhe-o.

YouTube

Assista ou crie vídeos e compartilhe-os.

Fotos

Gerencie fotos, álbuns e vídeos que tiver salvado em seu telefone e transferido ao **Google+**.

Hangouts

Converse com seus amigos individualmente ou em grupos e use imagens, emoticons e videochamadas enquanto faz chat.

Google

Pesquise rapidamente por itens na internet ou em seu telefone.

Pesquisa por voz

Pesquise rapidamente por itens ao dizer uma palavra-chave ou frase.

Config. Google

Defina as configurações para algumas funções fornecidas pelo Google.

Gerenciador de aplicações & dados

Atualizar o telefone

O telefone pode ser atualizado com o último software.

Atualizar com o serviço firmware over the air

O telefone pode ser atualizado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de aplicações, pressione **Config.**→ **Sobre o dispositivo** → **Atualização de Software** → **Atualizar agora**.

Atualização com o Samsung Kies

Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung. Inicie o Samsung Kies e conecte o telefone ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o telefone e exibe atualizações disponíveis em uma caixa de diálogo, se houver alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar a atualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como atualizar.

- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o telefone estiver atualizando.
- Ao atualizar o telefone, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização.

Transferir arquivos entre o dispositivo e um computador

Mova arquivos de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do telefone para o computador e vice-versa.

Não desconecte o cabo USB do telefone quando estiver transferindo arquivos. Ao fazer isso, poderá causar perda de dados ou danos ao telefone.

- Não desconecte o telefone do computador quando estiver reproduzindo arquivos salvos no telefone em um computador. Após terminar de reproduzir o arquivo, desconecte o telefone do computador.
- Os dispositivos podem não conectar adequadamente se estiverem conectados através de um USB hub. Conectar diretamente o dispositivo à porta USB do computador.

Conectar como um dispositivo de mídia

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.

Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.

3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia e informações pessoais com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung.

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar, dê um clique duplo no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

Cópia de segurança e restauração de dados

Mantenha suas informações pessoais, dados de aplicações e configurações salvos em seu telefone. Você pode fazer cópias de segurança de suas informações confidenciais em uma conta de segurança e acessá-las posteriormente.

Utilizar uma conta Google

1 Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Fazer o backup e redefinir** e marque **Cópia seg. dos meus dados**.

3 Toque em **Cópia de segurança da conta** e selecione uma conta como conta backup.

Para restaurar dados, você deverá entrar em sua conta Google através do assistente de configuração. Você pode iniciar e abrir o assistente de configuração ao executar uma restauração para os dados de fábrica no aparelho. Se entrar em sua conta Google e não através do assistente de configuração, você não poderá restaurar o backup de dados.

Utilizar uma conta Samsung

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account** e depois entre em sua conta Samsung.

2 Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

3 Toque em **S Cloud** → **Backup**, marque os itens para fazer back up e depois toque em **Faça o Backup agora** → **Realizar Backup**.

Para restaurar dados, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **S Cloud** → **Restaurar**, selecione os itens e depois toque em **OK**.

Restaurar padrão de fábrica

Apague todas as configurações e dados de seu telefone. Antes de executar uma restauração para os dados de fábrica, certifique-se de fazer cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**. O telefone reinicia automaticamente.

Configurações

Sobre as Configurações

Use essa aplicação para configurar o telefone, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em .

Algumas opções podem variar dependendo do modelo de seu telefone, podendo ser modelo dual SIM ou single SIM.

Configurações rápidas

Visualize uma lista com suas configurações favoritas.

Para editar a lista de configurações favoritas, toque em ⋮ → **Editar as configurações rápidas** e selecione uma opção e depois toque em **Salvar**.

CONEXÕES DE REDE

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Na Tela de aplicações, pressione **Wi-Fi** e depois toque no seletor **Wi-Fi** para ativá-lo.

Você pode manter uma conexão de rede estável ao selecionar automaticamente a rede Wi-Fi ou a rede móvel para usar o sinal mais forte. Para alternar automaticamente entre as redes, marque **Trocar de rede inteligente**.

Para utilizar as opções, toque em ⋮.

- **Pesquisar**: Procura por redes disponíveis.
- **Wi-Fi Direct**: ativa o Wi-Fi Direct e conecta dispositivos diretamente através do Wi-Fi para compartilhar arquivos.
- **Avançado**: personaliza as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transf. WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o WPS PIN.
- **Ajuda**: exibe as informações de ajuda para o Wi-Fi.

Configurar Wi-Fi no modo suspensão

Toque em ⋮ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi ligado durante suspensão**.

Quando a tela está desativada, o telefone desativa automaticamente as conexões Wi-Fi. Quando isso acontecer, o telefone automaticamente acessa redes de dados se estiver configurado para utilizá-las. Isso pode gerar cobrança de transferência de dados. Para evitar cobranças adicionais, defina essa opção para **Sempre**.

Configurar Notificação de rede

O aparelho pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibir um ícone na barra de status para notificar quando estiver disponível.

Toque em ⋮ → **Avançado** e marque **Notificação de rede** para ativar essa função.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de pequenas distâncias.

Na lista de configurações, selecione **Bluetooth** e depois toque no botão **Bluetooth** para ativá-lo.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Tempo limite de visibilidade**: define a duração de visibilidade de seu aparelho.
- **Arquivos recebidos**: exibe arquivos recebidos através da função Bluetooth.
- **Renomear dispositivo**: altera o nome do dispositivo.
- **Ajuda**: exibe as informações de ajuda para o Bluetooth.

Ancoragem e Roteador Wi-Fi

Utilize o dispositivo como um roteador portátil para compartilhar a conexão de seu telefone com outros dispositivos.

Na Tela de configurações, toque em **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

- **Roteador Wi-Fi**: use o roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi. Você pode usar essa função quando a conexão de rede está indisponível.
- **Ancoragem USB**: use a Ancoragem USB para compartilhar o conteúdo de seu telefone em uma rede de conexão com computador ou via USB. Quando conectado a um computador, seu telefone é utilizado como um modem sem fio para computador.
- **Ancoragem Bluetooth**: use a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar a rede de conexão de seu aparelho com computadores ou outros dispositivos através da função Bluetooth.

Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Na tela de configurações, toque em **Modo Offline**.

Utilização de dados

Mantenha-se informado sobre a quantidade de dados utilizados e personalize configurações para seu limite de dados.

Na tela de configurações, toque em **Utilização de dados**.

- **Dados móveis**: configura o telefone para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de utilização de dados móveis.
- **Ciclo de uso dos dados**: define uma data mensal para controle do uso dos dados neste período.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Dados em roaming**: configura o aparelho para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados de seg. plano**: configura o aparelho para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.

- **Sincronizar dados automaticamente**: ativa ou desativa a sincronização automática de aplicações como calendário ou e-mail. Você pode selecionar quais informações sincronizar para cada conta em **Config.** → **Contas**.
- **Exibir uso da rede Wi-Fi**: configura o aparelho para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Pontos de acesso móveis**: seleciona pontos de acesso Wi-Fi para prevenir que aplicações que estejam sendo executadas em segundo plano utilizem esses pontos.

Local

Altera as configurações para permissões de informações de localização.

Na lista de configurações, toque em **Local** e depois toque no botão **Local** para ativá-lo.

- **Método**: seleciona um método para coletar seus dados de localização.
- **SOLICITAÇÕES DE LOCALIZAÇÕES RECENTES**: exibe quais aplicações usarão suas informações atuais de localização e sua utilização da bateria.
- **SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO**: exibe os serviços de localização que seu telefone esteja utilizando.
- **Meus locais**: define perfis que serão utilizados por locais específicos ao utilizar funções GPS, Wi-Fi, ou Bluetooth para encontrar sua localização atual.

Gerenciamento de cartão SIM (modelos dual SIM)

Ativa seus cartões microSIM ou USIM e personaliza as configurações do cartão microSIM.

- **Chamada de voz**: seleciona um cartão microSIM ou USIM para chamadas de voz.
- **Videochamada**: seleciona um cartão microSIM ou USIM para videochamadas.
- **Rede de serviço de dados**: selecione uma cartão microSIM ou USIM para serviços de dados.
- **Receber chamadas**: define o telefone para permitir ou não receber chamadas da rede GPRS enquanto utiliza serviços de dados.
- **2 Chips sempre ativos**: define o telefone para permitir o recebimento de chamadas do outro cartão microSIM ou USIM durante uma chamada.

Quando esta função estiver ativa, você poderá ter cobranças adicionais para encaminhamento de chamadas, dependendo do país ou operadora de serviços.

Mais redes

Personaliza configurações para controlar redes.

Na tela de configurações, toque em **Mais redes**.

Aplicativo padrão de mensagem

Seleciona a aplicação padrão a ser utilizada para enviar mensagens.

Redes móveis

- **Dados móveis**: configura o aparelho para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming**: configura o aparelho para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Pontos de acesso**: define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Seleção de banda SIM 1 / Seleção de banda SIM 2** (modelos dual SIM): seleciona um tipo de rede.
- **Seleção de banda** (modelos single SIM): seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPNs).

CONEXÃO E COMPARTILHAMENTO

Dispositivos próximos

Altera as configurações de compartilhamento de conteúdo quando conectar com dispositivos próximos.

Na tela de configurações, toque em **Dispositivos próximos** e toque no seletor **Dispositivos próximos** para ativá-lo.

- **Nome do dispositivo**: define o nome do servidor de mídia para o seu aparelho.
- **Conteúdo compartilhar**: define o aparelho para compartilhar seu conteúdo com outros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Dispositivos recusados**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia.
- **Rec. arq. de outros dispositivos**: define o dispositivo para aceitar transferências de outros dispositivos.

Impressão

Configurar definições para impressoras instaladas ativas no dispositivo. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir arquivos via Wi-Fi ou serviços cloud.

Na tela de configurações, toque em **Impressão**.

Screen Mirroring

Ativa a função Screen Mirroring e compartilha sua tela com outros dispositivos.

Na tela de configurações, toque em **Screen Mirroring**.

Som e visualização

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Som**.

- **Modo de som**: define o dispositivo para utilizar o modo som ou modo silencioso.
- **Volume**: ajusta o nível do volume para toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Toque**: adiciona ou define toques para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
- **Vibrar enquanto toca**: define o telefone para vibrar e reproduzir um toque de chamada para chamadas recebidas.
- **Tons das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Sons dos toques**: define o telefone para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção no touch screen.
- **Som de bloqueio de tela**: define o telefone para reproduzir sons ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Reproduz som ao tocar**: define o aparelho para emitir um som ao tocar no teclado.
- **APLICATIVOS SAMSUNG**: altera as configurações de notificação para cada aplicação.
- **Efeitos musicais**: seleciona um efeito sonoro para aplicar quando ajusta a música.

Visor

Altera as configurações de exibição.

Na tela de configurações, toque em **Visor**.

- **Brilho**: define o brilho da tela.
- **Fonte**:
  - **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto da tela.
  - **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Rotação da tela**: define o telefone para rotacionar o conteúdo automaticamente ao virar o telefone.
  - **Rotação inteligente**: define a interface para não girar de acordo com a posição do seu rosto.
- **Suspensão inteligente**: define o telefone para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você estiver visualizando a tela.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que o telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Modo de tela**:
  - **Adaptar visor**: use esse modo para otimizar a tela de acordo com as configurações da tela.
  - **Dinâmica**: use esse modo tornar o tom da tela mais vivo.
  - **Padrão**: use esse modo para luz normal.
  - **Foto profissional**: use esse modo para tornar o tom de exibição com colorido vibrante.
  - **Cinema**: use esse modo para ambientes escuros, como um quarto escuro.
- **Auto-ajuste do tom da tela**: economize energia da bateria ao ajustar o brilho da tela.
- **Daydream**: define o aparelho para iniciar uma proteção de tela quando o aparelho for conectado a um dock ou quando estiver carregando.
- **Indicador de LED**:
  - **Carregando**: define o telefone para ativar a luz de notificações enquanto a bateria estiver carregando.
  - **Bateria fraca**: define o dispositivo para ativar a luz de notificações quando a bateria estiver fraca.
  - **Notificações**: define o dispositivo para ativar a luz de notificações quando você perder chamadas, mensagens ou notificações.

- **Gravação de voz**: define o dispositivo para ativar a luz de notificações ao gravar notas de voz.

- **Duração da luz da tecla de toque**: define a duração que as aplicações Recentes e luz de fundo das teclas permanecem ativas.
- **Aumentar a sensib. ao toque**: define o dispositivo para permitir o uso do touch screen com luvas.

Dependendo do tipo de material que vestir ao tocar o dispositivo, alguns comandos podem ser irreconhecíveis.

Papel de parede

Altera as configurações do papel de parede.

Na tela de configurações, toque em **Papel de parede**.

- **Tela principal**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela inicial.
- **Tela de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela de bloqueio.
- **Tela de início e de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e de bloqueio.

Tela de bloqueio

Altera as configurações da tela de bloqueio.

Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio**.

- **Bloqueio de tela**: ativa a função bloqueio de tela. As seguintes opções podem variar dependendo da função de bloqueio de tela selecionada.
- **Relógio duplo**: define o telefone para exibir o relógio duplo.
- **Tamanho do relógio**: altera o tipo do relógio.
- **Exibir data**: define o telefone para exibir a data com o relógio.
- **Atalho da Câmera**: define o dispositivo para exibir o atalho da câmera quando a tela estiver bloqueada.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- **Info do proprietário**: insere suas informações que são exibidas com o relógio.
- **Informações adicionais**: define o aparelho para exibir informações adicionais na tela bloqueada.
- **Texto de ajuda**: exibe um texto de ajuda na tela bloqueada.

Painel de notificações

Personaliza os itens que aparecem no painel de notificações.

Na tela de configurações, toque em **Painel de notificações**.

- **Ajuste de brilho**: define o aparelho para exibir a barra de ajuste de brilho no painel de notificações.
- **Aplicativos recomendados**: define o dispositivo para exibir uma lista de aplicações recomendadas no painel de notificações baseado em suas ações, tais como: conectar um fone de ouvido ao dispositivo.
- **Def. botões conf. rápida**: reorganiza as teclas rápidas de configuração exibidas no painel de notificações.

Caixa de ferramentas

Define o dispositivo para utilizar a caixa de ferramentas.

Na lista de configurações, toque em **Caixa de ferramentas** e depois toque no botão **Caixa de ferramentas** para ativá-lo.

- **APLICAÇÕES:** visualize a lista de aplicações para exibir na caixa de ferramentas.
- **Editar**: seleciona quais aplicações serão exibidas na caixa de ferramentas.

PERSONALIZAÇÃO

Modo Fácil

Configura o dispositivo para o modo fácil.

Na tela de configurações, toque em **Modo Fácil**.

- **Modo Padrão**: define o dispositivo para o modo básico.
- **Modo Fácil**: define o dispositivo para o modo fácil.
- **APLICATIVOS FÁCEIS**: seleciona aplicações para aplicar layouts mais simples.

Acessibilidade

Use esta função para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

Na tela de configurações, toque em **Acessibilidade**.

Modo de Bloqueio

Seleciona quais notificações serão bloqueadas ou define quais as notificações de chamadas de contatos específicos que serão recebidas no Modo de Bloqueio.

Na tela de configurações, toque em **Modo de Bloqueio** e depois toque em **Modo de Bloqueio** para ativá-lo.

Modo privado

Define o dispositivo para prevenir terceiros de acessar seus conteúdos pessoais ao ativar o modo convidado.

Na tela de configurações, toque em **Modo privado** e depois toque em **Modo privado** para ativá-lo.

- **Método de desbloqueio**: define ou altera o método de desbloqueio para ativar o modo convidado.

Leitor digital

Registre sua impressão digital no dispositivo para proteger seu dispositivo ou para iniciar sessão na sua conta Samsung.

Na tela de configurações, toque em **Leitor digital**.

- **Gerenciador imp. digital**: registre ou apague informações de impressão digital.
- **Alterar senha alternativa:** altera a senha backup se o dispositivo não reconhecer sua impressão digital.
- **Bloqueio de tela**: define um método de desbloqueio e uma senha alternativa.
- **Verifique a conta Samsung**: define o dispositivo para verificar sua conta Samsung utilizando impressão digital.
- **Pagar com PayPal**: define o telefone para confirmar sua conta PayPal e autorizar compras usando suas impressões digitais.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Movimento

Movimentos e gestos

Ativa a função de reconhecimento de gestos ou altera as configurações que controlam o reconhecimento de gestos em seu telefone.

Na tela de configurações, toque em **Movimentos e gestos**.

- **Chamada direta**: define o telefone para efetuar uma chamada de voz ao colocar o telefone no ouvido enquanto visualiza os detalhes de uma chamada, mensagem ou contatos.
- **Alerta inteligente**: define o telefone para alertá-lo sobre chamadas perdidas ou novas mensagens ao levantar o telefone.
- **Silenciar/pausar**: define o telefone para silenciar chamadas recebidas ou alarmes, ou para pausar a reprodução de mídia ao usar movimentos com a palma ou desviar os olhos da tela.
  - **Cobrindo a tela com a mão**: define o telefone para silenciar chamadas recebidas, pausar a reprodução de mídia ao cobrir a tela com a palma da mão.
  - **Vire o dispositivo**: define o telefone para silenciar chamadas recebidas, alarmes e músicas ao colocar o telefone com a face para baixo.
- **Deslize com a palma para capturar:** define o aparelho para capturar uma imagem de tela ao deslizar sua mão para esquerda ou para a direita através do visor.

Exibição suspensa

Paire seu dedo sobre um item ou sobre a tela para pré-visualizar informações em uma janela suspensa.

Na tela de configurações, toque em **Exibição suspensa** e depois toque no seletor **Exibição suspensa** para ativá-lo.

USUÁRIO E BACKUP

Contas

Adicione seu e-mail ou contas de redes sociais.

Na tela de configurações, toque em **Contas**.

S Cloud

Altere as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung ou nuvem de armazenamento Dropbox.

Na tela de configurações, toque em **S Cloud**.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar configurações e dados.

Na tela de configurações, toque em **Fazer o backup e redefinir**.

- **Cópia seg. dos meus dados**: define o telefone para efetuar cópia de segurança e dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua conta de backup do Google.
- **Restaurar automaticamente**: define o telefone para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando estas forem reinstaladas em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

SISTEMA

Idioma e Inserção

Altera as configurações de entrada de texto. Algumas opções podem não estão disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Na tela de configurações, toque em **Idioma e Inserção**.

Idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, toque em ⚙.

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

- **Português(BR)**: seleciona um layout de teclado padrão.
- **Selecionar os idiomas de entrada**: seleciona o Idiomas inseridos de texto.
- **Texto inteligente**: ativa o modo que prevê palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode personalizar as configurações da predição de texto.
- **Substituição automática**: define o aparelho para corrigir erros de grafia e palavras incompletas ao tocar a barra de espaços ou sinais de pontuação.
- **Maiúscula e Minúscula automática**: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático.**: define o telefone para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o telefone para inserir um ponto final ao tocar duas vezes na barra de espaço.
- **Passada no teclado**:
  - **Nenhum**: define o aparelho para desativar a função de varrimento do teclado.
  - **Entrada contínua**: define o telefone para inserir texto ao varrer o teclado.
  - **Controle do cursor**: ativa a função de navegação teclado inteligente para mover o cursor ao percorrer o teclado.
  - **Entrada por deslize**: habilita ou desabilitado o teclado para entrar números e símbolos quando mantém uma tecla pressionada e arrasta o dedo para cima.
- **Som**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Pré-visualiz. caracteres**: define o telefone para exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Atraso do manter pressionado**: define o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung.

Google digitação por voz

Para alterar as configurações da entrada de voz, toque em ⚙.

- **Selec. idiomas entrada**: seleciona idiomas de inserção de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: previne o aparelho de reconhecer palavras ofensivas no comando de voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

Pesquisa por voz

- **Idioma**: seleciona um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz**: define o aparelho para fornecer feedback de voz para alertá-lo sobre as ações atuais.
- **Bloquear palavras ofens.**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.
- **Headset Bluetooth**: define o telefone para permitir entradas de voz de palavras-chave de pesquisa através do microfone do fone de ouvido Bluetooth quando um fone de ouvido Bluetooth for conectado.

Opções de texto-para-fala

- **MECANISMO DE LEITURA DE TEXTO PREFERIDO**: seleciona um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações para os mecanismos de síntese da fala, toque em ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
- **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão para a ferramenta atual de síntese da fala.

Leitura de notificações

Define o dispositivo para ler em voz alta notificações de chamadas perdidas, mensagens ou eventos.

Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu telefone.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data serão exibidos na tela de seu telefone.

Na tela de configurações, toque em **Data e Hora**.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: configura o aparelho para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fusos horários.

- **Definir data**: define a data atual manualmente.
- **Definir hora**: define a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático**: define o telefone para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: seleciona um formato de data.

Auxílio de emergência

Ativa o modo de emergência e define os contatos e mensagens de emergência.

Na tela de configurações, toque em **Auxílio de emergência**.

- **Modo de Emergência**: define o dispositivo para ativar o modo de emergência e reduz o consumo da bateria usando funções básicas, tais como efetuar chamada.
- **Geo Notícias**: define o dispositivo para receber alertas de comunicados sobre desastres naturais.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- **Enviar mensagens de socorro**: define o telefone para enviar mensagens de emergência ao pressionar a tecla Início três vezes.
  - **Enviar fotos**: define o telefone para enviar fotos tiradas pelas lentes frontal e traseira com a mensagem de emergência.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

  - **Enviar gravação do som**: define o telefone para gravar um som e enviá-lo junto com a mensagem para os destinatários.
- **Gerenciar os contatos principais**: seleciona ou edita os destinatários da mensagem de emergência.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Bateria**.

- **Exibir percentual da bateria**: exibe o restante de bateria disponível.

Economia de energia

Ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Modo economia de energia.

Na tela de configurações, toque em **Economia de energia**.

- **Modo de economia de energia**: ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Modo economia de energia.
  - **Restringir dados de seg. plano**: define o telefone para prevenir aplicações que estiverem em execução em segundo plano de usar a conexão de rede móvel.
  - **Restringe o desempenho**: define o telefone para limitar várias opções, como: desativar o seletor das Aplicações recentes e a Luz de fundo das teclas.
  - **Modo de escala de cinza**: define o telefone para exibir todas as cores como tons de cinza.
- **Modo de Ultra Economia**: estende o período de modo de espera e reduz o consumo da bateria ao exibir um layout mais simples e limita o acesso às aplicações.

O tempo máximo de inatividade estimado é o tempo restante antes que a bateria acabe se o dispositivo não estiver em uso. O tempo de inatividade pode variar dependendo das configurações do telefone e das condições de operação.

Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.

Na tela de configurações, toque em **Armazenamento**.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e às aplicações padrão ocuparem parte da memória. A capacidade disponível pode variar ao atualizar o telefone.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu cartão microSIM ou USIM.

Na tela de configurações, toque em **Segurança**.

- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no telefone. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

  Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seus dados.

- **Codificar o cartão SD externo**: configura o aparelho para codificar arquivos quando você os salva no cartão de memória.

  Se restaurar seu telefone para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o aparelho não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa configuração antes de zerar seu telefone.

- **Controles remotos**: define o telefone para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em sua conta Samsung.
  - **Adicionar conta**: adiciona ou exibe sua conta Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: configura o telefone para permitir a coleta de dados de localização ou determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi ou redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função Encontrar meu aparelho que o ajuda a localizar seu telefone quando for perdido ou roubado.
- **Ir para o site**: acessa o site Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site Find my mobile.
- **Definir bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do cartão microSIM ou USIM.
- **Tornar senhas visíveis**: define o aparelho para exibir senhas assim que elas são inseridas.
- **Administradores de dispositivo**: exibe os administradores do telefone instalados nele. Você pode permitir que os administradores do telefone apliquem novas regras em seu telefone.
- **Fontes desconhecidas**: define o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.

- **Verificar aplicativos**: define o telefone para permitir o Google verificar aplicações de comportamento prejudicial antes de instalar.
- **Atualiz. polít. segurança**: define o aparelho para verificar e baixar atualizações de segurança.
- **Envia relatórios de segurança**: define o telefone para enviar relatórios de segurança atualizados para a Samsung automaticamente.
- **Tipo de armazenamento**: define um tipo de armazenamento para arquivos de credenciais.
- **Credenciais confiáveis**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Ajuda

Acessa as informações da ajuda para aprender como usar o telefone e aplicações ou definir configurações importantes.

Na tela de configurações, toque em **Ajuda**.

Sobre o dispositivo

Acessa informações do aparelho, edita o nome do aparelho ou atualiza o software do aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Sobre o dispositivo**.

APLICAÇÕES

Gerenciador de aplicações

Exibe e gerencia as aplicações em seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Gerenciador de aplicações**.

Aplicativos padrão

Seleciona uma configuração padrão para utilizar aplicações.

Na tela de configurações, toque em **Aplicativos padrão**.

Chamadas

Personaliza os parâmetros para funções de chamada.

Na tela de configurações, toque em **Chamadas**.

- **Código do provedor de serviço:** define o código da operadora a ser utilizado.
- **Rejeição de chamadas**: rejeita chamadas de números de telefone específicos automaticamente. Adicione números de telefone à lista de rejeição.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **Uso da tecla inicial**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Controle de voz**: define o telefone para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Uso da tecla Ligar**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Pop-ups relacionadas a chamada**:
  - **Notificar chamadas por pop-ups**: define o telefone para exibir uma janela pop-up ao receber uma chamada enquanto utiliza aplicações.
  - **Pop-up de status da chamada**: define o telefone para exibir uma janela pop-up que exibe o status de uma chamada enquanto usa aplicações.
- **Exibe info. autor da cham.**: define o dispositivo para exibir atividades em redes sociais do número chamando quando receber uma chamada.
- **Alertas de chamada**:
  - **Vibrar ao ser atendido**: Define o aparelho para vibrar quando o outro participante atende ou encerra uma chamada.
  - **Vibrar fim de chamada**: define o telefone para vibrar quando a outra pessoa encerrar uma chamada.
  - **Tom de conexão**: ativa ou desativa o tom de conexão da chamada.
  - **Tom de minuto**: ativa ou desativa o tom de minuto.
  - **Tom de encerramento**: ativa ou desativa o tom de encerramento da chamada.
  - **Notifica em chamadas**: define o telefone para alertá-lo de eventos durante uma chamada.

- **Acessórios de chamada**:
  - **Atendimento automático**: define o dispositivo para atender automaticamente quando um fone de ouvido for conectado.
  - **Temporiz. atend. autom.**: seleciona a duração de tempo que o telefone espera antes de atender uma chamada recebida.
  - **Cond. chamada de saída**: define o telefone para autorizar chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth quando o telefone estiver bloqueado.
  - **Tipos da chamada de saída**: Selecione o tipo de chamadas efetuadas ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth.
- **Configurações adicionais**:
  - **ID de chamada**: exibe ou não seu ID de contato para outras pessoas em chamadas efetuadas.
  - **Encaminhar chamadas**: direciona as chamadas recebidas para outro número.
  - **Código de área automático**: define o telefone para inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
  - **Restrição de chamadas**: restringe chamadas recebidas ou efetuadas.
  - **Chamada em espera**: permite alerta de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.
  - **Rediscagem automática**: ativa a função rediscagem automática para efetuar chamadas que não foram completadas ou que foram cortadas.
  - **Números FDN**: ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão microSIM ou USIM.
- **Toques e tons do teclado**:
  - **Toques**: adicione ou selecione toques para alertá-lo de chamadas recebidas.
  - **Vibrações**: adicione ou selecione um padrão de vibração.
  - **Vibrar enquanto toca**: define o telefone para vibrar e reproduzir um toque de chamada para chamadas recebidas.
  - **Tons das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Personal. som de chamada**: selecione ou personalize a qualidade do som usada durante chamadas quando um fone de ouvido estiver conectado.
- **Ocultar meu vídeo**: seleciona uma imagem a ser exibida para o outro participante durante uma chamada de vídeo.
- **Caixa Postal**: define o código da operadora a ser utilizado.

  - **Serviço de caixa postal**: insere o número para acessar a caixa postal. Você pode obter este número com a sua operadora de serviços.
  - **Som**: seleciona um toque de chamada para novas mensagens de voz.
  - **Vibrar**: define o telefone para vibrar quando mensagens de voz são recebidas.
- **Contas**: define o telefone para aceitar chamadas IP e define suas contas para serviços de chamada IP.
- **Usar chamadas realizadas pela Internet**: define quando usar serviços de chamada IP para todas as chamadas ou somente para chamadas IP.

Contatos

Altera as configurações de contatos.

Na tela de configurações, toque em **Contatos**.

- **Importar/Exportar**: importe ou exporte contatos.
- **Contatos para exibir**: seleciona quais contatos exibir.
- **Desl. p/ chamar/env. msg**: define o dispositivo para efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem quando você arrastar um contato para a esquerda ou para a direita na lista de contatos.
- **Somente contatos com telefones**: define o telefone para exibir contatos que possuem somente um número de telefone listado.
- **Ordenar por**: selecione uma opção para ordenar os contatos.
- **Apresentar contatos por**: selecione uma opção para exibir o nome dos contatos.
- **Config. de compartilhamento**: selecione um método para enviar contatos.
- **Contas**: adicione ou edite contas para sincronizar os contatos.

E-mail

Altera as configurações para gerenciar e enviar e-mails.

Na tela de configurações, toque em **E-mail**.

- **Gerenciar contas**: gerencie contas de e-mail registradas ou novas contas.
- **Visor**: altere as configurações para exibição dos e-mails.
- **Exibir padrão**: define o dispositivo para ir para uma tela especifica quando apagar um e-mail.
- **Configurações do remetente prioritário**: altere as configurações para remetentes prioritários.

- **Endereços de spam**: adicione endereços de e-mail à lista de bloqueados.
- **Atrasar envio de e-mail**: define o tempo que o dispositivo espera para enviar um e-mail após tocar na tecla enviar.

Galeria

Altera as configurações do **Galeria**.

Na tela de configurações, toque em **Galeria**.

- **Sinc. somente via Wi-Fi**: define o telefone para sincronizar conteúdos somente quando a conexão Wi-Fi estiver ativa.
- **Etiqueta de amigo**: define o dispositivo para exibir marcações contextuais.
- **Marcar rosto**: marque os rostos nas imagens com etiquetas.

Internet

Altera as configurações do navegador de internet.

Na tela de configurações, toque em **Internet**.

- **Contas**: entre em uma conta Samsung.
- **Definir página principal**: define uma página inicial como padrão.
- **Preencher formulários automaticamente**: define o dispositivo para preencher caixas de texto com informações salvas, como nomes ou números de telefones enquanto preenche formulários online.
- **Privacidade**: gerencie informações pessoais enquanto navega por páginas da internet.
- **Tela e texto**: altere as configurações, ajuste tamanho da fonte e mais enquanto visualiza páginas da internet.
- **Configurações de conteúdo**: altere as configurações de gerenciamento de cookies enquanto visita páginas na internet para permitir ou não que janelas pop-ups sejam exibidas e mais.
- **Gerenciamento de largura banda**: altera as configurações de largura de banda.

Mensagens

Altere as configurações para usar mensagens.

Na tela de configurações, toque em **Mensagens**.

- **Aplicativo padrão de mensagem**: selecione a aplicação padrão usada para envio de mensagens.

- **Visor**: altere configurações da janela de mensagens, como tamanho da fonte, cor do fundo e mais.
- **Respostas rápidas**: adiciona ou edita mensagens padrões.
- **SMS**: altere configurações para mensagens de texto.
- **MMS**: altere configurações para mensagens multimídia.
- **Apagar mensagens antigas**: define o dispositivo para apagar mensagens mais antigas.
- **Remetentes prioritários**: define o telefone para exibir uma lista dos destinatários prioritários.
- **Mensagens WAP**: define um intervalo para o pop-up alertando sobre novas mensagens.
- **Mensagens de broadcast:** define o dispositivo para receber mensagens de broadcast.
- **Notificações**: define o aparelho para alertá-lo de novas mensagens.
- **Assinatura**: define o dispositivo para exibir sua assinatura nas mensagens.
- **Filtro de spam**: define o dispositivo para bloquear mensagens específicas de um número de telefone ou que contenham certas palavras.
- **Atrasar envio de mensagem**: define o tempo que o dispositivo espera para enviar uma mensagem após tocar na tecla enviar.
- **Modo de segurança**:
  - **Perm. acesso todos links**: define o telefone para permitir a abertura de links em uma mensagem ao tocar no link.
  - **Alerta ameaças potenciais**: define o telefone para alertá-lo quando instalar aplicações que suportam a função de mensagem para prevenir phishing.

S Planner

Altera configurações do **S Planner**.

Na tela de configurações, toque em **S Planner**.

- **Primeiro dia da semana**: seleciona qual é o primeiro dia da semana.
- **Exibir número da semana**: define o telefone para o dispositivo exibir o número da semana no ano.
- **Ocultar eventos recusados**: define o dispositivo para ocultar eventos expirados.
- **Ocultar tarefas concluídas**: define o dispositivo para ocultar tarefas concluídas.
- **Clima**: define o dispositivo para exibir condições do clima.
- **Bloquear fuso horário**: define o telefone para deixar as configurações de fuso horário inalteradas ao mudar de fuso horário.

- **Selecionar fusos**: define o fuso horário.
- **Exibir hoje de acordo com**: define o calendário para usar seu fuso horário ou um fuso horário selecionado.
- **Selecionar tipo de alerta**: seleciona as configurações de notificação para eventos.
- **Som de notificação**: define um toque para eventos e tarefas.
- **Vibração:** Define o dispositivo para vibrar para alertá-lo de eventos ou tarefas**.**
- **Respostas rápidas**: crie mensagens padronizadas para enviar via mensagem aos participantes.

S Voice

Altera as configurações do reconhecimento de voz.

Na tela de configurações, toque em **S Voice**.

- **Idioma**: seleciona um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Ocultar palavras ofensivas**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Sobre**: verifique as versões da informação.
- **Abrir via tecla inicial:** define o telefone para iniciar o **S Voice** ao pressionar a tecla Início duas vezes.
- **Ativação por voz**: define o telefone para iniciar o reconhecimento de voz ao falar um comando ao utilizar o **S Voice**.
- **Alto-falante automático**: define o telefone para ativar o alto-falante automaticamente ao efetuar uma chamada com o **S Voice**.
- **Mostrar corpo da mensagem**: define o telefone para exibir o texto de uma nova mensagem.
- **Conferir eventos perdidos**: define o telefone para iniciar o **S Voice** e alertá-lo de notificações perdidas quando um fone de ouvido estiver conectado e você pressionar o botão de fone de ouvido.
- **Resumo pessoal**: define o dispositivo para exibir eventos salvos no seu **S Planner** enquanto utiliza o **S Voice**.
- **Apagar dados do S Voice**: apaga os dados usados pelo **S Voice** do servidor **S Voice.**
- **Endereço residencial**: insira seu endereço residencial para utilizar suas informações de localização da função comando de voz.
- **Conectar ao Facebook**: insere as informações de conta do Facebook para usar o Facebook com o **S Voice**.
- **Conectar ao Twitter**: insere as informações de conta do Facebook para usar o Twitter com **o S Voice**.

Acessibilidade

Sobre Acessibilidade

Menus de acessibilidade são funções especiais para pessoas com algum tipo de deficiência física, como visão fraca ou audição limitada. Você pode usar as seguintes opções:

- TalkBack
- Alterar o tamanho da fonte
- Ampliar a tela
- Lembretes de notificações
- Inverter as cores da tela
- Ajuste de cores
- Desligar todos os sons
- Configurar notificação por luz
- Ajustar o balanço do som
- Utilizar áudio mono
- Alterar configurações para legendas
- Menus assistentes
- Configurar atraso do manter pressionado
- Modo de controle interativo
- Altera o método para atender ou encerrar chamadas
- Usar o modo toques único
- Definir configurações de acessibilidade

Para utilizar os menus de acessibilidade, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade**.

Usar a tecla Início para abrir menus de acessibilidade

Você pode acessar os menus de acessibilidade a seguir pressionando três vezes o botão de Início.

- Acessibilidade
- TalkBack
- Cores negativas
- Controle de interação

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Acesso direto** e depois toque no seletor **Acesso direto** para ativá-lo. Depois selecione um menu de acessibilidade para abrir ao pressionar a tecla Início três vezes rapidamente.

Se você selecionar mais de um menu, o dispositivo exibirá uma janela pop-up solicitando qual menu deve ser usado cada vez que você pressionar a tecla Início três vezes rapidamente. Para exibir o controle de Interação nos menus de acessibilidade, ative a função. Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Controle de interação** e depois deslize o seletor **Controle de interação** para a direita.

Retorno de voz (Talkback)

Ativar ou desativar o TalkBack

Ao ativar o TalkBack, o telefone lê em voz alta o texto na tela ou as funções selecionadas. Essa função é útil se você não pode ver ou ter dificuldade em Visualizar a tela.

1 Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack**.

2 Deslize o seletor **TalkBack** para a direita.

Para desativar o Talkback, deslize o seletor **TalkBack** para a esquerda.

3 Toque em **OK**.

Ao ativar o TalkBack, o telefone fornece feedback de voz e lê em voz alta as funções que você selecionar. Além disso, o dispositivo fornece feedback de voz quando a tela se desativa, quando você possui novas notificações e muito mais.

Ao ativar o **Explorar pelo toque** enquanto usa o TalkBack, o telefone lê os itens selecionados em voz alta.
Primeiro o telefone lê em voz alta os itens na tela ao tocá-los duas vezes rapidamente. Em seguida, o dispositivo executa a função ou abre o aplicativo se você tocar em qualquer lugar na tela duas vezes rapidamente. Ative o **Explorar pelo toque** para controlar o telefone usando gestos com seus dedos.

Para ativar a função: na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** e depois marq

Controlando a tela com gestos dos dedos

Quando o TalkBack está ativo, as ações de controle a seguir podem ser executadas com os dedos: Se o **Explorar pelo toque** estiver desativado, o telefone não poderá executar gestos com os dedos.

Para ativar o **Explorar pelo toque** na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** e depois marque **Explorar pelo toque**.

- Explorar a tela: coloque um dedo na tela e mova seu dedo para explorá-la. O telefone lerá em voz alta os itens sob o seu dedo. Mantenha seu dedo sobre um item e, em seguida, solte-o para destacá-lo.
- Focar nos itens: toque um item para selecioná-lo. Ou mantenha pressionado um item enquanto explora a tela e depois solte seu dedo.
- Selecionar o item destacado: quando um item está destacado, solte o item e toque em qualquer lugar na tela duas vezes rapidamente.
- Mover o foco para o item anterior: percorra rapidamente para cima ou para a esquerda na tela com um dedo.
- Mover o foco para o próximo item: percorra rapidamente para baixo ou para a direita na tela com um dedo.
- Rolar a lista: arraste dois dedos na tela para cima ou para baixo.
- Retornar para página anterior: arraste dois dedos sobre a tela para a direita.
- Mover para página seguinte: arraste dois dedos sobre a tela para a esquerda.
- Desbloquear a tela: arraste dois dedos sobre a tela para qualquer direção.
- Abrir painel de notificações: arraste a parte superior da tela com dois dedos para baixo.

Você pode definir as configurações de gestos com o dedo para TalkBack em **Gerenciar gestos**.

Definir as configurações de gestos com os dedos

Ao usar o Talkback, você pode configurar gestos com o dedo para executar ações como: retornar para tela anterior, abrir a Tela inicial e mais. Configure os gestos com os dedos antes de utilizá-los.

Definir configurações para gestos verticais em duas etapas

Você pode utilizar gestos verticais em duas etapas, arrastando seus dedos para cima e depois para baixo, ou vice versa.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Gerenciar gestos** → **Gestos verticais em duas etapas**. Depois selecione uma das seguintes funções:

- **Mover para o primeiro e o último item na tela**: quando você desliza os dedos para cima e depois para baixo rapidamente na tela, o primeiro item no topo da tela é selecionado. Quando você desliza os dedos para baixo e depois para cima rapidamente na tela, o último item na parte inferior da tela é selecionado.
- **Navegar pelas granularidades de leitura**: quando você desliza os dedos para cima e depois para baixo rapidamente na tela, a ordem das unidades de leitura mudam. A ordem muda a página, parágrafo, linha, palavra, letra e básico. Quando você desliza os dedos para baixo e depois para cima rapidamente na tela, a ordem de unidade de leitura é invertida

Definir as configurações de atalho de gestos

Esta função oferece oito gestos diferentes com os dedos como: arrastar para cima e então para direita na tela sem soltar e mais. Você pode utilizar atalhos para gestos padrão ou atribuir funções para atalhos.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Gerenciar gestos**. Selecione um gesto e depois atribua uma função para ele.

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Não atribuído**: nenhuma ação configurada.
- **Botão "Voltar":** retorna para tela anterior.
- **Botão "Início"**: abre a tela inicial.
- **Botão "Aplicativos recentes"**: abre a lista de aplicações recentes.
- **Abrir notificações**: abre o painel de notificações.

- **Abrir menu de contexto global**: mantenha a tela pressionada para abrir o menu de contexto global. Você pode usar funções como **Navegação rápida**, **Leitura do topo**, **Soletrar última expressão**, e **Ler a partir do próximo item**. Depois explore menus ao desenhar um círculo com o dedo sem soltá-lo. Ao encontrar o menu desejado, solte seu dedo da tecla de menu para selecioná-lo.

  Toque em **Pausar feedback** no canto superior esquerdo da tela para pausar o feedback de voz.

  Toque em **Configurações de Talkback** no canto superior direito da tela para acessar as configurações Talkback.
- **Abrir menu de contexto local**: selecione uma unidade para leitura de texto na tela. Ao usar essa função enquanto insere texto, menus contextuais como o menu de controle do cursor estão disponíveis. Mantenha a tela pressionada para abrir o menu contextual circular. Depois explore menus ao desenhar um círculo com o dedo sem soltá-lo. Ao encontrar o menu desejado, solte seu dedo da tecla de menu para selecioná-lo.
- **Ler a partir do início**: lê itens em voz alta a partir do primeiro item até o último em ordem.
- **Ler a partir do próximo item**: lê itens em voz alta a partir do item seguinte ao item destacado, em ordem.

Alterar unidades de leitura

Quando TalkBack está ativo, você pode ouvir o feedback de voz ao deslizar os dedos para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita na tela. Por padrão, o telefone lê o texto da área selecionada em voz alta. Ou você pode configurar o telefone para ler o texto em unidades maiores, como linhas ou parágrafos.

Alterar unidades de leitura usando o menu contextual local

1 Selecione um texto para ser lido.

2 Sem soltar seu dedo, deslize-o para cima e depois para a direita na tela para abrir o menu contextual local.

3 Mantenha a tela pressionada e desenhe um círculo com o dedo para explorar menus. Depois solte seu dedo quando o **Alterar granularidade** estiver destacado e selecione-o.

4 Mantenha a tela pressionada novamente e desenhe um círculo com seu dedo para explorar menus. Em seguida, solte o botão quando a unidade de leitura que você quer estiver destacada para selecioná-lo.

Alterar unidades de leitura utilizando os gestos verticais em duas etapas

Ao deslizar os dedos para cima e depois para baixo rapidamente na tela, a ordem das unidades de leitura muda. A ordem muda a página, parágrafo, linha, palavra, letra e padrão. Quando você desliza os dedos para baixo e depois para cima rapidamente na tela, a ordem de unidade de leitura é invertida

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Gerenciar gestos** → **Gestos verticais em duas etapas** → **Navegar pelas granularidades de leitura**

Para ouvir o texto na unidade de leitura selecionada, arraste o dedo para baixo ou para a direita na tela. O aparelho lê em voz alta o texto na próxima unidade de leitura. Para ouvir o texto na unidade de leitura anterior, deslize seu dedo para cima ou para a esquerda na tela.

Pausar o TalkBack

Abra o menu contextual global arrastando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Ao tocar em **Pausar feedback** no topo esquerdo da tela, o feedback de voz pausa.

Quando o feedback de voz é pausado, você pode retomá-lo ativando a tela ou outros métodos. Para alterar o método de retomar o feedback de voz, na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Retomar a partir da suspensão** e depois selecione uma opção.

Usar o Explorar pelo toque

O menu global contextual oferece uma função de navegação rápida. Você pode acessar os menus desenhando um círculo na tela sem rolar para cima ou para baixo na tela para encontrar um item.

Abra o menu contextual global arrastando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Em seguida, mantenha tela pressionada e um menu circular aparecerá. Desenhe um círculo ao redor do menu com o dedo para explorar os menus.
Depois solte seu dedo quando o **Navegação rápida** for selecionado. Toque na tela novamente e um outro menu circular aparecerá. Desenhe um círculo ao redor do menu com o dedo para explorar os menus. Em seguida, solte o botão quando o menu desejado for destacado.

Adicionar e gerenciar imagens de rótulos

Imagens na tela são marcadas para permitir que o dispositivo leia em voz alta quando elas são destacadas. Adicionar etiquetas para imagens usando o menu contextual local.

Abra o menu contextual global deslizando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Em seguida, mantenha tela pressionada e um menu circular aparecerá. Desenhe um círculo ao redor do menu com o dedo para explorar os menus. Quando o menu Adicionar etiqueta for realçado, solte se dedo para adicionar etiquetas.

Para Visualizar as etiquetas: na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Gerenciar marcadores personalizadas**.

Definir as configurações do TalkBack

Defina as configurações do TalkBack para sua conveniência.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações**. Ou abra o menu contextual global deslizando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Em seguida, mantenha tela pressionada e um menu circular aparecerá. Desenhe um círculo ao redor do menu com seu dedo. Depois solte seu dedo quando a **Configuração do Talkback** for selecionada.

- **Volume da fala**: ajuste o volume da voz do retorno sonoro.

  Os níveis de volume de feedback de voz podem variar dependendo da mídia que estiver sendo reproduzida. Para ajustar o volume da mídia enquanto ouve o feedback de voz: pressione o botão de volume para cima ou para baixo. Ou toque em **Config.** → **Som** → **Volume** e depois deslize a barra de ajuste de volume para o conteúdo de mídia para a esquerda ou para a direita.
- **Usar alterações de tom**: define o telefone para ler em voz alta textos digitados utilizando o teclado, em um tom de voz diferente.
- **Eco do teclado**: define o telefone para ler em voz alta o texto ou os símbolos inseridos usando um teclado. Você também pode definir o tipo de teclado para aplicar essa função.
- **Falar com tela desligada**: define o dispositivo para fornecer retorno sonoro quando a tela estiver desligada.
- **Usar sensor proximidade**: define o dispositivo para pausar o retorno de feedback de voz quando você posiciona sua mão sobre o sensor na parte superior do dispositivo. Pare retornar ao feedback de voz, toque na tela.
- **Agitar para iniciar a leitura contínua**: define o dispositivo para iniciar a leitura em voz alta do texto na tela quando você agitar o dispositivo. Você pode selecionar diversas opções de intensidade de vibrações.
- **Falar ID da chamada**: define o dispositivo para ler o nome do telefone chamando em voz alta durante o recebimento de uma chamada.
- **Resposta por vibração**: define o dispositivo para vibrar quando você toca na tela ou tem notificações, como novas mensagens ou ligações perdidas.

- **Resposta por som**: define o dispositivo para emitir um som quando você controla a tela, como ao percorrer entre telas e mais.
- **Prioridade ao áudio de fala**: define o dispositivo para diminuir o volume do som da mídia quando o dispositivo estiver lendo um item em voz alta.
- **Volume do som**: ajusta o nível de volume para toques de alarme, sistemas de som e notificações. Essa função está disponível quando o **Resposta por som** é selecionado.
- **Explorar pelo toque**: define o telefone para ler em voz alta os itens que você tocou com o dedo na tela. Por exemplo, ao tocar em **Aplicativos** na Tela inicial com seu dedo, o telefone lê em voz alta 'Aplicativos'. Para selecionar um menu, solte seu dedo do menu e toque em qualquer pate da tela duas vezes rapidamente. Você pode mover para a página que deseja, ao percorrer pela tela para a esquerda ou para a direita com dois dedos.
- **Rolar listas automaticamente**: define o dispositivo para percorrer listas que estão fora da tela automaticamente em voz alta.
- **Seleção de toque único**: define o dispositivo para selecionar um item tocando apenas uma vez.
- **Iniciar o tutorial "Explorar pelo toque"**: Exibe o tutorial da função Explorar pelo toque.
- **Gerenciar gestos**: define o telefone para ativar funções ao usar gestos com o dedo.
- **Gerenciar marcadores personalizados**: Visualize os rótulos que você adicionou.
- **Retomar a partir da suspensão**: selecione está opções para reproduzir o retorno sonoro.
- **Configurações do desenvolvedor**: define as opções do TalkBack para aplicações de desenvolvimento.

Utilize o dispositivo com a tela desligada

Definir o telefone para proteger as informações pessoais ao manter a tela desativada. A tela não ativa quando você pressiona teclas externos ou toca a tela. Além disso, as funções ativadas recentemente não desativam.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Tela escura**. Você pode ativar ou desativar essa função ao pressionar o botão Ligar/desligar duas vezes.

Utilizar a função de entrada de tecla rápida

Define o telefone para inserir um caractere quando você toca e solta seu dedo do caractere no teclado. Use esta função ao invés de tocar a tecla do caractere duas vezes rapidamente.

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Entrada de tecla rápida**.

Ler senhas em voz alta

Define o dispositivo para ler a senha em voz alta quando TalkBack está ativo. Use essa função para se certificar de que você está digitando a senha correta.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Falar senhas**.

Configurando a função texto-para-fala

Mude as configurações, como língua, velocidade e mais, da função texto-para-fala quando utilizar o TalkBack.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Opções texto-para-fala** e utilize uma das funções a seguir:

- **Mecanismo texto-para-fala Samsung** / **Mecanismo de Leitura de texto do Google**: selecione um mecanismo para a função texto-para-fala.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo. Se o dispositivo não conseguir ler exemplos em voz alta, toque em ⚙ para baixar e instalar dados de voz para a função texto para fala.
- **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão para a ferramenta texto-para-fala.

Inserir texto usando o teclado

Para exibir o teclado, toque no campo de entrada de texto e toque duas vezes rapidamente em qualquer lugar da tela.

Ao tocar o teclado com o dedo, o dispositivo lê em voz alta as teclas dos caracteres sob o seu dedo. Ao ouvir o caractere desejado, solte seu dedo da tecla da tela para selecioná-lo. O caractere é inserido e o telefone lê o texto em voz alta.

Se a **Entrada de tecla rápida** não estiver ativa, solte seu dedo suavemente da tela. Em seguida, ao ouvir o caractere desejado, toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente. Para ativar a função de entrada rápida: na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Entrada de tecla rápida**.

Digitar caracteres adicionais

Mantenha pressionada uma tecla no teclado. Se caracteres adicionais estiverem disponíveis através da tecla, uma janela pop-up aparecerá acima do teclado mostrando os caracteres.

O TalkBack lê em voz alta os caracteres disponíveis. Toque no caractere desejado e continuar a inserir texto.

Alterar o idioma de entrada do teclado

Para adicionar entradas de idiomas: na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Idioma e inserção**. Depois toque em ⚙ ao lado de **Teclado Samsung** → **Selecionar os idiomas de entrada** e depois selecione idiomas.

Para alterar o idioma de entrada do teclado, mantenha pressionado 🌐 e selecione o idioma.

Editando texto

Utilize o menu local contextual para mover o cursor ou copiar e colar textos.

Abra o menu contextual global deslizando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Mantenha a tela pressionada para abrir o menu contextual circular. Depois explore menus ao desenhar um círculo com o dedo sem soltá-lo. Quando **Alterar granularidade** for selecionado, solte seu dedo. Mantenha a tela pressionada novamente, explore menus ao desenhar um círculo e depois solte seu dedo quando a unidade de leitura desejada for selecionada.

Ao editar texto, defina a unidade de leitura para palavra ou letra. No modo de seleção, o telefone seleciona texto de acordo com a unidade de leitura selecionada.

Quando o texto que deseja editar for lido em voz alta, utilize uma das seguintes funções:

- Apagar o texto: toque no botão apagar no teclado.
- Selecionar texto usando o modo de seleção: ativa o modo de seleção e ouve o texto. Para ativar o modo de seleção, abra o menu local contextual e toque em **Controle do cursor** → **Iniciar modo de seleção**. Percorra para a esquerda ou para a direita para ouvir o texto anterior ou posterior ao texto selecionado atualmente.

  Para desativar o modo de seleção, abra o menu local contextual e toque em **Controle do cursor** → **Parar modo de seleção**.
- Selecionar o texto completo: abra o menu local contextual e toque em **Controle do cursor** → **Selecionar tudo**. Todo o texto do documento será selecionado.
- Copiar ou recortar texto: abra o menu contextual local e selecione o texto. Depois abra o menu contextual local novamente, toque em **Controle do cursor** e depois solte seu dedo. Toque em **Copiar** para copiar o texto selecionado ou toque em **Cortar** para cortar o texto selecionado.
- Colar o texto: posicione o cursor no local que deseja inserir o texto, abra o menu local contextual e toque em **Controle do cursor** → **Colar**.

Inserir texto por voz

Você pode inserir texto por voz. Toque no campo de entrada de texto e toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente. O ícone do teclado aparece na parte inferior da tela.

Mantenha ⚙ pressionada, o telefone exibirá uma janela pop-up exibindo as opções do teclado. Sem soltar seu dedo toque em 🎙 e diga palavras que deseja inserir no campo de texto. As palavras ditas aparecem como texto na tela e o aparelho as lê em voz alta.

Para digitar o texto adicional, toque na tecla do microfone e diga as palavras.

Alterar o idioma de entrada de entrada

Ao inserir texto por você, toque em **Selecionar os idiomas de entrada** e selecione um idioma para alterar o idioma de entrada.

Ler informações de documentos ou imagens em voz alta

Usando a câmera, tire fotos de documentos ou imagens e extraia e leia o texto deles. Você também pode obter informações de cor e padrão ao tirar fotos por padrão. Use lojas de aplicações como o **Samsung Apps** e baixe e instale o **Leitor Ótico**.

Alterar o tamanho da fonte

Use esta função para alterar o tamanho da fonte. O telefone fornece vários tamanhos de fonte para tornar o uso do telefone mais conveniente. Definir o tamanho da fonte para **Grande** pode estar indisponível em algumas aplicações.

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Tamanho da fonte**.

Ampliar a tela

Utilize esta função para ampliar a tela e poder dar zoom em uma área específica.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Gestos de ampliação** e depois deslize o seletor **Gestos de ampliação** para a direita.

- Aumentar ou diminuir o zoom: toque na tela três vezes rapidamente para ampliar uma área especifica. Toque na tela três vezes rapidamente de novo para que a tela volte ao normal.
- Explorar a tela ao percorrer: use dois dedos para percorrer através da tela aumentada.

- Ajustar nível de zoom: toque na tela com dois dedos para fazer na tela aumentada. Em seguida, afaste dois dedos ou junte-os para ajustar a proporção.

- Os teclados da tela não podem ser ampliados.
- Quando esta função estiver ativa, o desempenho de algumas aplicações como o **Telefone** e a **Calculadora** podem ser afetados.

Configurar lembretes de notificações

Use essa função para alertas de notificações que você não tenha verificado no intervalo.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Lembrete de notificações** e depois deslize o seletor **Lembrete de notificações** para a direita.

Para definir o intervalo entre os alertas, toque em **Intervalo do lembrete**.

Inverter as cores da tela

Use esse recurso para melhorar a visibilidade da tela e para ajudar os usuários a reconhecer o texto na tela com mais facilidade. Quando esta função estiver ativa, o telefone apresentará uma imagem negativa que inverte as cores na tela. Inverter as cores aumenta o contraste entre o preto e o branco.

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Cores negativas**.

Ajuste de cor

Utilize esta função para ajustar como as cores são exibidas na tela se você tiver dificuldade para distinguir cores. O telefone muda as cores em cores mais fáceis de reconhecer.

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Ajuste de cor**.

2 Deslize o seletor **Ajuste de cor** para a direita.

3 Toque em **Iniciar**.

4 Organize as cores em ordem de similaridade, começando pela cor básica.

5 Quando finalizar o ajuste de cores, toque em **OK**.

Se você conseguir distinguir as cores corretamente, não há necessidade de mais ajustes.

6 Se ainda houver dificuldade para distinguir as cores, toque em **Câmera** ou **Imagem**.

7 Arraste a barra de ajuste de cores para esquerda ou direita e toque em **OK.**

Para reajustar a cor toque em ⋮ → **Reajustar cores**.

Configurar notificação por luz

Define a luz indicadora para piscar ao receber novas chamadas, mensagens ou notificações.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Notificação por flash**.

Desligar todos os sons

Define o dispositivo para deixar todos os sons mudos, como mídia e inclusive a voz durante uma chamada.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Desligar todos os sons**.

Alterar configurações para legendas

Legendas Samsung

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas Samsung (CC)** e depois deslize o seletor **Legendas** para a direita.

Utilize as seguintes opções:

- **Alinhamento**: altere o posicionamento da legenda.
- **Fonte**: altera o tipo de fonte.
- **Tamanho de fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Borda**: altera a borda do texto da legenda.
- **Fonte**: ajusta a transparência e cor do texto.

- **Cor de fundo**: ajusta a transparência e cor do plano de fundo da caixa da legenda.
- **Janela da legenda**: ajusta a transparência e cor da caixa inteira da legenda.

Legenda Google

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas Google (CC)** e depois deslize o seletor **Legendas do Google (CC)** para a direita.

Utilize as seguintes opções:

- **Idioma**: seleciona um idioma de exibição para legendas.
- **Tamanho do texto**: altera o tamanho da fonte.
- **Estilo da legenda**: altera a cor de exibição para a legenda.

Ajustar o balanço do som

Define o dispositivo para ajustar o balanço do som quando utilizar fones de ouvido.

Para ajustar o equilíbrio de som, conecte um fone de ouvido dual no telefone. Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Balanço de som**. Arraste a barra de ajustes para a esquerda ou para a direita e ajuste o balanço do som e depois toque em **Definir**.

Utilizar áudio mono

Habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido mono.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Áudio mono.**

Utilizar atalhos de assistentes

Exibir o atalho do assistente

Utilize um atalho para acessar aplicações, funções e configurações tocando no ícone assistente do atalho na tela. Controle o dispositivo ao tocar no ícone assistente de atalho sem explorar a tela. Quando essa função for iniciada, o **Modo toque único** é ativado.

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente**.

2 Deslize o seletor **Menu assistente** para a direita.
O ícone do atalho do assistente aparece na parte inferior direita da tela inicial.

3 Toque em **Mão dominante** para mover o ícone do assistente para outro local.

Utilizar atalhos de assistentes

O atalho do assistente aparece como um ícone flutuante para facilitar o acesso em qualquer tela.

Toque no ícone assistente de atalho e os menus disponíveis aparecerão sobre o ícone. Toque no ícone para cima ou para baixo para se deslocar para outros painéis ou percorrer para cima ou para baixo na tela para selecionar outros menus.

Usar o modo cursor

No menu assistente, toque em **Cursor**. Um cursor e uma área de contato em que o cursor pode ser controlado são exibidos na tela. Você pode controlar a tela usando pequenos movimentos com o dedo na área e toque. Deslize seu dedo na área de toque e mova o cursor. Também toque na tela para selecionar itens com o cursor.

Utilize as seguintes opções:.

- ≪ / ≫ : seleciona um item ou percorre para a direita ou para a esquerda na tela.
- ⌃ / ⌄: percorre a tela para cima ou para baixo.
- ✣ : move a área do cursor para outra localização.
- ✕ : fecha a área do cursor.

Para alterar as configurações do cursor: na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e in**teração → **Menu assistente** deslize o seletor **Menu assistente** para direita e depois use as opções em **CONFIGUR. TOUCHPAD E CURSOR**.

Utilizar menu assistente avançado

Define o telefone para exibir um menu atualizado do assistente para selecionar aplicações. Por exemplo, ao iniciar o **Mensagens**, funções de pesquisa e escrita aparecem no assistente do menu.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente** → **Assistente plus**, deslize o seletor **Assistente plus** para a direita e selecione as aplicações.

Editar atalhos do menu assistente

Você pode utilizar esta função para editar menus do ícone do atalho do menu assistente.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente** deslize o seletor **Menu assistente** para direita e toque em **Editar.**

Configurar opções do atraso do manter pressionado

define o tempo de reconhecimento ao tocar e manter a tela pressionada.

Na Tela inicial, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Atraso do manter pressionado** e selecione uma opção.

Utilizar modo controle de interação

Ative o modo de controle de interação para restringir a reação do telefone para entradas enquanto utiliza aplicações. Use esse modo quando desejar permitir a outras pessoas somente acesso limitado e controle de suas mídias ou dados.

1 Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Controle de interação**.

2 Arraste o seletor **Controle de interação** para a direita para acessar este modo.

3 Mantenha pressionada a tecla Início e a tecla Volume para baixo ao mesmo tempo enquanto utilizar esta função.

4 Ajuste o tamanho do quadro ou desenhe uma linha ao redor da área a ser restringida.

5 Toque em **OK**.

O telefone exibe a área restrita. Se você tocar na tela ou pressionar as teclas, como a tecla inicial, elas não funcionarão nesta área.

Para desativar a função, mantenha pressionado a tecla Início e a tecla Volume para baixo ao mesmo tempo.

Atender ou encerrar chamadas

Define o método para atender ou encerrar uma chamada.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Atendendo/encerrando chamadas**. Você pode selecionar uma das seguintes funções:

- **Uso da tecla inicial**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
- **Controle de voz**: define o aparelho para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
- **Uso da tecla ligar**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.

Usar o modo toque único

Quando um alarme desperta ou recebe uma chamada, toque no botão para parar o alarme ou atender a chamada ao invés de arrastar um botão.

Defina para controlar chamadas recebidas ao tocar a tecla ao invés de arrastá-la.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** e depois marque **Modo de toque único**.

Definir configurações de acessibilidade

Salvar as opções de acessibilidade em um arquivo

Exporta as configurações de acessibilidade atuais como um arquivo.

Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Importar/Exportar**, selecione uma opção para exportar e depois toque em **OK**. O arquivo das configurações de acessibilidade são salvos no telefone.

Importar um arquivo de configuração de acessibilidade

Importar as opções de acessibilidade de um arquivo de restauração.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Importar/Exportar** e selecione uma opção para importar. Selecione um arquivo para importar e toque em **OK** → **OK**. As configurações de acessibilidade serão atualizadas de acordo com o arquivo importado.

Compartilhando o arquivo de configuração de acessibilidade

Envie o arquivo de configurações de acessibilidade para outros através do email ou via Wi-Fi Direct, Bluetooth e mais.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Compartilhar via**. Depois selecione um arquivo de acessibilidade e toque em **OK**. Selecione um método de compartilhamento e siga as instruções na tela para compartilhar o arquivo.

Exibir arquivos de acessibilidade

Exibe arquivos de acessibilidade instalados no telefone.

Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Acessibilidade** e veja a lista de arquivos de acessibilidade em **SERVIÇOS**.

Usar outras funções úteis

- Usar o S Voice: você pode usar essa função para executar várias funções usando comandos de voz. Inicie o **S Voice** e faça chamadas, envie mensagens e veja tarefas.
- Pesquisa por voz: usa comandos de voz para pesquisar por conteúdo nas páginas da web. Use essa função quando estiver em movimento e não pode usar as mãos para digitar texto.
- Utilizar o painel de notificações: deslize do topo da tela para baixo para abrir o painel de notificações. Você pode Visualizar chamadas perdidas, novas mensagens, ajustar o brilho da tela e muito mais.
- Alternar para o modo fácil: o modo Fácil usa um layout simples e ícones grandes para oferecer uma experiência fácil ao usuário. Você pode adicionar aplicações mais utilizadas ou atalhos à Tela inicial para acesso fácil. detalhes.
- Controle de movimentos: controle o telefone com movimentos de palma ou gestos.
- Usar impressões digitais: registre suas impressões digitais no telefone para desbloquear a tela ou verificar a senha da conta Samsung.
- Usar atalhos para contatos: adiciona atalhos para contatos na Tela inicial para fazer chamadas ou enviar mensagens.
- Usar o gravador de voz: grava ou reproduz notas de voz.

Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
- PIN: ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu chip. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Bloquear cartão SIM.
- PUK: seu cartão microSIM ou USIM bloqueia normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão microSIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho não liga

- Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.
- A bateria pode não estar inserida adequadamente. Insira a bateria novamente.
- Limpe todos os contatos dourados e insira a bateria novamente.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, o touch screen poderá não funcionar corretamente.
- Se você estiver usando luvas, se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela de toque ou se você tocar a tela com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touch screen poderá ter mau funcionamento.
- O touch screen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Reinicialize seu aparelho para limpar erros temporários de software.
- Certifique-se que o seu telefone está atualizado com a última versão.
- Se a tela touch screen estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros fatais

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar as aplicações ou reinserir a bateria e ligar o aparelho para recuperá-los. Se o seu telefone estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Ligar e a tecla de Volume pressionados por aproximadamente 7 segundos para reinicializar.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de executar a restauração para os padrão de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que esta recebendo a chamada.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O som ecoa durante uma chamada

Ajuste o volume ao pressionar a tecla de Volume ou vá para outra área.

A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a estação de base do provedor de serviços. Vá para outra área e tente novamente.
- Quando utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Recarregue ou recoloque a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar corretamente ou o dispositivo poderá desligar. Limpe todos os contatos dourados e tente carregar a bateria novamente.
- As baterias de alguns aparelhos não são substituíveis por usuários. Para substituir a bateria, visite uma Autorizada Samsung.

A bateria esgota mais rápido do que quando comprado

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa recursos de mensagens ou algumas aplicações, como jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo.

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A qualidade da foto é pior que a pré-visualização

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Se tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes fechados, pode ocorrer ruído na imagem ou as imagens podem ficar fora de foco.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzirem ao abri-los em seu dispositivo, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que a música não é protegida por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se que os formatos de arquivos sejam suportados pelo telefone. Se um formato de arquivo não for suportado, tais como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar os formatos de arquivos que seu telefone suporta, visite o site www.samsung.com.br.
- Seu telefone suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros dispositivos podem não funcionar adequadamente.

- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede do seu provedor de serviços ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, tais como toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu telefone.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se de que você possui o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Seu aparelho não consegue localizar seu local atual

Sinais GPS podem se obstruir em alguns locais, como em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Sempre faça backup de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Ou você não poderá restaurar dados, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2014 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.